

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


ΜΟΝΤΕΛΟ: PM-ECB-18-GRGBT



1	Στόμιο	5	Πίνακας Ελέγχου
2	Λαβή / ανυψωτική λαβή	6	Ένδειξη θερμοκρασίας
3	Κουμπί ανύψωσης καπακιού	7	Έγχυση τσαγιού
4	Βάση ισχύος 360o	8	Δεξαμενή νερού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

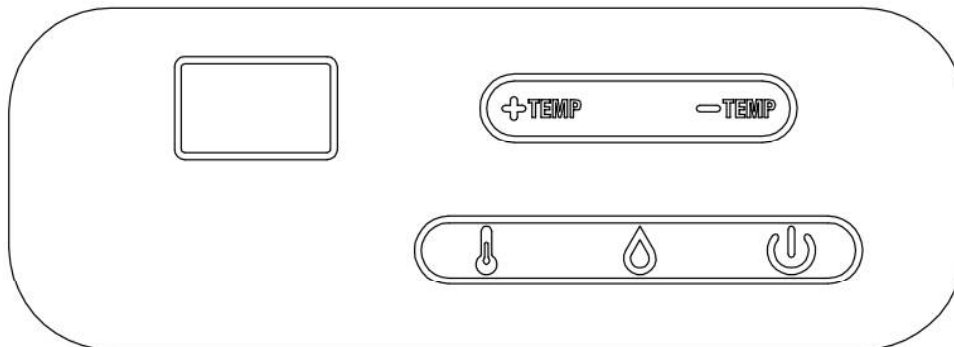

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Πατήστε σύντομα το κουμπί "  με ένα ηχητικό σήμα, αρχίζει να λειτουργεί με την κόκκινη λυχνία LED. Αφού βράσει το νερό, η ένδειξη σβήνει και ο βομβητής στέλνει ταυτόχρονα ένα ηχητικό σήμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Πατήστε σύντομα το κουμπί "  με ένα ηχητικό σήμα, αρχίζει να λειτουργεί με μια λυχνία ελέγχου που ανάβει.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί "  και ο βομβητής θα ηχήσει. Ο βραστήρας ξεκινά με τη λειτουργία «διατηρήστε το ζεστό».
- Πατήστε το κουμπί επιλογής "40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C". 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Πατήστε σύντομα το κουμπ. , στο σήμα του βομβητή. Ο βραστήρας αρχίζει να λειτουργεί με την ένδειξη LED.
- Πατήστε "  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε 40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C. Όταν το νερό φτάσει τη θερμοκρασία-στόχο, η ένδειξη σβήνει και ο βομβητής ακούγεται ταυτόχρονα.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί " ,  σήμα βομβητή. Ο βραστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί με την ενδεικτική λυχνία.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί "  έως ότου ακούγεται ο βομβητής. Το νερό θα βράσει στον βραστήρα για 3 λεπτά για να καθαρίσει το νερό για την υγεία σας.
- Για παρασκευή τσαγιού - ρίξτε την επιθυμητή ποσότητα στο φίλτρο, τοποθετήστε το φίλτρο τσαγιού στο βραστήρα και τρέξτε το στην επιθυμητή θερμοκρασία.