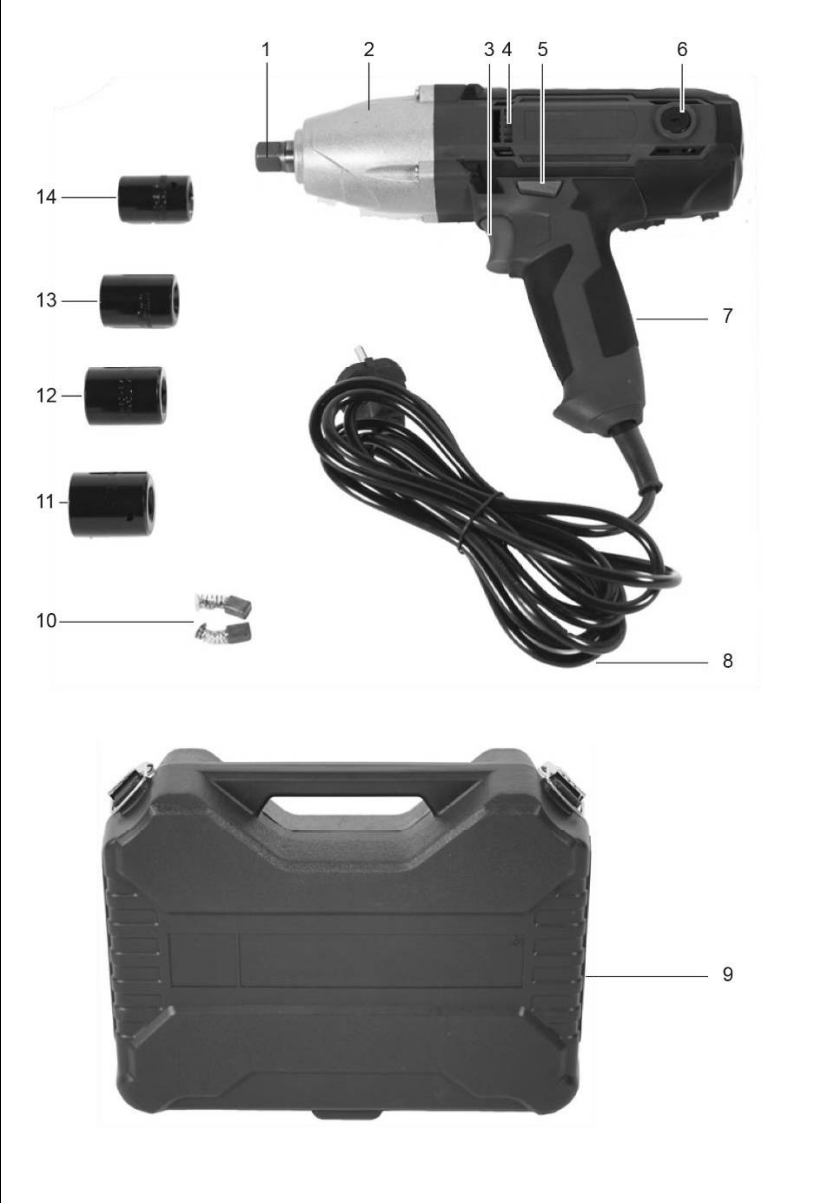


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PM-EKU-2100M
ΤΑΣΗ	230 V / 50 Hz
ΙΣΧΥΣ	2100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3700 rpm
Μέγιστη. Ροπή (ξεβίδωμα)	800 rpm
Μέγιστη. Ροπή (σφίξιμο)	150 rpm
Διάμετρος θήκης εργαλείου	1/2"
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (L _{WA})	102 dB(A) K=3 dB(A)
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (L _{pA})	91,4 dB(A) K=3 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	23.35 m/s² ??
Κατηγορία προστασίας	II
Ο βαθμός προστασίας	IP20
Καθαρό βάρος	2,26 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μοντέλο: PM-EKU-2100M

	1.	Πείρος 1/2 "
	2.	Μεταλλικό περίβλημα
	3.	διακόπτης
	4.	Εξαερισμοί
	5.	Διακόπτης κατεύθυνσης περιστροφής
	6.	Βούρτσες άνθρακα
	7.	Λαβή
	8.	Καλώδιο τροφοδοσίας
	9.	Θήκη μεταφοράς
	10.	Εφεδρικές βούρτσες
	11.	Καπάκι 22mm
	12.	Καπάκι 21mm
	13.	Καπάκι 19mm
	14.	Καπάκι 17mm

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

- α) Ανοίξτε το πακέτο και αφαιρέστε τη συσκευή.
- β) Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο και την προστασία μεταφοράς (εάν υπάρχει).
- γ) Ελέγξτε εάν η συσκευασία περιλαμβάνει αποσυναρμολογημένα μέρη και κλειδιά.
- δ) Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα και τα αξεσουάρ δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- ε) Διατηρήστε τη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή και η συσκευασία δεν είναι για διασκέδαση! Μακριά από παιδιά, κίνδυνο κατάποσης ή ασφυξίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι της αντιστοιχούν στις παραμέτρους που αναγράφονται στην πινακίδα βαθμολογίας της συσκευής. Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο με υψηλότερη τάση από την απαιτούμενη από τη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά στη συσκευή. Η σύνδεση σε δίκτυο χαμηλότερης τάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα της συσκευής.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η κατεύθυνση περιστροφής μπορεί να αλλάξει χάρη στον αριστερό / δεξιό διακόπτη περιστροφής (5) που βρίσκεται στη λαβή του κλειδιού.

Στην περίπτωση περιστροφής του άξονα δεξιόστροφας, η ροπή περιορίζεται στα 150Nm για λόγους ασφαλείας.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

- 1) Συνδέστε το κλειδί σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο που αντιστοιχεί στις παραμέτρους της πινακίδας.
- 2) Πατήστε τον διακόπτη πλήκτρων (3) Το πλήκτρο θα ξεκινήσει και θα φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα.

Η ροπή εξαρτάται από την επιλεγμένη ταχύτητα και τη διάρκεια της κρούσης.

Χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί για να σφίξετε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια. Η επιθυμητή ροπή σύσφιξης στόχου του μπουλονιού ή του παξιμαδιού δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα ηλεκτρικό κλειδί, αλλά με ένα κλειδί ροπής που έχει ρυθμιστεί στην απαιτούμενη ροπή.

Όταν αλλάζετε τροχούς αυτοκινήτου, συνιστάται να ελέγχετε τη στεγανότητα των μπουλονιών ή των παξιμαδιών. Οι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται με ένα κλειδί ροπής μετά την οδήγηση μεταξύ 50 και 100 km.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ο κινητήρας πρέπει να αερίζεται καλά κατά τη λειτουργία, επομένως όλοι οι είσοδοι / έξοδοι αέρα πρέπει να διατηρούνται πάντοτε καθαροί.

Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κεφαλή της συσκευής κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά. Μην εκθέτετε την κεφαλή σε κρούση ή επαφή με αιχμηρές άκρες (π.χ. κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στην κεφαλή της συσκευής, όπως ρωγμές, οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για τον χρήστη.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το δίκτυο.

- 1) Ξεβιδώστε το πλαίσιο άνθρακα (6) με ένα κατσαβίδι.
- 2) Τραβήξτε τις βούρτσες από τη βάση της βούρτσας.
- 3) Τοποθετήστε τις νέες βούρτσες στη θήκη.
- 4) Βιδώστε το πάνελ καρβουνιού.
- 5) Επαναλάβετε τα βήματα 1) έως 5) για την άλλη πλευρά της συσκευής.