


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Μοντέλο: PM-MU-2600

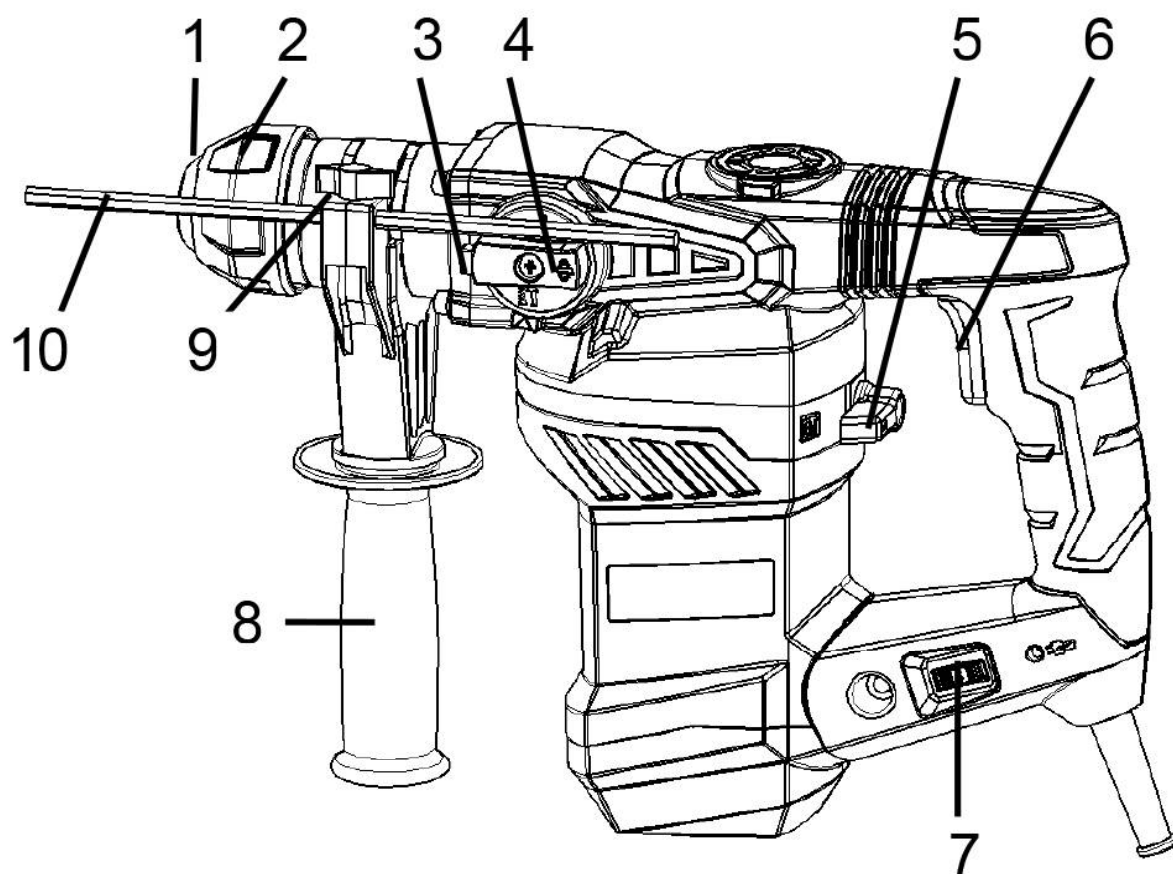

1	Κάλυμμα για τη σκόνη	6	Διακόπτες
2	Κλείδωμα λαβής	7	Ελεγκτής ταχύτητας
3	Κλείδωμα επιλογέα λειτουργίας	8	Μπροστινή λαβή
4	διακόπτης λειτουργίας εργασίας	9	Βίδα στήριξης
5	Διακόπτης λειτουργίας	10	Βαθύμετρο

Συναρμολόγηση μπροστινής λαβής

- 1) Γυρίστε την κλειδαριά (7) αριστερόστροφα.
- 2) Ρυθμίστε την κατάλληλη θέση της λαβής.
- 3) Σφίξτε την κλειδαριά (7) δεξιόστροφα έτσι ώστε η λαβή να είναι σταθερά στερεωμένη.

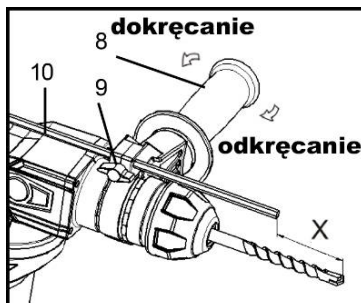


Αα να εξασφαλίσετε ασφαλή εργασία, χρησιμοποιείτε πάντα την μπροστινή λαβή. Για να μειώσετε το λάκτισμα, κρατήστε πάντα τη συσκευή σταθερά και με τα δύο χέρια.

Συναρμολόγηση εργαλείων SDS-plus

- 1) Καθαρίστε και λιπάνετε το άκρο του εργαλείου SDS-plus.
- 2) Πιέστε προς τα κάτω το κλείδωμα της λαβής (2).
- 3) Κρατώντας πατημένο το κλείδωμα, εισάγετε το εργαλείο στο τσοκ και μετά αφήστε το κλείδωμα.
- 4) Για να αφαιρέσετε το εργαλείο, πατήστε το κλείδωμα (2) και μετά βγάλτε το εργαλείο

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγχετε πάντοτε ότι το εργαλείο έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση.

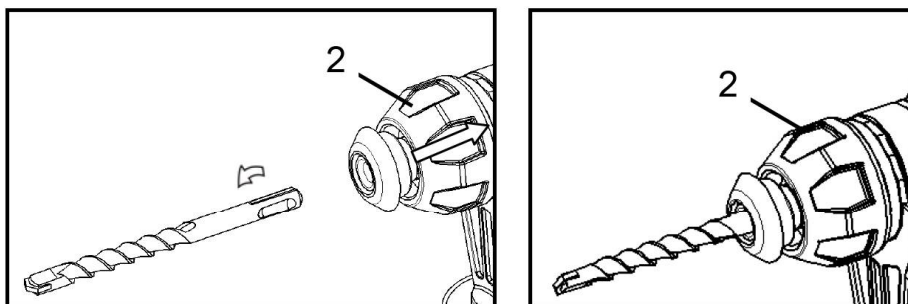

Κάλυμμα για τη σκόνη


Το κάλυμμα σκόνης (1) αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό την είσοδο σκόνης στη θήκη του εργαλείου κατά τη λειτουργία. Κατά την εισαγωγή του εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό δεν έχει υποστεί ζημιά, εάν το προστατευτικό έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί πριν ξεκινήσετε την εργασία.

Βαθύμετρο

Ο μετρητής βάθους (9) διευκολύνει τη διάτρηση οπών ενός συγκεκριμένου βάθους.



Λάδωμα

Πριν από τη χρήση, απλώστε περίπου 0,5 g - 1 g γράσου στην κεφαλή του εργαλείου. Αυτό θα διασφαλίσει τη λίπανση των σφιγκτήρων εργαλείων και συνεπώς μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

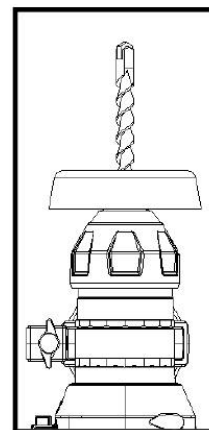

Αντικατάσταση βουρτσών άνθρακα


- 1) Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις δύο βίδες από το κάλυμμα και, στη συνέχεια, τραβήξτε το κάλυμμα.
- 2) Τραβήξτε τις παλιές βούρτσες.
- 3) Εγκαταστήστε νέες βούρτσες στη βάση της βούρτσας.
- 4) Επανεγκαταστήστε το κάλυμμα.

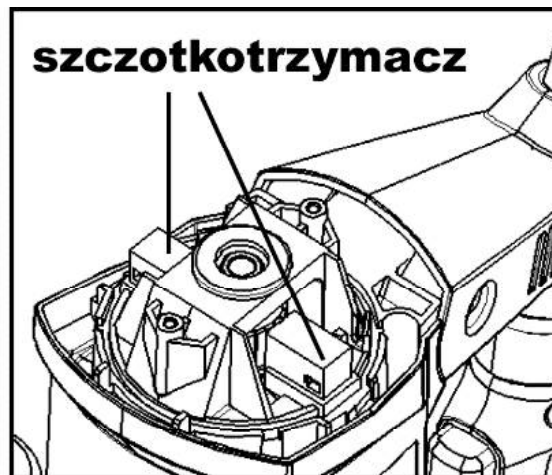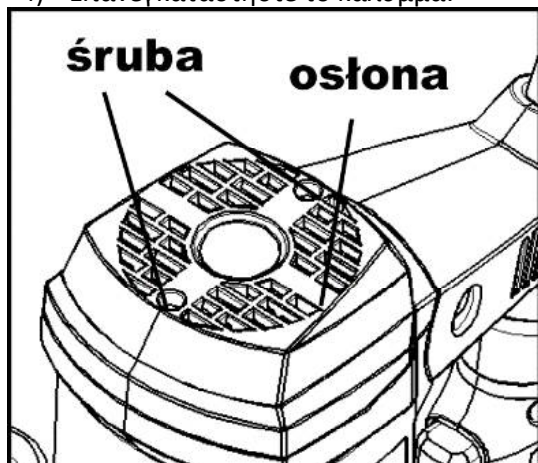

Προσαρμογέας με αυτο-κλειδωμένο τσοκ (προαιρετικό)

Η χρήση προσαρμογέα με αυτο-κλειδωμένο τσοκ επιτρέπει τη χρήση τυπικών τρυπανιών. Η μέγιστη διάμετρος της οπής κατά τη διάτρηση με προσαρμογέα: σε μέταλλο 13mm, σε ξύλο 40mm

Για να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα, τραβήξτε το κλείδωμα της βάσης εργαλείου (2) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη βάση.

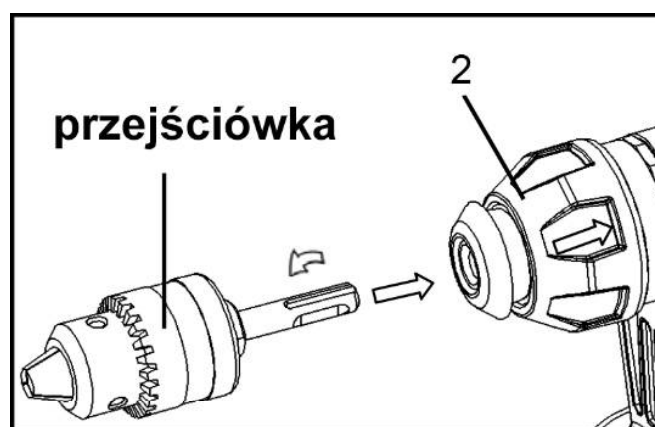


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι της αντιστοιχούν στις παραμέτρους που αναφέρονται στην πινακίδα βαθμολογίας της συσκευής. Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο με υψηλότερη τάση από την απαιτούμενη από τη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά στη συσκευή. Η σύνδεση σε δίκτυο χαμηλής τάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ της συσκευής.

Λάμπα ελέγχου

Η δίοδος ελέγχου ανάβει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

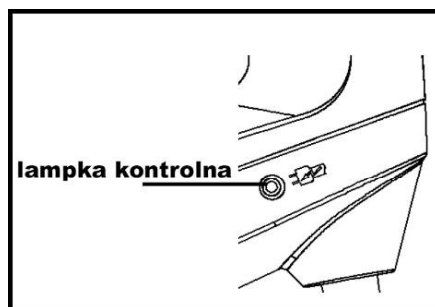

Θέση σε λειτουργία της συσκευής

- 1) Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πατηθεί το κουμπί ενεργοποίησης (6).
- 2) Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο.
- 3) Πατήστε το διακόπτη (6) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 4) Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το διακόπτη (6)

Ο διακόπτης δεν θα φτάσει σε πλήρη ταχύτητα και ισχύ κρούσης με καθυστέρηση σε κρύο καιρό.


Υπερφόρτωση συμπλέκτη

Εάν ένα τρυπάνι ή άλλο εργαλείο μπλοκαριστεί στο υλικό που υποβάλλεται σε επεξεργασία, ο συμπλέκτης υπερφόρτωσης θα αποσυνδέσει τη μονάδα από το εργαλείο. Λόγω της δύναμης που μπορεί να προκύψει, κρατήστε το σφυρί σταθερά και με τα δύο χέρια.

Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο μπλοκάρει, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό εργαλείο και χαλαρώστε το τσोक.

Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής και της δύναμης κρούσης

Η ταχύτητα περιστροφής και η δύναμη κρούσης αλλάζουν μέσω του κουμπιού (10). Απαγορεύεται η αλλαγή της ταχύτητας ενώ το ηλεκτρικό εργαλείο λειτουργεί.

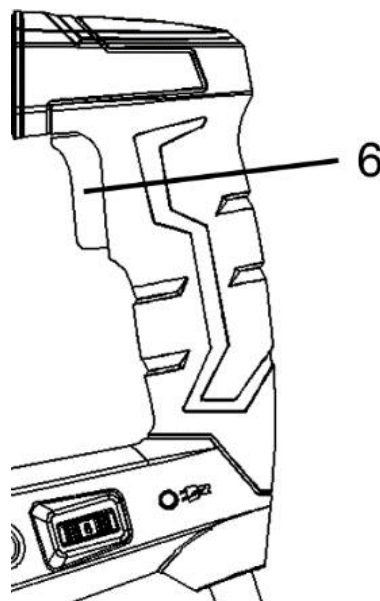

Nr.	Ταχύτητα χωρίς φορτίο	Χτυπήματα ανά λεπτό
5	800	4000
4	640	3200
3	480	2400
2	320	1600
1	160	800



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΥΡΙΟΥ

Απαγορεύεται η εναλλαγή λειτουργιών εργαλείων ενώ το μηχάνημα λειτουργεί.

Λειτουργία διάτρησης σφυριού

- 1) Αφήστε το κλείδωμα (3) και ρυθμίστε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας (4) στη θέση που σημειώνεται με το σύμβολο .

- 2) και γυρίστε το διακόπτη (5) στη Θεθέση .



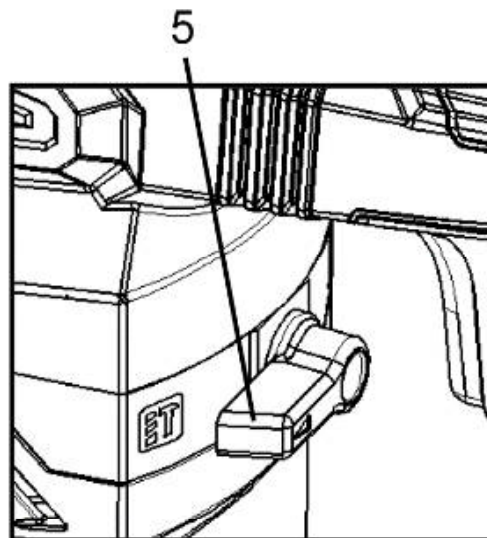
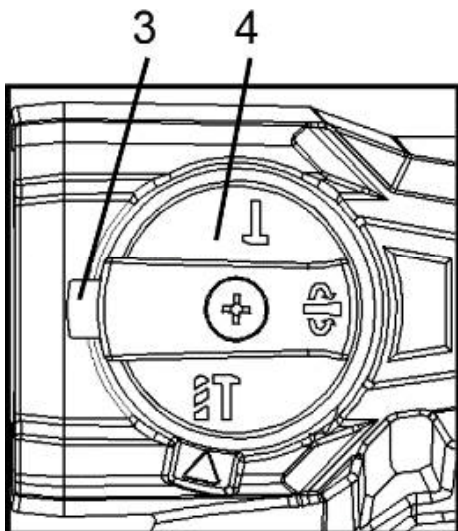


Λειτουργία σφυρηλάτησης

1) Αφήστε το κλείδωμα (3) και ρυθμίστε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας (4) στη θέση που σημειώνεται με το σύμβολο. 

α) Γυρίστε το διακόπτη (5) στη θέση. 


β) Όταν χρησιμοποιείτε μια επίπεδη σμίλη, ρυθμίστε το διακόπτη (5) στη θέση 

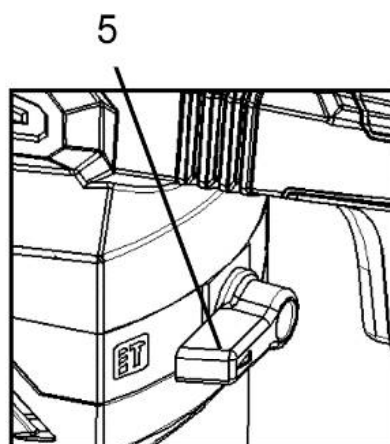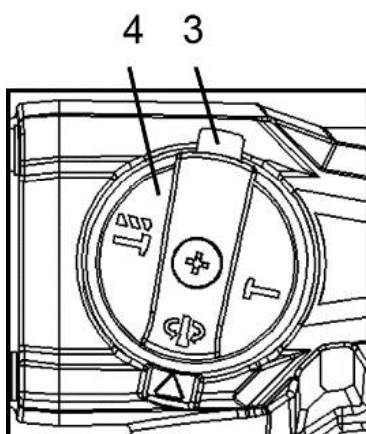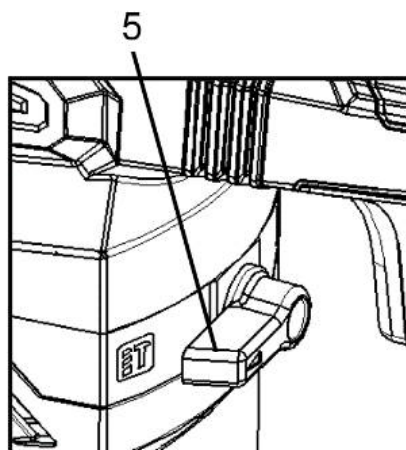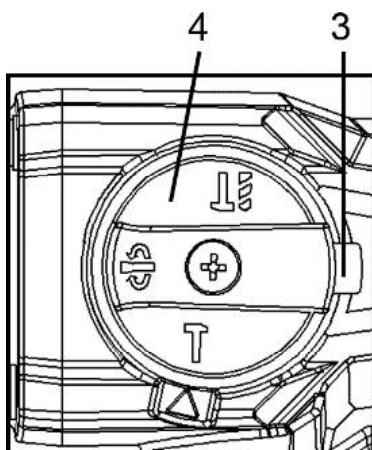

Λειτουργία διάτρησης (χωρίς σφυρί)


- 1) Αφήστε το κλείδωμα (3) και ρυθμίστε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας (4) στη θέση που σημειώνεται με το σύμβολο 
- 2) Γυρίστε τον επιλογέα (5) στη θέση.



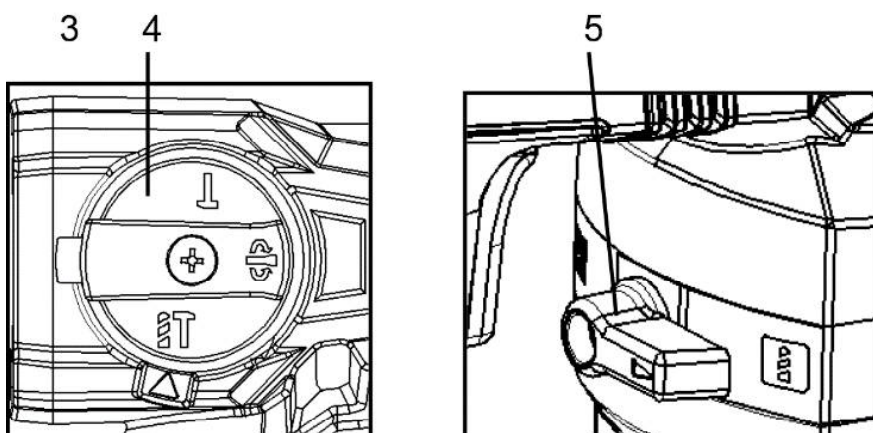

Λανθασμένη ρύθμιση της λειτουργίας

Η ρύθμιση που φαίνεται στην εικόνα κλειδώνει το ηλεκτρικό εργαλείο που εμποδίζει τη λειτουργία.

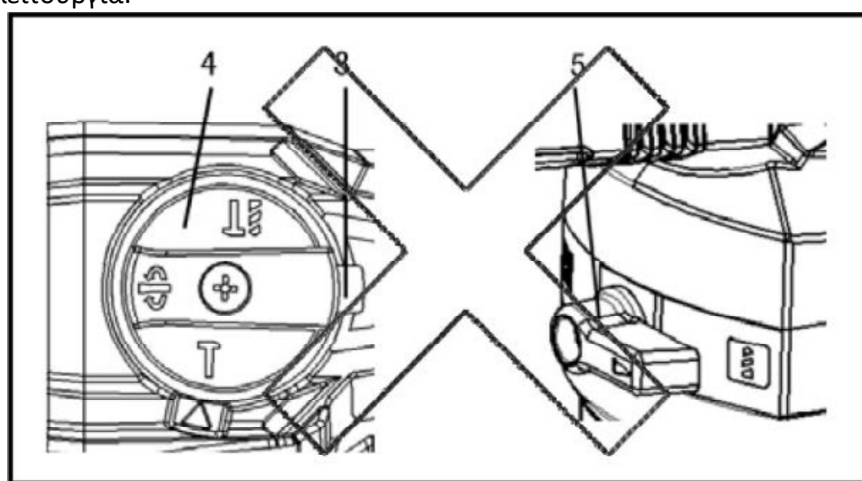

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά τη διάτρηση, θυμηθείτε ότι η υπερβολική πίεση στο εργαλείο δεν θα επιταχύνει τη διαδικασία γεώτρησης. Στην πράξη, η υπερβολική πίεση μπορεί να βλάψει το άκρο του τρυπανιού, να μειώσει την απόδοση της διάτρησης και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του ηλεκτρικού εργαλείου.

Κατά τη διάτρηση μέσω οπών, ασκείται σημαντική δύναμη στο τρυπάνι όταν τρυπιέται η τρύπα, προσπαθώντας να σταματήσει το τρυπάνι. Επομένως, όταν ένα τρυπάνι αρχίσει να διαπερνά, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και κρατήστε το εργαλείο σταθερά για να αποφύγετε την ανατροπή. Να θυμάστε πάντα να στερεώνετε τα κομμάτια εργασίας με τρόπο που να τους εμποδίζει να κινούνται κατά λάθος κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τα αντικείμενα μικρού μεγέθους πρέπει να τοποθετούνται σε διάφορους τύπους συγκρατητήρων, π.χ. σε μια κακία ή με σφιγκτήρες στον πάγκο εργασίας.

Προστασία από μόλυνση.

Ο κινητήρας πρέπει να αερίζεται καλά κατά τη λειτουργία, επομένως όλοι οι είσοδοι / έξοδοι αέρα πρέπει να διατηρούνται καθαροί ανά πάσα στιγμή.