






POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

***Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο και
Σκαπτικό SDS+ 2600 W POWERMAT
PM-MW-2600M***

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μοντέλο	PM-MW-2600M
Μέγιστη ισχύς	2600W
Περιστροφή χωρίς φορτίο	0-880 [obr./min.]
Μέγιστη συχνότητα κρούσης	4350 [/min.]
Ενέργεια κρούσης	5,5 [J]
Μέγιστη. Διάμετρος διάτρησης:	
Σκυρόδεμα	32 [mm]
Ξύλο	42 [mm]
Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA K = 3dB (A)	90,7 dB(A)
Επίπεδο ηχητικής ισχύος LwA K = 3dB (A)	101,7 dB(A)
Επίπεδο δόνησης K = 1,5m / s ²	13,645 m/s ²
Καθαρό βάρος (kg)	4,9 [kg]
Κατηγορία προστασίας	II

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

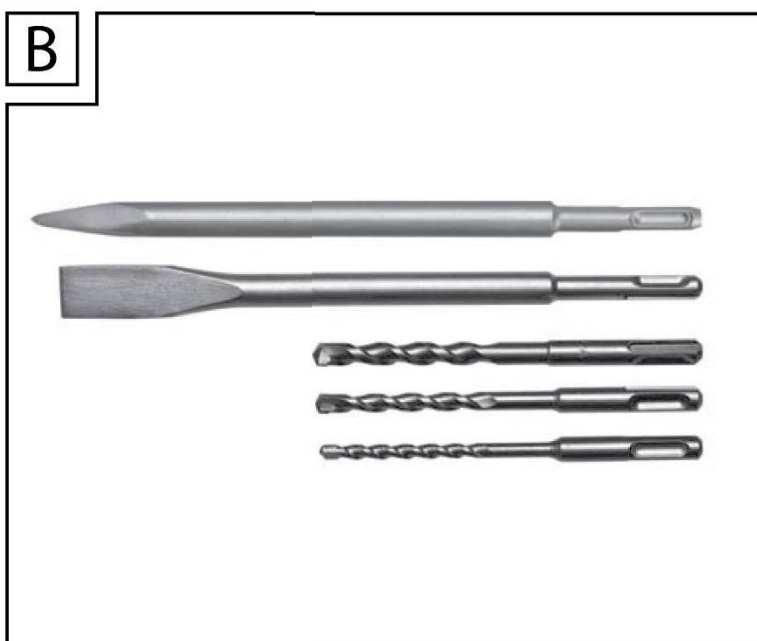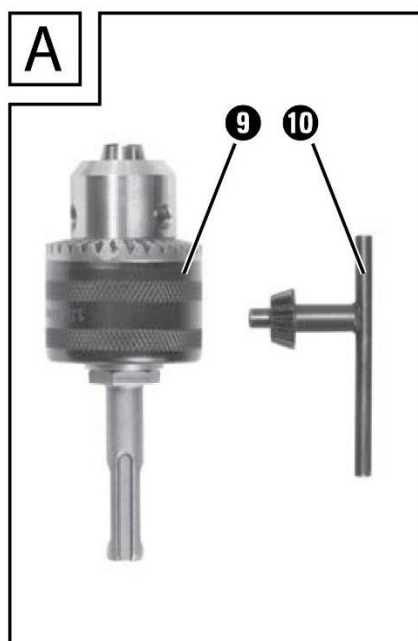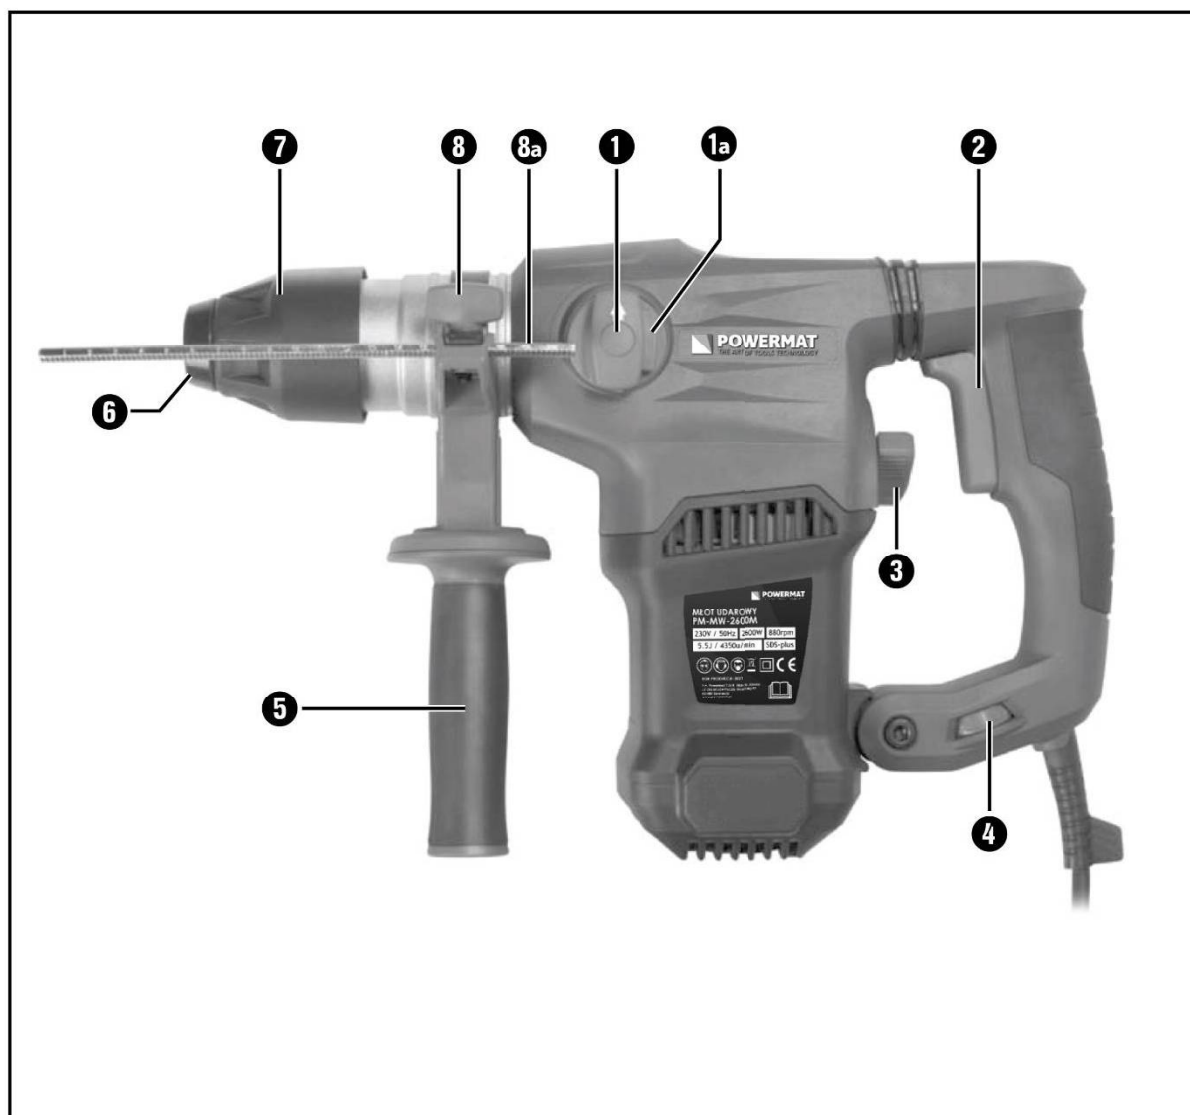

1	Διακόπτης επιλογής λειτουργίας	6	Στήριγμα εργαλείου με κάλυμμα σκόνης
1a	Κουμπί ξεκλειδώματος και διακόπτης επιλογής λειτουργίας	7	Τσοκ τρυπανιού με αυτόματο κλείδωμα
2	Διακόπτης έναρξης / λήξης	8	Βίδα
3	Διακόπτης πρόσκρουσης	8a	Στάση βάθους
4	Κουμπί ελέγχου ταχύτητας	9	Τσοκ με οδοντωτό τρυπάνι *
5	Πρόσθετη λαβή	10	Κλειδί για το οδοντωτό τσοκ τρυπανιών (ZKS) *

* Προαιρετικός εξοπλισμός

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε το τρυπάνι πριν από τη χρήση και λιπάνετε ελαφρά το ειδικό εργαλείο συγκράτησης SDS +. Μετακινήστε το δακτύλιο συγκράτησης στην υποδεικνυόμενη κατεύθυνση και στη συνέχεια τοποθετήστε το τρυπάνι μέχρι να βρεθεί η εγκοπή εντοπισμού. Αφήστε το δακτύλιο και θα πρέπει να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Τραβήξτε το τρυπάνι για να ελέγξετε το κλείδωμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα ειδικά τρυπάνια πρέπει να παραμένουν κινητά για λόγους τεχνικής συντήρησης του συστήματος. Η μη σωστή ρύθμιση του τρυπανιού (η άκρη τραβάει έλλειψη κατά την περιστροφή) είναι φυσιολογική και αυτορυθμίζεται.

Κατά τη διάτρηση με το κομμάτι στραμμένο προς τα πάνω (π.χ. τρύπες στην οροφή), συνιστάται η χρήση αντικραδασμικού εξαρτήματος για να αποφευχθεί η είσοδος σκόνης στο τρυπάνι.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1. Φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό, εάν είναι απαραίτητο (γάντια, μπότες, γυαλιά, μάσκες κ.λπ.), μην φοράτε κοσμήματα, καρφώστε μακριά μαλλιά και φορέστε κατάλληλα ρούχα.
2. Εκτελέστε εργασία σε καθαρό χώρο με επαρκή χώρο. Ο χώρος εργασίας πρέπει να φωτίζεται σωστά.
3. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας ή επικίνδυνους ατμούς (ιδανική θερμοκρασία: 10-15°C). Μην εκκινείτε το μηχάνημα κοντά σε εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά.
4. Εκτελέστε την εργασία με εργαλεία σε καλή τεχνική κατάσταση και προσαρμοσμένα στον τύπο της εργασίας που εκτελείται. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τη βοηθητική λαβή
5. Κατά τη διάτρηση λεπτών φύλλων, χρησιμοποιήστε ένα βύσμα και μια ξύλινη ροδέλα τοποθετημένη κάτω από το φύλλο. Η περιστρεφόμενη λαμαρίνα μπορεί να αποτελέσει πηγή σοβαρού κινδύνου.
6. Μην τρυπάτε ή βιδώνετε εξαρτήματα σε τάση. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν αγγίζετε το κεφάλι ή το εργαλείο. Τα ζωντανά μέρη πρέπει να σημειώνονται πριν από τη διάτρηση (για παράδειγμα, ένα σύρμα σε έναν τοίχο με ανιχνευτή μετάλλων) και να μην αγγίζουν την κεφαλή ή το τρυπάνι.
7. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια, οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από ένα σέρβις με τις κατάλληλες ικανότητες και εξειδίκευση χρησιμοποιώντας πρωτότυπα εξαρτήματα και κατασκευαστικά διαγράμματα του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1. Για λόγους ασφαλείας, το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την εγκατάσταση πρόσθετης λαβής (5).

Χαλαρώστε το επιπλέον ... κάθισμα (5) γυρίζοντάς το ... δεξιόστροφα.

Γυρίστε το επιπλέον κάθισμα (5) στην επιθυμητή θέση.

β € Σφίξτε το πρόσθετο κάθισμα (5) στη νέα θέση γυρίζοντάς το προς τα αριστερά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΟΥ.

- Χαλαρώστε τη βίδα πτέρυγας (8).
 - Τοποθετήστε το μετρητή βάθους (8α) στη βοηθητική λαβή (5).
 - Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια του μετρητή βάθους (8α) είναι στραμμένα προς τα πάνω.
 - Τραβήξτε προς τα έξω το στόμιο βάθους (8α) έως ότου η απόσταση μεταξύ του άκρου του τρυπανιού και του άκρου του στοπ βάθους αντιστοιχεί στο επιθυμητό βάθος γεώτρησης.
 - Σφίξτε ξανά τη βίδα αντίχειρα (8).
-
- Τραβήξτε το τσοκ χωρίς κλειδί (7) προς τα μέσα και τοποθετήστε το κατάλληλο τσοκ εργαλείου / δοντιού (9) στη βάση εργαλείου (6).
Απελευθερώστε το τσοκ τρυπανιού με αυτόματο κλείδωμα (7). Αυτό κλειδώνει τη σύσφιξη.
Ελέγξτε τραβώντας το εργαλείο ότι η τοποθέτηση είναι σωστή.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ / ΤΡΥΠΩΝ

- Τραβήξτε το αυτοκόλλητο τσοκ τρυπανιού (7) του εργαλείου προς τα πίσω.

Ασφαλίστε ομοιόμορφα το τρυπάνι στο τσοκ τρυπανιού (9)! Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το κλειδί τσοκ τρυπανιού και στις τρεις θέσεις του τσοκ τρυπανιού και στερεώστε το εργαλείο (π.χ. τρυπάνι) σφίγγοντάς το ομοιόμορφα.

Προειδοποίηση!

Μη χρησιμοποιείτε το οδοντωτό τσοκ (9) σε τρύπημα με σφυρί ή τρυπάνι με σφυρί!

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διακόπτης κρούσης:

Γυρίστε τον διακόπτη κρουστών στη θέση που σημειώνεται με το κατάλληλο σύμβολο:



Τρυπάνι με σφυρί = τρυπάνι σφυρί ON.



Διάτρηση = σφυρί OFF.

Διακόπτης λειτουργίας:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ξεκλειδώματος του διακόπτη επιλογέα λειτουργιών και, στη συνέχεια, γυρίστε το διακόπτη επιλογέα λειτουργίας έτσι ώστε το σύμβολο να κλειδώνει στο σύμβολο βέλους:



Οι ακόλουθοι συνδυασμοί ρυθμίσεων είναι δυνατοί:

- (3) Απενεργοποίηση δόνησης + (1) γεώτρηση με σφυρί = διάτρηση
- (3) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ δόνησης + (1) γεώτρηση με σφυρί = γεώτρηση με σφυρί
- (3) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ δόνησης + (1) σμίλη = σπάσιμο
- (3) Απενεργοποίηση δόνησης + (1) κόφτης = καμία λειτουργία

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Το κουμπί ελέγχου ταχύτητας (4) μπορεί να ρυθμιστεί στην επιθυμητή ταχύτητα. Καθορίστε την απαιτούμενη ρύθμιση πραγματοποιώντας μια δοκιμαστική εξάσκηση:

- - υψηλή ταχύτητα: για σφυροτροπήματα / σμίλες σε σκυρόδεμα ή πέτρα
- μεσαία ταχύτητα: για διάτρηση σε χάλυβα ή ξύλο

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Για να

ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Πατήστε το διακόπτη ON / OFF (2).

Απενεργοποίηση της συσκευής:

Αφήστε τον διακόπτη ON / OFF (2).