

PM0617

INSTRUKCJA OBSŁUGI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY




**Ηλεκτρικό Ψαλίδι
Μπορντούρας - Κλαδευτήρι
1200 W POWERMAT
PM-NEW-1200S**



INSTRUKCJA ORYGINALNA

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

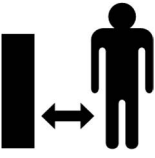	ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και τις συστάσεις ασφαλείας. Κρατήστε τις οδηγίες.		
	ΣΗΜΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: Υποχρέωση χωριστής συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού και απαγόρευση απόρριψής του μαζί με άλλα απορρίμματα. Δείτε "Σφάλμα!" Η πηγή αναφοράς δεν βρέθηκε. Σφάλμα! Η πηγή αναφοράς δεν βρέθηκε.		
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εκθέτετε σε βροχή ή άλλες ατμοσφαιρικές βροχοπτώσεις.		ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το καλώδιο είναι μπερδεμένο ή κατεστραμμένο, αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της εργασίας.		ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αντικείμενα που πετιούνται κατά τη λειτουργία.		ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λεπίδες ανατρέπουν τα υπολείμματα κατά την κίνηση.		ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία, κρατήστε απόσταση ελάχ. 15 μέτρα από περαστικούς.		Κατηγορία προστασίας II
		ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρευρισκόμενοι σε απόσταση 360 μοιρών.	

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η μηχανή κοπής έχει σχεδιαστεί μόνο για το κόψιμο θάμνων, θάμνων, καλλωπιστικών φυτών και φράχτες. Είναι σχεδιασμένο για την κοπή θάμνων, θάμνων, καλλωπιστικών φυτών και φράχτες.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Ο χρήστης του ψαλιδιού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται ο προστατευτικός εξοπλισμός που καθορίζεται στις οδηγίες λειτουργίας και στις προειδοποιητικές ετικέτες κατά την εργασία με αυτό.



Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε βλάβη, σταματήστε την εργασία και επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο συνεργείο.





Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής. Ο χρήστης/κάτοχος, και όχι ο κατασκευαστής, ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή αλλαγές στην κατασκευή της συσκευής. Ως μέρος της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων του, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει μικρές διαφορές στο παρόν εγχειρίδιο, οι οποίες πρέπει να σημειωθούν. Η συσκευή μπορεί να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο	PM-NEW-1200S
Τάση	230V ~50Hz
Μέγιστη ισχύς	1200W
Περιστροφή χωρίς φορτίο	1200 obr/min.
Κίνηση λεπίδας (ταχύτητα κοπής)	2400 obr/min.
Κοπή μήκους εργασίας	405mm
Μέγιστη διάμετρος κοπής	18mm
Μοίρες ρύθμισης γωνίας λαβής	5 - (90° / 45° / 0° / -45° / -90°)
μοίρες ρύθμισης γωνίας διάτμησης	5 - (-30° / 0° / 30° / 60° / 90°) zakres 120°
Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA	84dB(A) - K=3dB(A)
Δηλωμένο επίπεδο ηχητικής ισχύος LwA	96dB(A) - K=3dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	3,64 m/s ² - K=1,5m/s ²
Κατηγορία προστασίας	II
Καθαρό βάρος	6,0kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

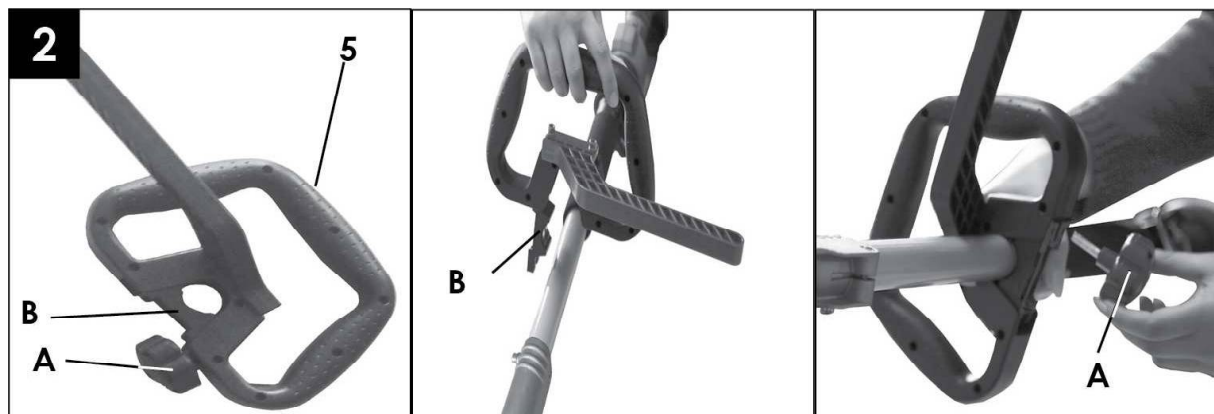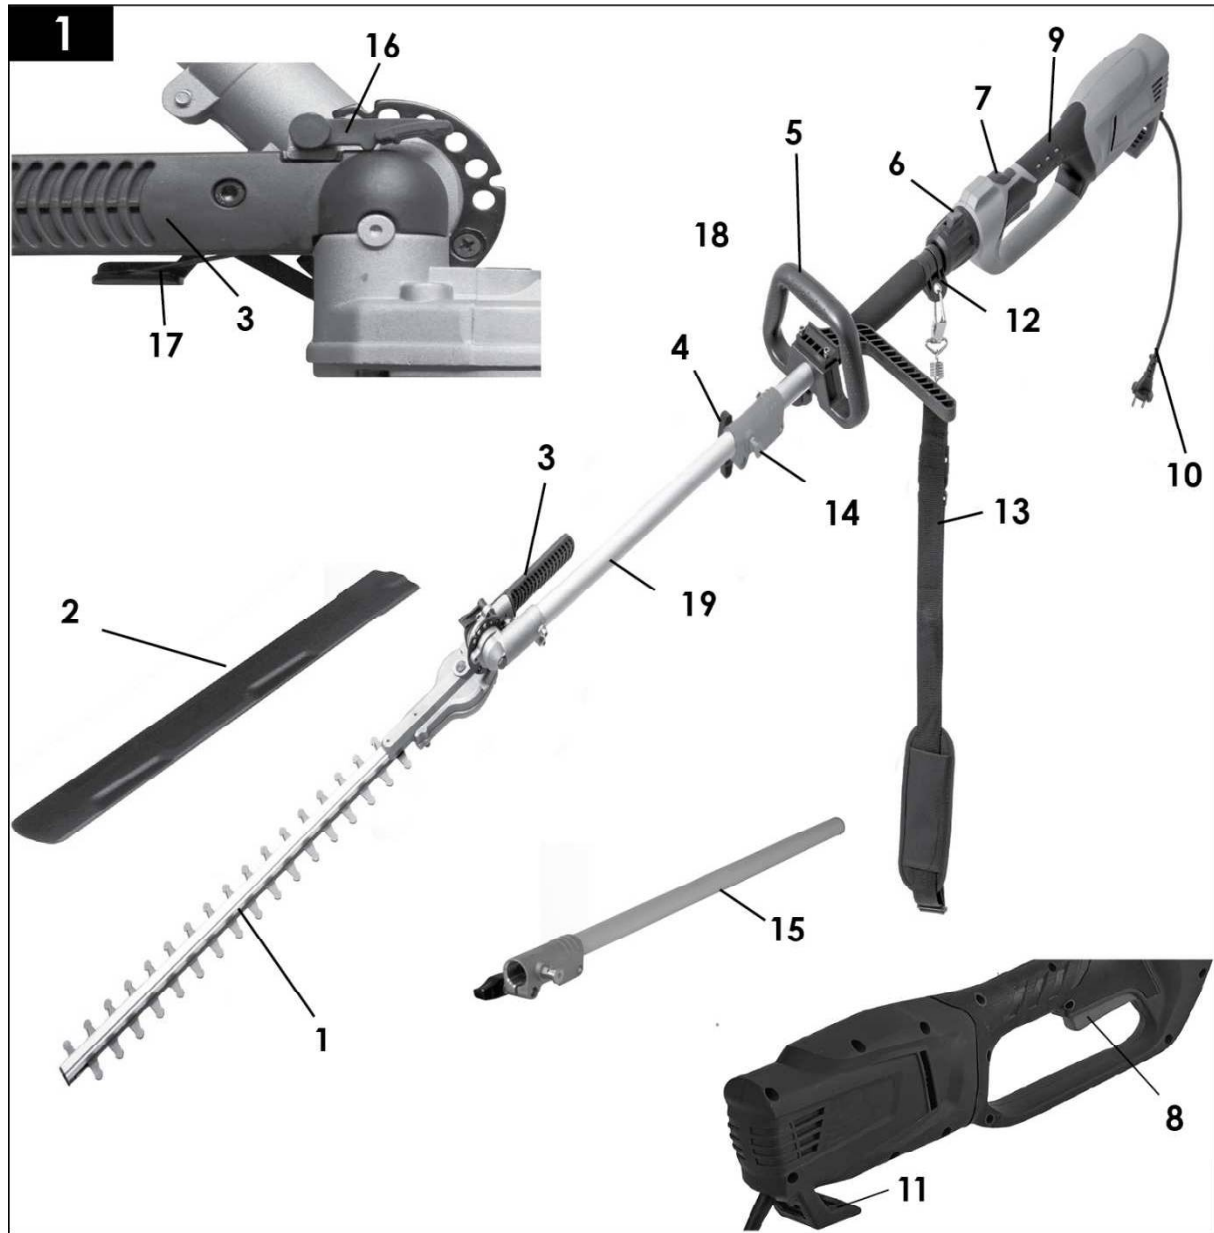

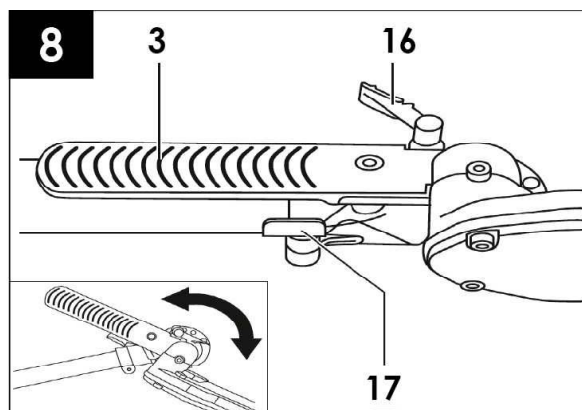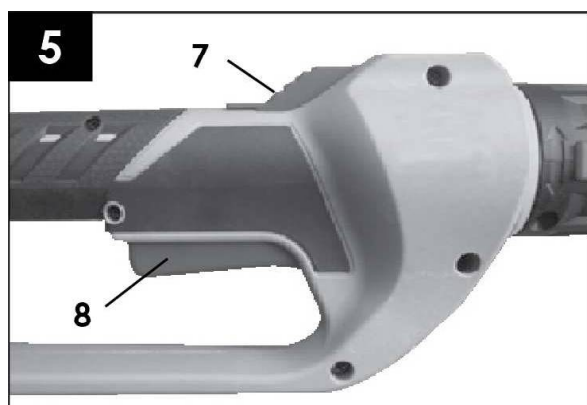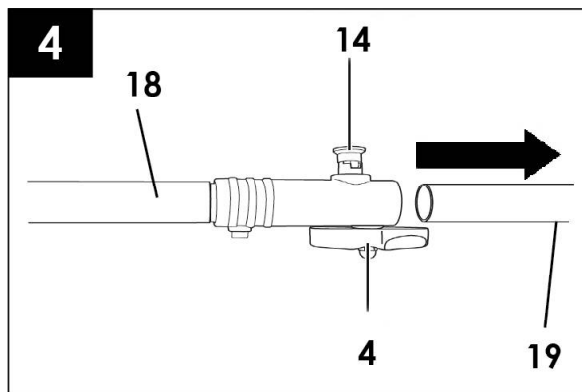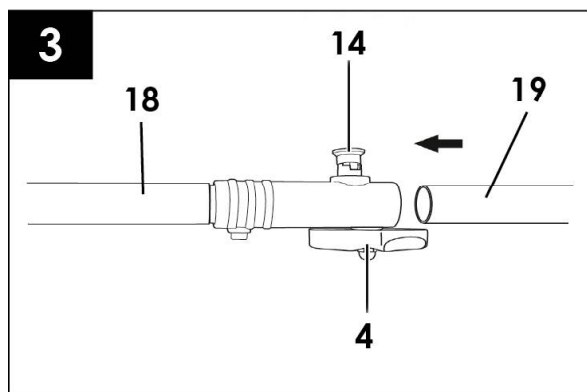

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.	Λεπίδες	2.	Κάλυμμα μεταφοράς
3.	Μοχλός ρύθμισης (για ρύθμιση της γωνίας των μαχαιριών)	4.	Βίδα σύσφιξης T
5.	Μπροστινή λαβή	6.	Αλλαγή θέσης
7.	Κλειδωμα διακόπτη on/off	8.	Διακόπτης έναρξης / λήξης

9.	Πίσω λαβή	10.	Καλώδιο ρεύματος με βύσμα
11.	Ανακούφιση καταπόνησης καλωδίου	12.	Ασφάλειες ζώνης ώμου
13.	Ζώνη ώμου	14.	Κουμπί ασφαλείας
15.	Επέκταση μπούμας (* προαιρετική)	16.	Μοχλός απελευθέρωσης
17.	Μοχλός κλειδώματος	18.	Κύριο ραβδί
19.	Μπάρα κοπής		

* Η επέκταση δεν περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας του κουρευτικού φράκτη Pole, που στο εξής θα αναφέρεται ως κουρευτικό φράκτη. Κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.



Κρατήστε μια ελάχιστη απόσταση 10 μέτρων από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Απειλή για τη ζωή i κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται όταν εκτελείτε τις ακόλουθες απαγορευμένες δραστηριότητες:

- α) Η χρήση ψαλιδιού από παιδιά και άτομα με περιορισμένες χειρωνακτικές, σωματικές και νοητικές ικανότητες.
- β) Χρήση του ψαλιδιού υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων μεθυστικών ουσιών.
- γ) Χρήση του ψαλιδιού για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. εργάζονται όταν άλλοι άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή ζώα, βρίσκονται κοντά.
- δ) Η χρήση ψαλιδιού από άτομα που δεν γνωρίζουν το εγχειρίδιο λειτουργίας.
- ε) Χρήση του ψαλιδιού χωρίς κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια για την προστασία των χεριών.
- στ) Χρήση ψαλιδιού με κατεστραμμένα προστατευτικά ή περιβλήματα και χωρίς σωστά τοποθετημένες διατάξεις ασφαλείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Η τιμή εκπομπής κραδασμών μπορεί να αλλάξει με τη χρήση του εργαλείου, ανάλογα με την εργασία που εκτελείται. Οι προφυλάξεις για την προστασία του χρήστη θα πρέπει να βασίζονται στη διανομή του χρόνου λειτουργίας του εργαλείου (λάβετε υπόψη τον χρόνο πλήρους κύκλου, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ρελαντί).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

Το επίπεδο θορύβου που εκπέμπεται από το ψαλίδι σε ουδέτερη ταχύτητα σε κάθε ταχύτητα περιστροφής είναι χαμηλότερο από το επίπεδο που επιτρέπεται από τους πολωνικούς κανονισμούς, επομένως είναι ένα ασφαλές επίπεδο θορύβου. Η καθορισμένη τιμή εκπομπής κραδασμών μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να υπερβαίνει τη δεδομένη τιμή. Λάβετε υπόψη ότι η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή απώλεια ακοής.

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- α) Τα βύσματα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης με ηλεκτρικά εργαλεία που διαθέτουν προστατευτικό αγωγό γείωσης.
- Η έλλειψη τροποποιήσεων στα βύσματα και τις πρίζες μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- β) Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες ή γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμάστρες, καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης και ψυγεία.
- Εάν αγγίξετε γειωμένα ή βραχυκυκλωμένα μέρη, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες.
- Η είσοδος νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- δ) Τα καλώδια σύνδεσης δεν πρέπει να καταπονούνται. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να τραβήξετε το ηλεκτρικό εργαλείο από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη.
- Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ε) Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να επεκτείνονται με καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση.
- Η χρήση καλωδίου επέκτασης σχεδιασμένου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- στ) Όταν η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) ως προστασία έναντι της τάσης τροφοδοσίας.
- Η χρήση RCD θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- α) Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός. Θα πρέπει να φωτίζεται καλά.
- Ο ανεπαρκής φωτισμός ή ο ακατάστατος χώρος εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- β) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικό περιβάλλον, κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.
- Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούνται σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν εύφλετες ουσίες.
- γ) Κρατάτε τα παιδιά και τους περαστικούς μακριά από τα μέρη όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία.
- Εάν αποσπαστείτε ενώ χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου και να προκαλέσετε τραυματισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) Να προσέχετε, να προσέχετε, να χειρίζεστε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο ενώ είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

- Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

β) Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας.

- Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, σκληρό καπέλο ή προστασία ακοής υπό τις σωστές συνθήκες μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ) Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας ή/και συνδέσετε την μπαταρία και πριν σηκώσετε ή μετακινήσετε το εργαλείο.

- Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή η ενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων με τον διακόπτη ενεργοποιημένο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

δ) Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά από το ηλεκτρικό εργαλείο.

- Αν αφήσετε το κλειδί στο περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

ε) Όταν εργάζεστε με τη συσκευή, αποφύγετε τυχόν ασυνήθιστες θέσεις. Η στάση εργασίας του χειριστή του μηχανήματος πρέπει να είναι σταθερή και ισορροπημένη.

- Η σωστή θέση εργασίας εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.

στ) Ντυθείτε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.

- Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

ζ) Εάν οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν έναν εξωτερικό απορροφητήρα σκόνης και έναν εξολκέα σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.

- Η χρήση απαγωγών σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

α) Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή κατά την αλλαγή εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on/off δεν έχει πατηθεί κατά λάθος.

- Η τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

β) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε άλλη συσκευή με περισσότερη ισχύ. Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές που δεν είναι κατεστραμμένες, ιδίως με λειτουργικό διακόπτη on/off, η εσφαλμένη λειτουργία του οποίου μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εκκίνηση της συσκευής.

- Η τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

γ) Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και ελέγχετε την τεχνική της κατάσταση. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη λειτουργούν χωρίς εμπλοκή και ότι δεν είναι μπλοκαρισμένα.

- Η χρήση συσκευών που δυσλειτουργούν μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες για την υγεία καταστάσεις.

δ) Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τη συσκευή και επισκευάστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα, κατά προτίμηση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Η επισκευή της συσκευής μόνοι σας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

ε) Πριν ρυθμίσετε το μηχάνημα, αλλάξτε εργαλεία εργασίας ή μετά τη διακοπή της εργασίας με ένα εργαλείο, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.

- Αυτή η προφύλαξη ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

στ) Όταν μεταφέρετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, αποσυνδέετε πάντα το φισ από την πρίζα. Η λαβή της συσκευής χρησιμοποιείται για τη μεταφορά.

- Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.

ζ) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα. Στη συνέχεια ελέγξτε την αιτία της βλάβης και, εάν χρειάζεται, μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Η επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου μόνοι σας μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο ηλεκτρικό εργαλείο ή σε επικίνδυνη κατάσταση.

η) Φαινόμενο κλωτσιού:

- Είναι μια ξαφνική, ανεξέλεγκτη αντίδραση του μηχανήματος σε ένα μπλοκαρισμένο ή μπλοκαρισμένο εργαλείο εργασίας. Το μπλοκάρισμα ή το μπλοκάρισμα προκαλεί απότομα σταμάτημα του περιστρεφόμενου εργαλείου, γεγονός που προκαλεί απότομα τράνταγμα του εργαλείου.

- Το φαινόμενο κλώτσημα είναι αποτέλεσμα ακατάλληλης ή λανθασμένης χρήσης της συσκευής και μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες ασφαλείας που καθορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής.

- Μέθοδοι πρόληψης του φαινομένου του κλωτσήματος:

- η συσκευή πρέπει να κρατιέται σταθερά και σταθερά και η θέση των χεριών και του σώματος πρέπει να αποτρέπει την εμφάνιση του φαινομένου της ανάκρουσης ή να μετριάξει το φαινόμενο αυτό σε περίπτωση εμφάνισης του,

- κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα περιστρεφόμενα εργαλεία εργασίας.

ι) Κατά τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου στην αρχική του συσκευασία για να αποφευχθεί μια επικίνδυνη κατάσταση, πρέπει να μεταφέρεται.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Απαγορεύεται η εργασία με αυτή τη συσκευή και από άτομα που δεν είναι πλήρως εξοικειωμένα με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Οι νόμοι και οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να έχουν μια ελάχιστη ηλικία για άτομα που επιτρέπεται να χειρίζονται αυτές τις συσκευές.
- Μην αφήνετε άλλα άτομα να αγγίζουν τη συσκευή ή το καλώδιο επέκτασης. Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από ανθρώπους, ειδικά παιδιά και κατοικίδια. Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση 15 μέτρων γύρω σας. Σταματήστε να εργάζεστε εάν κάποιος βρίσκεται κοντά σας.
- Εξοικειωθείτε με το περιβάλλον σας και προσέξτε τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να μην ακούσετε όταν εργάζεστε υπό ορισμένες συνθήκες.
- Εξετάστε προσεκτικά το τμήμα που πρόκειται να κοπεί και αφαιρέστε τυχόν καλώδια ή άλλα ξένα σώματα.
- Να φοράτε κατάλληλο ρουχισμό εργασίας, συμπεριλαμβανομένων στιβαρών, αντιολισθητικών παπουτσιών, στιβαρών μακριών παντελονιών, γαντιών εργασίας και γυαλιών ασφαλείας. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή
- κοσμήματα, καθώς μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε ξυπόλητοι ή φοράτε ανοιχτά σανδάλια.

- Διατηρήστε σταθερή στάση όταν εργάζεστε, ειδικά σε σκαλοπάτια και σκάλες. Αποφύγετε τη μη φυσιολογική στάση του σώματος. Λειτουργείτε πάντα το μηχάνημα και με τα δύο χέρια. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε σε επικλινές έδαφος. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται σε επαφή με άλλα αντικείμενα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αφήσετε κάτω.
- Μην εργάζεστε με αυτό το μηχάνημα εάν είστε κουρασμένοι ή αποσπασμένοι ή αφού έχετε πιει αλκοόλ ή έχετε πάρει δισκία. Κάντε εγκαίρως διαλείμματα από τη δουλειά. Εργαστείτε προσεκτικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βροχή, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε υγρό περιβάλλον και μην τη χρησιμοποιείτε για να κόβετε υγρούς φράκτες. Εργαστείτε μόνο σε καλό φωτισμό.
- Μην εργάζεστε με κατεστραμμένη, ελλιπή ή τροποποιημένη συσκευή χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν ο προστατευτικός εξοπλισμός της έχει υποστεί ζημιά. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την ασφάλεια της συσκευής, ειδικά το καλώδιο τροφοδοσίας, το διακόπτη και το προστατευτικό χεριού.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν όλες οι λαβές και οι προστατευτικές συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι τα στοιχεία της συσκευής κοπής, π.χ. μαχαίρια και μπουλόνια μαχαιριού, λειτουργούν σωστά, δεν μπλοκάρουν, δεν έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φθαρεί πολύ. Εκτελέστε εργασίες μόνο όταν η συσκευή κοπής είναι σε λειτουργία.

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Υπάρχει πάντα κίνδυνος κινδύνου όταν το ηλεκτρικό εργαλείο λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Ανάλογα με το σχεδιασμό και τη μέθοδο εκτέλεσης του ηλεκτρικού εργαλείου, ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

- Τραυματισμός στους πνεύμονες εάν δεν χρησιμοποιείτε κατάλληλη μάσκα σκόνης.
- Βλάβη ακοής εάν δεν χρησιμοποιούνται κατάλληλα προστατευτικά αυτιών.
- Αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία λόγω δονήσεων των χεριών και των χεριών, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με ακατάλληλο τρόπο και χωρίς συντήρηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και όταν η μηχανή κοπής φρακτών χρησιμοποιείται σωστά, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν κατά την εργασία με το μηχάνημα:

- Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τη μη ασφαλισμένη λεπίδα (με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί, κοψίματα).
- Φτάνοντας ή πιάνοντας τη μηχανή κοπής φρακτών ενώ βρίσκεται σε λειτουργία (κάτι που θα προκαλέσει τραυματισμό κατά την κοπή).
- Απροσδόκητη, ξαφνική κίνηση του κομμένου φυτικού υλικού.
- Εκτίναξη / κλώτσημα κατεστραμμένων κοπτικών
- Εκτίναξη / ανάκρουση κομμένου φυτικού υλικού
- Βλάβη ακοής εάν δεν χρησιμοποιείται ειδική προστασία ακοής.
- Εισπνοή κομμένων υλικών.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη λειτουργία, μια ηλεκτρική συσκευή δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να βλάψει τη λειτουργικότητα της ενεργητικής ή παθητικής

ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, συνιστάται τα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευονται τον γιατρό τους και τον κατασκευαστή των ιατρικών εμφυτευμάτων τους πριν χειριστούν το μηχάνημα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ λαβής (Εικ. 2)

1. Αφαιρέστε τη βίδα (A) από την μπροστινή λαβή (5) και ανοίξτε τον σφιγκτήρα στερέωσης (B).
2. Στερεώστε την μπροστινή λαβή (5) στην κύρια ράβδο (18) ακριβώς πίσω από την επένδυση σφουγγαριού της λαβής στερεώνοντας τον σφιγκτήρα στερέωσης (B) γύρω από την κύρια ράβδο (18) και μετά σφίξτε την μπροστινή λαβή με τη βίδα (A).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΚΟΠΗΣ (ΕΙΚΟΝΑ 3)

1. Χαλαρώστε το μπουλόνι T (4) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
2. Τραβήξτε έξω το κουμπί ασφαλείας (14) και περιστρέψτε το δεξιόστροφα, για να τα κλειδώσετε στην ανοιχτή θέση.
3. Εισαγάγετε τη ράβδο κοπής (19) στην κύρια ράβδο (18).
4. Περιστρέψτε το κουμπί ασφαλείας (14) αριστερόστροφα για να το κλειδώσετε ξανά στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει στην τρύπα στη ράβδο του ψαλιδιού.
5. Σφίξτε τη βίδα T (4) περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα. Εάν η κύρια ράβδος και η ράβδος κοπής δεν είναι σφιχτά συνδεδεμένα, περιστρέψτε τα ελαφρά προς τα πίσω και προς τα εμπρός. Αυτό θα τοποθετήσει τον άξονα μετάδοσης κίνησης στη σωστή θέση, έτσι ώστε το τρίμερ ή η ράβδος επέκτασης να τοποθετηθεί σωστά μέσα στην άρθρωση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΚΟΠΗΣ (ΕΙΚΟΝΑ 4)

1. Χαλαρώστε το μπουλόνι T (4) περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
2. Τραβήξτε έξω το κουμπί ασφαλείας (14) και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να το ανοίξετε.
3. Τραβήξτε τη ράβδο κοπής (19) κατευθείαν έξω από την κύρια ράβδο (18).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΕΙΚ. 5)

Για να συνδέσετε τη ράβδο προέκτασης (15) μεταξύ της κύριας ράβδου (18) και της ράβδου περικοπής (19), ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Τοποθέτηση της ράβδου περικοπής".

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΡΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΕΙΚΟΝΑ 6)

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη βάση για καλώδιο επέκτασης που αποτρέπει την τυχαία αποσύνδεση της συσκευής κατά τη χρήση. Χυτεύεται στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα χεριών στο περίβλημα της σκανδάλης.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός της σκανδάλης βρίσκεται στη θέση OFF
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο καλώδιο επέκτασης.
3. Κάντε μια θηλιά στο κορδόνι επέκτασης και εισάγετε τη θηλιά από το κάτω μέρος της λαβής. Τραβήξτε τη θηλιά γύρω από το σχηματισμένο συρματίνο άγκιστρο (11).

ON / OFF.

Πριν ενεργοποιήσετε τη μηχανή κοπής φρακτών, βεβαιωθείτε ότι στέκεστε όρθια με τα πόδια σας σταθερά στο έδαφος. Κρατήστε το τρίμερ με τα δύο χέρια και χαλαρά. .

1. Πιέστε και κρατήστε τη σκανδάλη ασφαλείας (7) προς τα εμπρός.
2. Τραβήξτε τη σκανδάλη ON / OFF (8) και αφήστε τη σκανδάλη ασφαλείας. Η σκανδάλη ασφαλείας χρειάζεται μόνο να πατηθεί για να επιτραπεί να τραβήξει τη σκανδάλη από τον διακόπτη.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή κοπής φράχτη, αφήστε τη σκανδάλη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ένας μηχανισμός πέδησης σταματά τη λεπίδα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Οι σπινθήρες (φλας) που προέρχονται από την περιοχή των άνω υποδοχών αερισμού είναι φυσιολογικοί και αβλαβείς για τη συσκευή.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΗΣ ΩΜΟΥ





Κίνδυνος τραυματισμού! Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η αποτυχία απελευθέρωσης της ζώνης ώμου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η ζώνη ώμου πρέπει να απελευθερωθεί από τη μηχανή κοπής φράχτη.
- Γνωρίστε και κατανοήστε τη σωστή λειτουργία της πόρπης ταχείας απελευθέρωσης πριν χρησιμοποιήσετε το κουρευτικό φράχτη, πρέπει να στερεώσετε την πόρπη.

Όταν εργάζεστε, χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα μεταφοράς (13) και κρατάτε πάντα το μηχάνημα με τα δύο χέρια. Κλείστε τα δάχτυλα και τους αντίχειρές σας γύρω από τις λαβές και τη μπάρα.

1. Φορέστε τον ιμάντα ώμου έτσι ώστε να βρίσκεται πάνω από τον δεξιό σας ώμο.
2. Προσαρμόστε το άγκιστρο της ζώνης ώμου A στο άγκιστρο της ζώνης ώμου (12).
3. Για να χρησιμοποιήσετε το quick-closer B, πιέστε και τις δύο πλευρές του quick-closer ταυτόχρονα κρατώντας το trimmer φράχτη σταθερά στο δεξί σας χέρι.

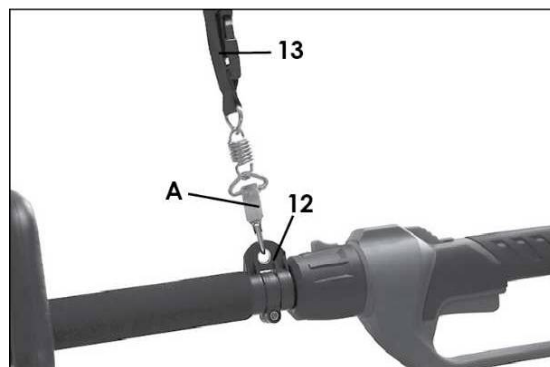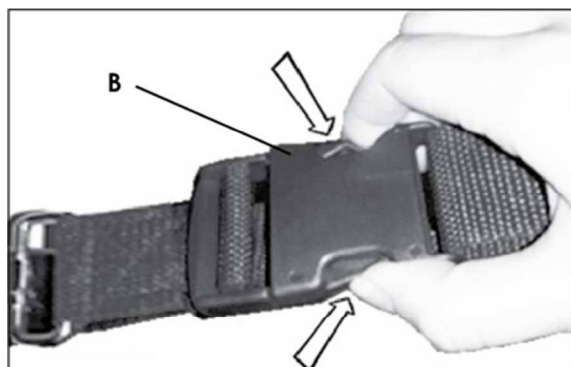

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗΣ (Εικ. 7)



Κίνδυνος τραυματισμού! Η εσφαλμένη ή απρόσεκτη χρήση του ψαλιδιού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

- Πριν ρυθμίσετε τη γωνία του κουρευτικού φράκτη, αποσυνδέστε το κουρευτικό φράκτη από την παροχή ρεύματος.

Η πίσω λαβή (9) μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 διαφορετικές θέσεις (90 °, 45 °, 0 °, -45 °, -90 °). Η πίσω λαβή δεν μπορεί να ρυθμιστεί με ενεργοποιημένο το κουρευτικό φράκτη. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή κοπής φράκτη είναι απενεργοποιημένη πριν ρυθμίσετε την πίσω λαβή. Για να ρυθμίσετε την πίσω λαβή, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη θέσης (6) προς τα εμπρός.
2. Περιστρέψτε την κύρια ράβδο (18) στην επιθυμητή θέση.
3. Πριν βάλετε τη μηχανή κοπής φρακτών, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης θέσης είναι πίσω στην αρχική του θέση και ότι η πίσω λαβή δεν είναι κλειδωμένη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΕΙΚ. 8)



Κίνδυνος τραυματισμού! Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός εάν η μηχανή κοπής φρακτών χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή απρόσεκτα.

- Πριν ρυθμίσετε τη γωνία του κουρευτικού φράκτη, αποσυνδέστε το κουρευτικό φράκτη από το ρεύμα.

Η μηχανή κοπής φράκτη διαθέτει ένα τρίμερ που μπορεί να ρυθμιστεί σε 5 διαφορετικές θέσεις (-30 °, 0 °, 30 °, 60 °, 90 °). Για να ρυθμίσετε τη γωνία του ψαλιδιού, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης (16) με το δεξί σας χέρι και ταυτόχρονα τραβήξτε το μοχλό ασφάλισης (17) (βλ. Εικ. 8).
2. Κρατήστε τη ράβδο κοπής (19) στο αριστερό σας χέρι και χρησιμοποιήστε το μοχλό ρύθμισης (3) για να περιστρέψετε τη θυρίδα κοπής στην επιθυμητή γωνία.
3. Απελευθερώστε το μοχλό απελευθέρωσης και το μοχλό ασφάλισης για να ασφαλίσετε το κουρευτικό φράκτη στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή κοπής φρακτών είναι καλά ασφαλισμένη στη θέση της πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή κοπής φρακτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- • Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι στη βροχή ή για την κοπή υγρών φρακτών!
- • Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε το ψαλίδι και τις συνδέσεις του για ορατά σημάδια ζημιάς (αποσυνδέστε το φινι ρεύματος)! Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο.
- • Γάντια: Φοράτε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείτε το τρίμερ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΠΗΣ

- • Κόψτε πρώτα χοντρά κλαδιά με ένα ψαλίδι κλαδιού.
- • Η ράβδος μαχαιριού διπλής όψεως επιτρέπει την κοπή και προς τις δύο κατευθύνσεις ή εναλλάξ κοπή εμπρός-πίσω με μια κίνηση εκκρεμούς.
- • Για βέλτιστη απόδοση κοπής, καθοδηγήστε τη μηχανή κοπής φρακτών έτσι ώστε τα δόντια κοπής να βρίσκονται σε γωνία περίπου 15° ως προς τον φράκτη.
- • Όταν κόβετε κάθετα, μετακινήστε το ψαλίδι ομοιόμορφα προς τα εμπρός ή σε ένα τόξο πάνω ή κάτω.

- Όταν κόβετε οριζόντια, μετακινήστε το κοπτικό φράχτη με κίνηση σχήματος μισοφέγγαρου προς την άκρη του φράχτη, έτσι ώστε τα κομμένα κλαδιά να πέσουν στο έδαφος.
- Για μακριές, ευθείες γραμμές, συνιστάται να ξεκουμπώσετε το κορδόνι.


Συνιστάται να κόβετε τους φράκτες σε τραπεζοειδές σχήμα για να αποφύγετε την απογύμνωση των κάτω κλαδιών. Αυτό αντιστοιχεί στη φυσική ανάπτυξη του φυτού και επιτρέπει στο φυτό να αναπτυχθεί βέλτιστα. Μόνο νέοι βλαστοί από φέτος αφαιρούνται κατά το κλάδεμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται πυκνή διακλάδωση και καλή κάλυψη από τα μάτια τρίτων.

1. Κόψτε πρώτα τις πλευρές του φράχτη. Για να το κάνετε αυτό, μετακινήστε το τρίμερ φράχτη προς την κατεύθυνση ανάπτυξης από κάτω προς τα πάνω. Εάν οδηγήσετε το ψαλίδι προς τα κάτω, τα μικρότερα κλαδιά θα γλιστρήσουν προς τα έξω, δημιουργώντας στενώσεις ή τρύπες.
2. Στη συνέχεια κόψτε την επάνω άκρη σύμφωνα με το γούστο σας σε ίσιο, σχήμα οροφής ή στρογγυλό σχήμα.
3. Μοντελοποιήστε τα νεαρά φυτά στο επιθυμητό σχήμα. Ο κύριος βλαστός πρέπει να παραμείνει άθικτος μέχρι ο φράκτης να φτάσει στο επιθυμητό ύψος. Όλοι οι άλλοι βλαστοί κόβονται στο μισό.

Παρόλο που οι φράκτες που αναπτύσσονται ελεύθερα δεν μοντελοποιούνται, πρέπει να συντηρούνται τακτικά έτσι ώστε ο φράκτης να μην αυξάνεται πολύ ψηλά.

- φυλλοβόλα φράκτες: τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο • Κωνοφόρα φράκτες: τον Απρίλιο και τον Αύγουστο • Αειθαλείς φράκτες κωνοφόρων: από τον Μάιο


ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ

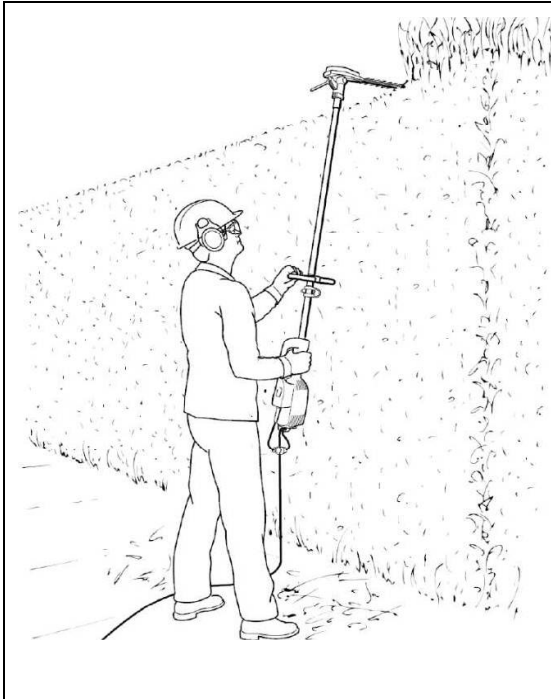

Για να χρησιμοποιήσετε το κλαδευτήρι για να κόψετε ψηλούς, δυσπρόσιτους φράκτες ή θάμνους, κρατήστε το ψαλίδι με σπάγγο στις θέσεις που εμφανίζονται. Περιστρέψτε το κεφάλι σε πολλές διαφορετικές θέσεις για να διαμορφώσετε / να χαράξετε θάμνους ή φράκτες.



Για να χρησιμοποιήσετε το τρίμερ για να κόψετε το κάτω μέρος και τις πλευρές των φράχτων και των θάμνων, κρατήστε το τρίμερ στη θέση που φαίνεται στην εικόνα.

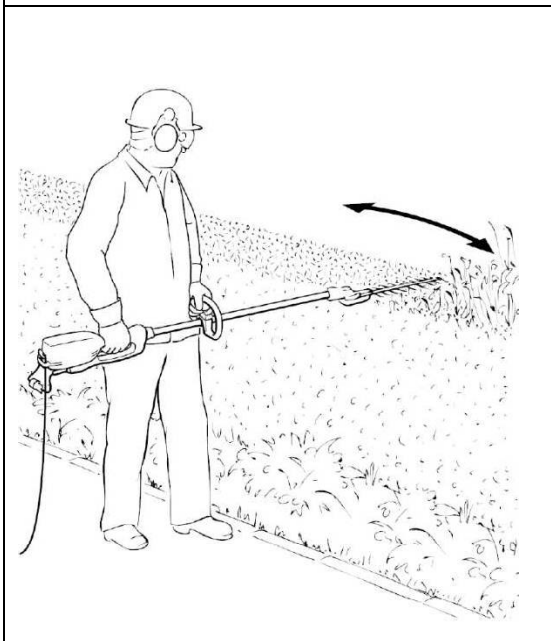

Για να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή κοπής για να κόψετε μικρότερους φράκτες ή θάμνους, κρατήστε τη μηχανή κοπής στη θέση που φαίνεται στην εικόνα.



Για να χρησιμοποιήσετε το ψαλίδι φύλλων ή το κάλυμμα εδάφους, κρατήστε το τρίμερ στη θέση που φαίνεται στην εικόνα.