



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

Οδηγίες

PM-OD-30M FC

PM-OD-12M



CE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ




ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και τις συστάσεις ασφαλείας. Κρατήστε τις οδηγίες.



Προστατέψτε από την άμεση βροχόπτωση.



Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό όπως γυαλιά, προστατευτικά ακοής και μάσκες σκόνης.

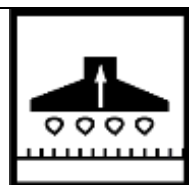

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εξαρτήματα για την εξαγωγή νερού.



Βαθμός προστασίας IPX4 προστασία από το ράντισμα νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση σε μέρη επικίνδυνα για την όραση.



ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΙ: Υποχρέωση διαχωρισμού της συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού και απαγόρευση της απόρριψης μαζί με άλλα απορρίμματα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Απόρριψη μεταχειρισμένου εξοπλισμού".

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα Powermat είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για στεγνή και υγρή λειτουργία (για εξαγωγή νερού) και επιτρέπει τον καθαρισμό οποιωνδήποτε επιφανειών σε οικιακούς χώρους και βοηθητικούς χώρους. Χάρη στη λειτουργία φυσήματος, η ηλεκτρική σκούπα σας επιτρέπει να φυσάτε βρωμιά από δυσπρόσιτα μέρη. Μια πρόσθετη πρίζα σας επιτρέπει να συνδέσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο ή άλλη ηλεκτρική συσκευή στην ηλεκτρική σκούπα. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε νοικοκυριά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά, δηλαδή σε χώρους εργασίας ή για κερδοφόρα εργασία. Η σωστή, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία ενός οργάνου εξαρτάται από τη σωστή χρήση του.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτήν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο δεν συνάδει με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής. Ο χρήστης / ιδιοκτήτης, και όχι ο κατασκευαστής, είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση ή αλλαγές στη σχεδίαση της συσκευής. Ως μέρος της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων του, ο κατασκευαστής διατηρεί τη δυνατότητα μικρών διαφορών σε αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο πρέπει να σημειωθεί.



Προειδοποίηση! Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες για ασφαλή χρήση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.

Η συσκευή μπορεί να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών και από άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων τοξικών.

Διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας της βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας, στο εξής αναφερόμενη ως ηλεκτρική σκούπα. Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει κατά την εκτέλεση των ακόλουθων απαγορευμένων δραστηριοτήτων:

- α) Η ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με περιορισμένες χειροκίνητες, σωματικές και πνευματικές ικανότητες.
- β) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων μεθυστικών ουσιών.
- γ) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
- δ) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας από άτομα που δεν γνωρίζουν το εγχειρίδιο.
- ε) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας χωρίς κατάλληλο, προστατευτικό χειριστή.
- στ) Χρήση ηλεκτρικής σκούπας με κατεστραμμένο περίβλημα ή καλώδιο τροφοδοσίας.

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) Τα βύσματα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης με ηλεκτρικά εργαλεία που διαθέτουν προστατευτικό αγωγό γείωσης.

- Η έλλειψη τροποποιήσεων στα βύσματα και στις πρίζες μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

β) Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες ή γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντήρες, καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης και ψυγεία.

- Εάν αγγίξετε γειωμένα ή βραχυκυκλώματα, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

γ) Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία σε συνθήκες βροχής ή υγρού.

- Το νερό που εισέρχεται σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

δ) Τα καλώδια σύνδεσης δεν πρέπει να είναι στραγγισμένα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για μεταφορά, τραβήξτε ή τραβήξτε το ηλεκτρικό εργαλείο από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη.

- Τα κατεστραμμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ε) Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να επεκταθούν με καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση.

- Η χρήση καλωδίου επέκτασης σχεδιασμένης για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

στ) Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) ως προστασία έναντι της τάσης τροφοδοσίας.

- Η χρήση ενός RCD θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός. Πρέπει να είναι καλά φωτισμένο.

- Ο ανεπαρκής φωτισμός ή ο ακατάστατος χώρος εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

β) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικό περιβάλλον, κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.

- Οι σπινθήρες δημιουργούνται όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία που ενδέχεται να αναφλέξουν εύφλεκτες ουσίες.

γ) Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από τα μέρη όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία.

- Εάν αποσπάται η προσοχή κατά τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου, ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου και να προκαλέσετε τραυματισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) Να κοιτάτε μπροστά, να παρακολουθείτε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο ενώ είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

- Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

β) Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.

- Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως προστατευτικά γάντια, υπό κατάλληλες συνθήκες, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ) Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδεθείτε στην πηγή τροφοδοσίας και πριν σηκώσετε ή μετακινήσετε το εργαλείο.

- Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή η ενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων με το διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

δ) Αποφύγετε τις αφύσικες θέσεις όταν εργάζεστε με τη συσκευή. Η στάση εργασίας του χειριστή της συσκευής πρέπει να είναι σταθερή και ισορροπημένη.

- Η σωστή θέση εργασίας εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόσμενες καταστάσεις.

ε) Ντύστε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τη συγκόλληση.

- Χαλαρά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

στ) Κατά τη διάρκεια της εργασίας, μην αφήνετε επαφή με το άκρο του θερμού συγκολλητικού.

- Το άκρο του συγκολλητικού σιδήρου γίνεται πολύ ζεστό, η άμεση επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

- Η επαφή του καυτού άκρου με εύφλεκτες ουσίες / υλικά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

ζ) Χρησιμοποιήστε κατάλληλες λαβές και σφιγκτήρες.

- Οι κατάλληλες βάσεις για συγκολλημένα αντικείμενα θα σας επιτρέψουν να κρατάτε τη συσκευή και με τα δύο χέρια και να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο στο κολλητήριο.

ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

α) Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή κατά την αλλαγή εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on / off δεν έχει πατηθεί κατά λάθος.

- Η τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

β) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια άλλη πιο ισχυρή συσκευή. Χρησιμοποιήστε

μόνο συσκευές που δεν έχουν υποστεί ζημιά, ιδίως με λειτουργικό διακόπτη on / off, η εσφαλμένη λειτουργία της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση της συσκευής.

- Η τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

γ) Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τη συσκευή και επισκευάστε τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά, κατά προτίμηση σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Η επισκευή της συσκευής μόνοι σας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

δ) Πριν από τη ρύθμιση του μηχανήματος, την αλλαγή εργαλείων εργασίας ή μετά τη διακοπή της εργασίας με ένα εργαλείο, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

- Αυτή η προφύλαξη ασφαλείας εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

ε) Όταν μεταφέρετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, αποσυνδέστε πάντα το βύσμα από την πρίζα. Η λαβή της συσκευής χρησιμοποιείται για μεταφορά.

- Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ

α) Μην σκουπίζετε αιχμηρές άκρες, θερμές επιφάνειες και διαβρωτικά υλικά.

β) Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε υψηλές θερμοκρασίες.

γ) Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα από το τροφοδοτικό μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Κατά την αποσύνδεση, τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο.

δ) Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της ηλεκτρικής σκούπας. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο με τις τρύπες

μπλοκαρισμένες. Καθαρίστε τις τρύπες βρωμιάς (σκόνη, μαλλιά κ.λπ.)

ε) Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το δοχείο ή το φίλτρο σωστά τοποθετημένο.

στ) Μην μαζεύετε αλεύρι ή τσιμέντο. Αυτό μπορεί να επιβαρύνει την ηλεκτρική σκούπα.


ζ) Καθαρίστε το εργαλείο μόνο με ένα υγρό πανί. Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό. Μην το καθαρίζετε με διαλύτες.

η) Το εργαλείο δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

θ) Αποφύγετε την επαφή του ακροφυσίου ή της βούρτσας με έπιπλα.




Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε μέρη με εύφλεκτα υγρά. Ένας σπινθήρας από τον κινητήρα μπορεί να πυροδοτήσει.

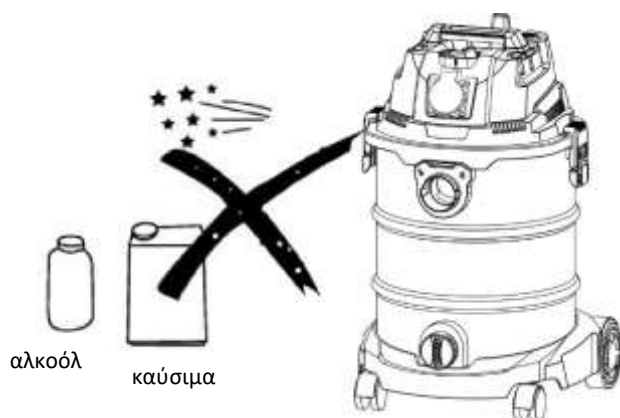

Μην φράζετε το άνοιγμα εισόδου αέρα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα και να τον καταστρέψει.



Μην κάνετε ηλεκτρική σκούπα εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα, όπως καύση τσιγάρων, βενζίνης κ.λπ.

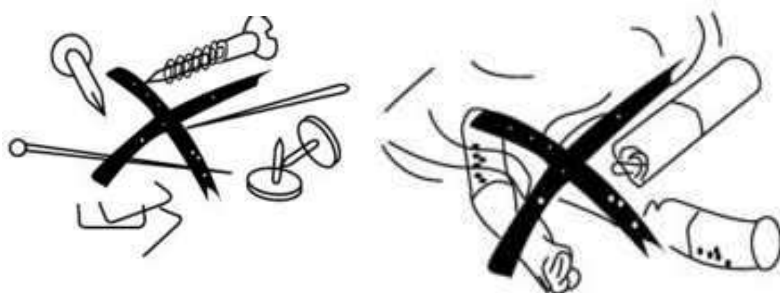

Μην παραλαμβάνετε αντικείμενα που μπορούν εύκολα να προσκολληθούν στο φίλτρο, όπως σκόνη ασβέστη, αστάρι βαφής και σκόνη γραφίτη. Επειδή εμποδίζουν τον αερισμό και βλάπτουν τον κινητήρα.




Μην αναποδογυρίζετε και μην γέρνετε την ηλεκτρική σκούπα όταν υπάρχει νερό στη δεξαμενή. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.



Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ως αντλία. Η λήψη περισσότερου νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.




Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από έντονο ηλιακό φως και υψηλή θερμοκρασία για να αποφύγετε την παραμόρφωση του πλαστικού.

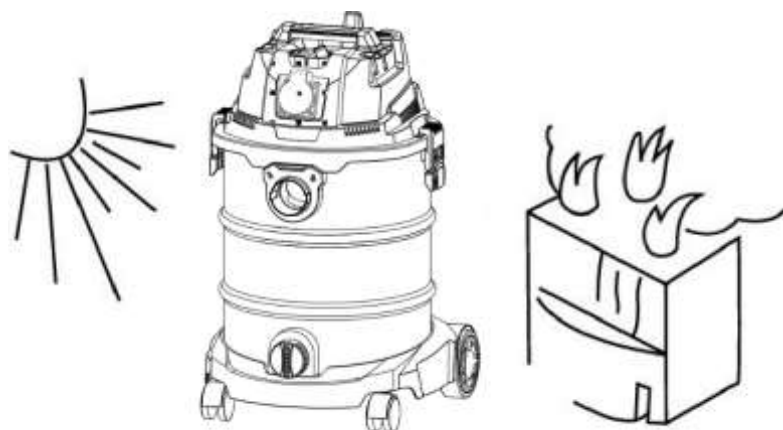

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


PM-OD-30M FC

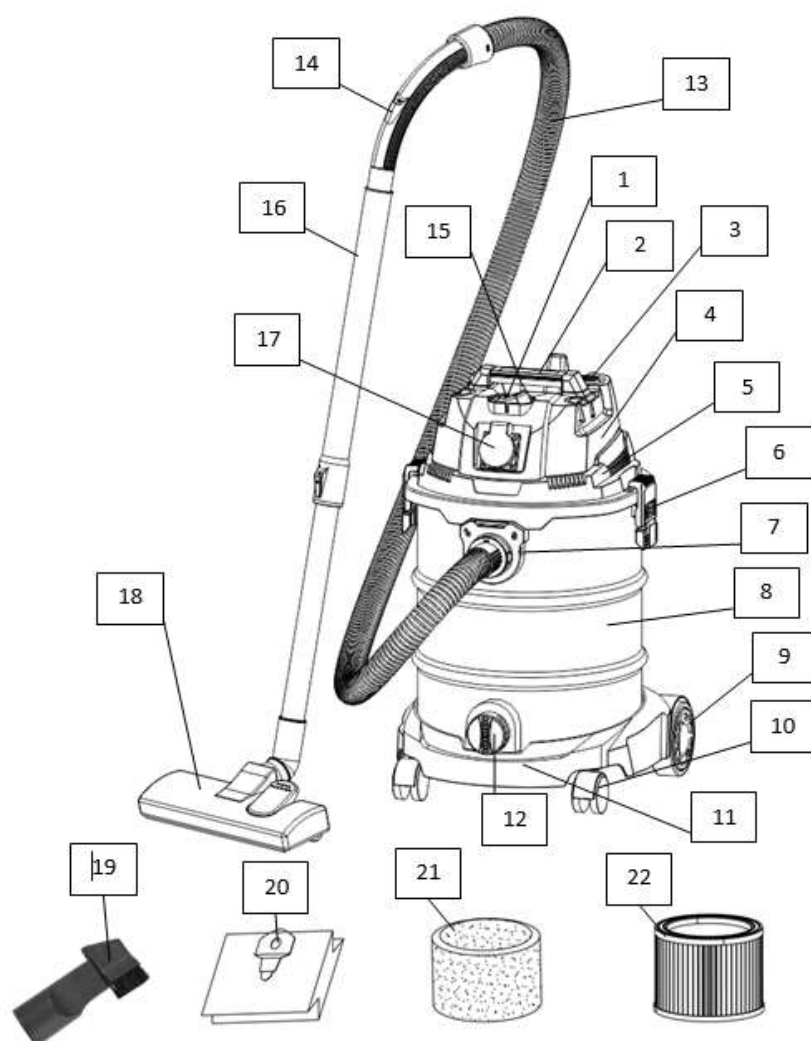

Όνομα στοιχείου
1. Αδιάβροχος διακόπτης
2. Χειριστείτε
3. Κουμπί καθαρισμού φίλτρου
4. Επάνω κάλυμμα
5. Κάλυμμα δεξαμενής
6. Κλιπ στερέωσης
7. Υποδοχή σωλήνα αναρρόφησης
8. Δεξαμενή
9. Κύκλος
10. Περιστροφικός τροχός (διαξονικός)
11. Βάση δεξαμενής
12. Βύσμα αποστράγγισης νερού
13. Σωλήνας αναρρόφησης
14. Ρυθμιστικό ρύθμισης αναρρόφησης
15. Πρίζα εκκένωσης
16. Τηλεσκοπικός σωλήνας
17. Πρίζα για εργαλεία
18. Στεγνό / υγρό άκρο
19. Εργαλείο ρωγμής 2 σε 1
20. Τσάντα γύψου
21. Φίλτρο σφουγγαριών
22. Πλένεται φίλτρο HEPA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

PM-OD-12M

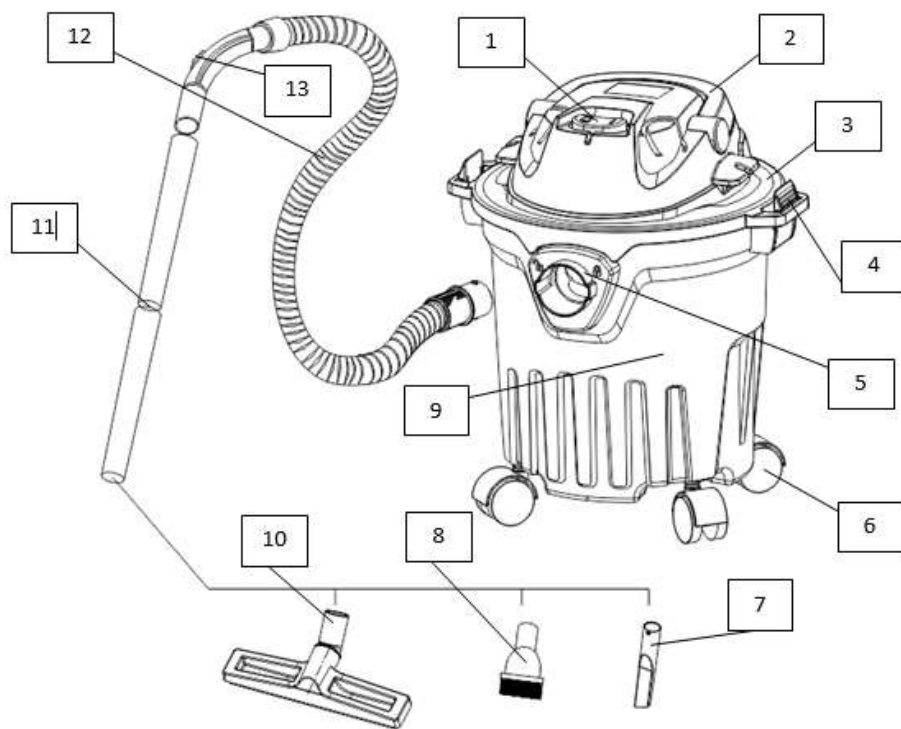

Όνομα στοιχείου
1. Αδιάβροχος διακόπτης
2. Χειριστείτε
3. Επάνω κάλυμμα
4. Κλείδωμα ασφάλισης άνω καλύμματος
5. Υποδοχή σωλήνα αναρρόφησης
6. Τροχός δρόμου
7. Άκρη ρωγμών
8. Εξάρτημα πινέλου (προαιρετικός)
9. Δοχείο απορριμμάτων
10. Ξηρό / υγρό άκρο
11. Σωλήνες επέκτασης
12. Φίδι
13 Ρυθμιστικό ρύθμισης πρόχειρου αναρρόφησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός	PM-OD-12M	PM-OD-30M FC
Volt	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Watt	1400W	1600W
ΜΕΓΙΣΤΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ	-	2000W
ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ	≥17kPa	≥18kPa
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	31dm ³ /s	32dm ³ /s
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	12L	30L
Σωλήνα αναρρόφησης	32mm	32mm
ΜΗΚΟΣ	1m	1.5m
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	2,55kg	7kg
ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	3,75kg	8kg

ΒΗΜΑΤΑ

- α) Ανοίξτε το πακέτο και αφαιρέστε τη συσκευή.
- β) Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο και την προστασία μεταφοράς (εάν υπάρχει).
- γ) Ελέγξτε εάν η συσκευασία περιλαμβάνει αποσυναρμολογημένα μέρη και κλειδιά.
- δ) Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα και τα αξεσουάρ δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- ε) Διατηρήστε τη συσκευασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή και η συσκευασία δεν είναι για διασκέδαση! Μακριά από παιδιά, κίνδυνο κατάποσης ή ασφυξίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (PM-OD-12M)

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι της αντιστοιχούν στις παραμέτρους που αναφέρονται στην πινακίδα βαθμολογίας της συσκευής. Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο με υψηλότερη τάση από την απαιτούμενη από τη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά στη συσκευή. Η σύνδεση σε τροφοδοτικό χαμηλότερης τάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα της συσκευής.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε το καλώδιο στο δίκτυο.

Γυρίστε το διακόπτη ON / OFF (1) στη θέση I. Για να σταματήσετε τον κινητήρα, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση O.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ




Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα 2 σε 1 σε σχισμές κενού, ράφια και γωνίες επίπλων. Μετακινώντας την άκρη στην άλλη πλευρά (χωρίς πινέλα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση στοιχείων ή την αναρρόφηση σε κενό.



Χρησιμοποιήστε το στεγνό / υγρό άκρο για να καθαρίσετε και να καθαρίσετε χαλιά, δάπεδα, χαλιά κ.λπ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν σωλήνα 32 mm για φυσητήρα για μεγαλύτερη ροή αέρα και λιγότερη πίεση.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

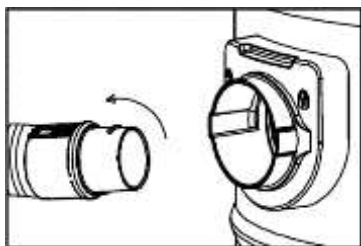


Εισαγάγετε τη φίσα του εύκαμπτου σωλήνα στο άνοιγμα εισόδου αέρα όπως φαίνεται και περιστρέψτε το άκρο δεξιόστροφα. Για να αποσυναρμολογήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, γυρίστε το πώμα προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς τα έξω.

Όταν το κάλυμμα ελέγχου ροής αέρα ανοίγει, η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά, όταν είναι κλειστή, η ισχύς αναρρόφησης αυξάνεται σταδιακά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

- 1) Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο σφουγγαριών για να αφαιρέσετε τη μόλυνση από υγρά
- 2) Για τον καθαρισμό των μικτών ακαθαρσιών (μικρή ποσότητα υγρού ρύπου + μεγαλύτερα στερεά σωματίδια) χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο σφουγγαριών μαζί με ένα φίλτρο HEPA (φίλτρο αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης)
- 3) Για να καθαρίσετε την ξηρή λεπτότερη σκόνη, χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο σφουγγαριών με φίλτρο HEPA μαζί με μια χάρτινη σακούλα ή μια σακούλα σκόνης.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ισχύ αναρρόφησης, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στη λαβή του σωλήνα.

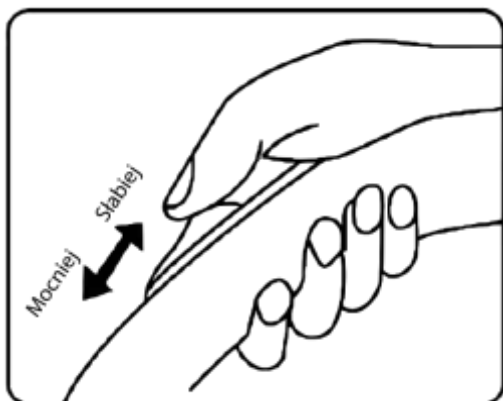


ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή όταν το ρεζερβουάρ είναι γεμάτο (σημαντική μείωση της ισχύος αναρρόφησης), αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τη δεξαμενή από ακαθαρσίες.

- α) Ξεβιδώστε το κλείδωμα της δεξαμενής, σηκώστε το πάνω κάλυμμα.
- β) Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου και καθαρίστε το δοχείο απορριμμάτων.
- γ) Επανεγκαταστήστε τη σακούλα φίλτρου και αντικαταστήστε το επάνω κάλυμμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Το φίλτρο υφάσματος ή βαμβακιού πρέπει να καθαρίζεται με καθαρό ζεστό νερό. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο καθαριστικό.

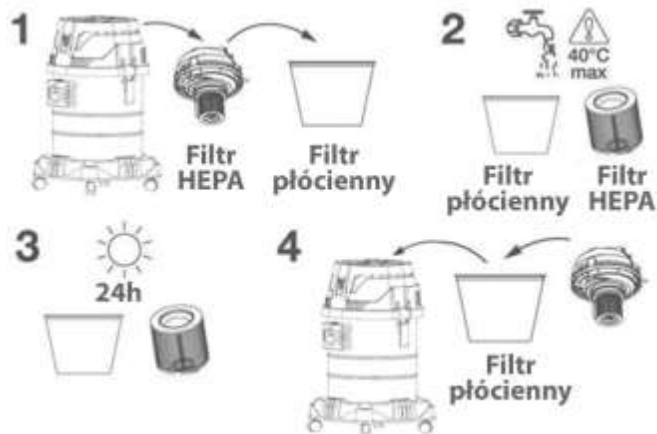


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (PM-OD-30M FC)

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι της αντιστοιχούν στις παραμέτρους που αναφέρονται στην πινακίδα βαθμολογίας της συσκευής. Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο με υψηλότερη τάση από την απαιτούμενη από τη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και ζημιά στη συσκευή. Η σύνδεση σε τροφοδοτικό χαμηλότερης τάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα της συσκευής.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε το καλώδιο στο δίκτυο

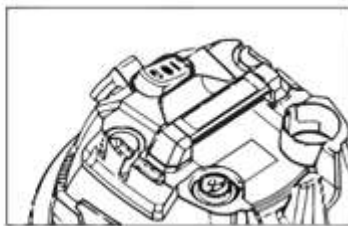

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ




Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα 2 σε 1 σε σχισμές κενού, ράφια και γωνίες επίπλων. Μετακινώντας την άκρη στην άλλη πλευρά (χωρίς πινέλα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση στοιχείων ή την αναρρόφηση κενού.



Χρησιμοποιήστε το στεγνό / υγρό άκρο για να καθαρίσετε και να καθαρίσετε χαλιά, δάπεδα, χαλιά κ.λπ.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν σωλήνα 32 mm για φυσητήρα για μεγαλύτερη ροή αέρα και λιγότερη πίεση.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

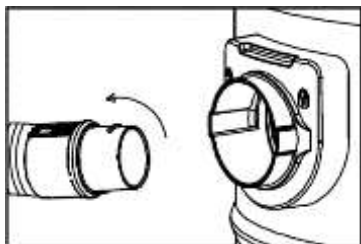

Εισαγάγετε τη φίσα του εύκαμπτου σωλήνα στο άνοιγμα εισόδου αέρα όπως φαίνεται και περιστρέψτε το άκρο δεξιόστροφα. Για να αποσυναρμολογήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, γυρίστε το πώμα προς τα αριστερά και τραβήξτε το προς τα έξω.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLOWER

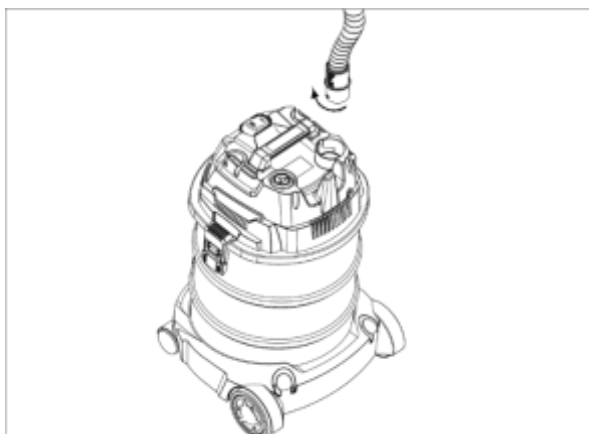

Για να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ως φυσητήρα, συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα στην υποδοχή του ανεμιστήρα στο πάνω κάλυμμα του κινητήρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΣ ΗΕΡΑ

Εάν η ισχύς αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας μειωθεί σημαντικά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μηχανικού καθαρισμού (ανακίνηση) του φίλτρου. Για το σκοπό αυτό, ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να συνδέεται στη θύρα εισόδου. Χρησιμοποιώντας το γυμνό άκρο του σωλήνα αναρρόφησης, πατήστε το κουμπί αρκετές φορές σε διαστήματα 2 - 3 δευτερολέπτων.

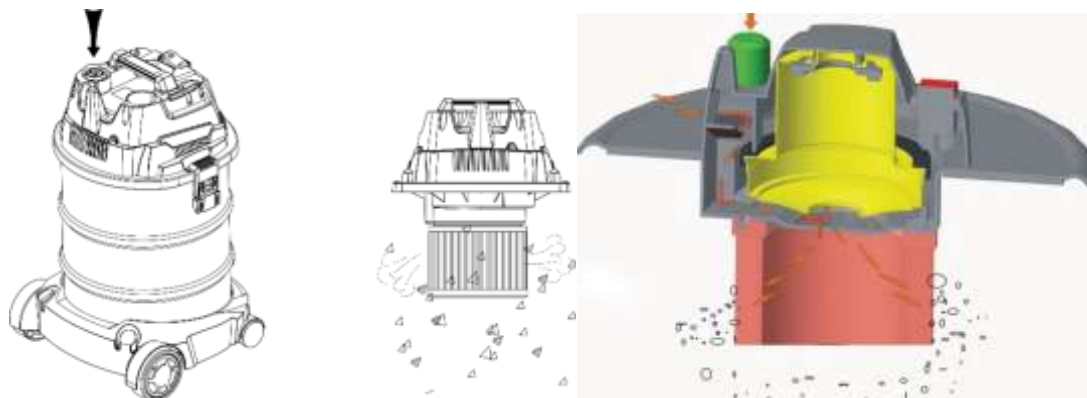

Μετά από περίπου 5 κύκλους, η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να αυξηθεί έως και 80%.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Όταν το κάλυμμα ελέγχου ροής αέρα ανοίγει, η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά, όταν είναι κλειστή, η ισχύς αναρρόφησης αυξάνεται σταδιακά


Η πρίζα αποσύνθεσης προορίζεται για τη σύνδεση ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Να θυμάστε ότι η μέγιστη ισχύς της εξωτερικής συσκευής δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ της πρίζας στην ηλεκτρική σκούπα που καθορίζεται στην πινακίδα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

- 1) Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο σφουγγαριών για να αφαιρέσετε την υγρασία
- 2) Για τον καθαρισμό μικτής βρωμιάς (μικρή ποσότητα υγρού ρύπου + μεγαλύτερα στερεά σωματίδια βρωμιάς) χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο σφουγγαριών μαζί με ένα φίλτρο HEPA (φίλτρο αέρα σωματιδίων υψηλής απόδοσης).
- 3) Για να καθαρίσετε την ξηρή, λεπτότερη σκόνη, χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο σφουγγαριών με φίλτρο HEPA μαζί με μια χάρτινη σακούλα ή μια σακούλα σκόνης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ισχύ αναρρόφησης, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στη λαβή του σωλήνα.

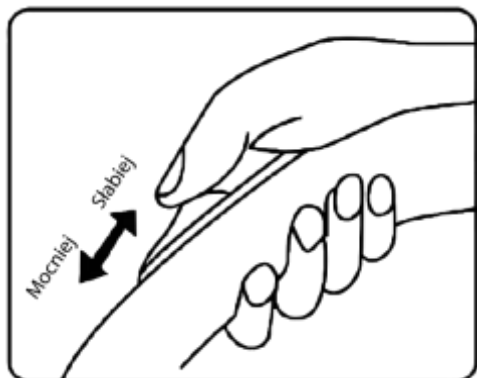


ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή όταν το ρεζερβουάρ είναι γεμάτο (σημαντική μείωση της ισχύος αναρρόφησης), αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τη δεξαμενή από ακαθαρσίες.

- 1) Ξεβιδώστε την κλειδαριά της δεξαμενής, σηκώστε το πάνω κάλυμμα.
- 2) Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου και καθαρίστε το δοχείο απορριμμάτων.
- 3) Επανεγκαταστήστε τη σακούλα φίλτρου και αντικαταστήστε το επάνω κάλυμμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Το φίλτρο υφάσματος ή βαμβακιού πρέπει να καθαρίζεται με καθαρό ζεστό νερό. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο καθαριστικό.

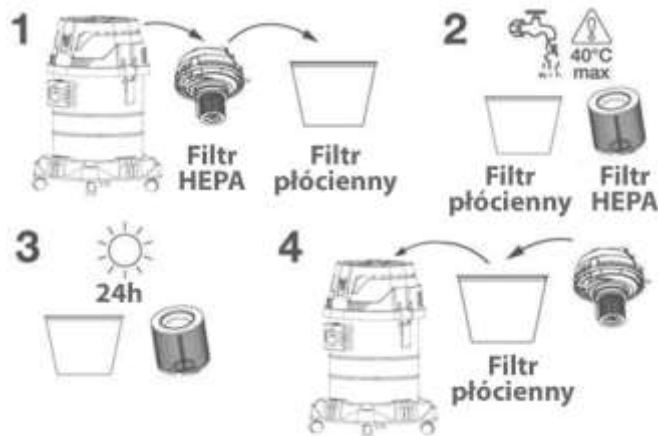

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή υπηρεσία, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν απαιτεί ειδική συντήρηση, εκτός από την τρέχουσα φροντίδα για τη σωστή κατάσταση της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό εργαλείο και τα αξεσουάρ του σε καθαρό και στεγνό μέρος, μακριά από εύφλεκτα υγρά. Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό εργαλείο με τα εργαλεία που έχουν αφαιρεθεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επισκευές λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν παραδοθεί στο σημείο πώλησης σε πλήρη κατάσταση, χωρίς συναρμολόγηση, με απόδειξη αγοράς και σωστά συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Εμφανίζονται όταν η συσκευή εμφανίζει ζημιά ως συνέπεια φυσικής φθοράς ή που προκύπτει από ακατάλληλο χειρισμό του εξοπλισμού (π.χ. υπερφόρτωση, υπερβολική πίεση - ιδίως ρωγμές ή σπασίματα σε πλαστικά μέρη και άλλες μηχανικές βλάβες και ελαττώματα που προκύπτουν από τέτοια ζημιά, παραμέληση συντήρησης και ξεμπλοκάρισμα αγωγών εξαερισμού κινητήρα, αγωγοί εκκένωσης σκόνης, διακόπτες κ.λπ.).

Όπως και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Βρέθηκαν μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες επισκευής.
- Η συσκευή έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
- Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ή στη βιοτεχνία (το εργαλείο είναι κατασκευασμένο για χρήση DIY και δεν προορίζεται για κερδοφόρα εργασία).

Η εγγύηση δεν καλύπτει τέτοια στοιχεία εργαλείου που μπορεί να υποστούν ζημιά λόγω φυσικής φθοράς ή υπερφόρτωσης (π.χ. φίλτρα, βύσματα, παρεμβύσματα, εξαρτήματα για ηλεκτρική σκούπα και φυσήματα, στοιχεία περιβλήματος και τυχόν στοιχεία κάλυψης.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να επισκευάζονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό διασφαλίζει την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Διεύθυνση: Υπηρεσία Powermat

Ουλ. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400 Zawiercie

Τηλ. 32 670 39 68, εσωτερικό 4 e-mail: serwis@powermat.pl

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά θα πρέπει να μεταφέρεται σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο του προϊόντος, του εγχειριδίου ή της συσκευασίας. Χάρη στην επαναχρησιμοποίηση, τη χρήση υλικών ή άλλων μορφών χρήσης χρησιμοποιημένων συσκευών, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος μας.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ, αχρησιμοποίητα ηλεκτρικά εργαλεία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66 / ΕΚ, οι συσσωρευτές / μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά ή χρησιμοποιούνται πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να ανακυκλώνονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Ο κατασκευαστής είναι ενεργός με τον αριθμό εγγραφής BDO:
000063719

Κάθε κατάστημα υποχρεούται να δέχεται δωρεάν παλιό εξοπλισμό εάν αγοράσουμε νέο εξοπλισμό του ίδιου τύπου και με την ίδια λειτουργία. Μπορείτε να αφήσετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας στο κατάστημα όπου αγοράσατε τον νέο σας εξοπλισμό.

Καταστήματα με χώρο πωλήσεων εξοπλισμού που προορίζεται για νοικοκυριά ελάχ. 400 m², είναι υποχρεωμένοι να δέχονται απόβλητα εξοπλισμού από νοικοκυριά χωρίς εξωτερικές διαστάσεις άνω των 25

cm, χωρίς χρέωση, χωρίς την ανάγκη αγοράς νέου εξοπλισμού που προορίζεται για νοικοκυριά. Μπορείτε να αφήσετε μικρά απορρίμματα σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε καινούργιο.

Ο διανομέας, όταν προμηθεύει στον αγοραστή εξοπλισμό που προορίζεται για νοικοκυριά, υποχρεούται να συλλέγει δωρεάν απορρίμματα από νοικοκυριά στον τόπο παράδοσης αυτού του εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον παραδοθέντα εξοπλισμό. Κατά την παραγγελία μέσω του επίσημου ιστότοπου του κατασκευαστή, ενημερώστε μας εισάγοντας το σχόλιό σας στο πεδίο Σημειώσεις για την παραγγελία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιστρέψετε τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στον τόπο παράδοσης.


Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον παλιό εξοπλισμό στο σημείο συλλογής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αποθήκευσης για χρησιμοποιημένες συσκευές διατίθενται στη διεύθυνση:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

PM-OD-30M FC

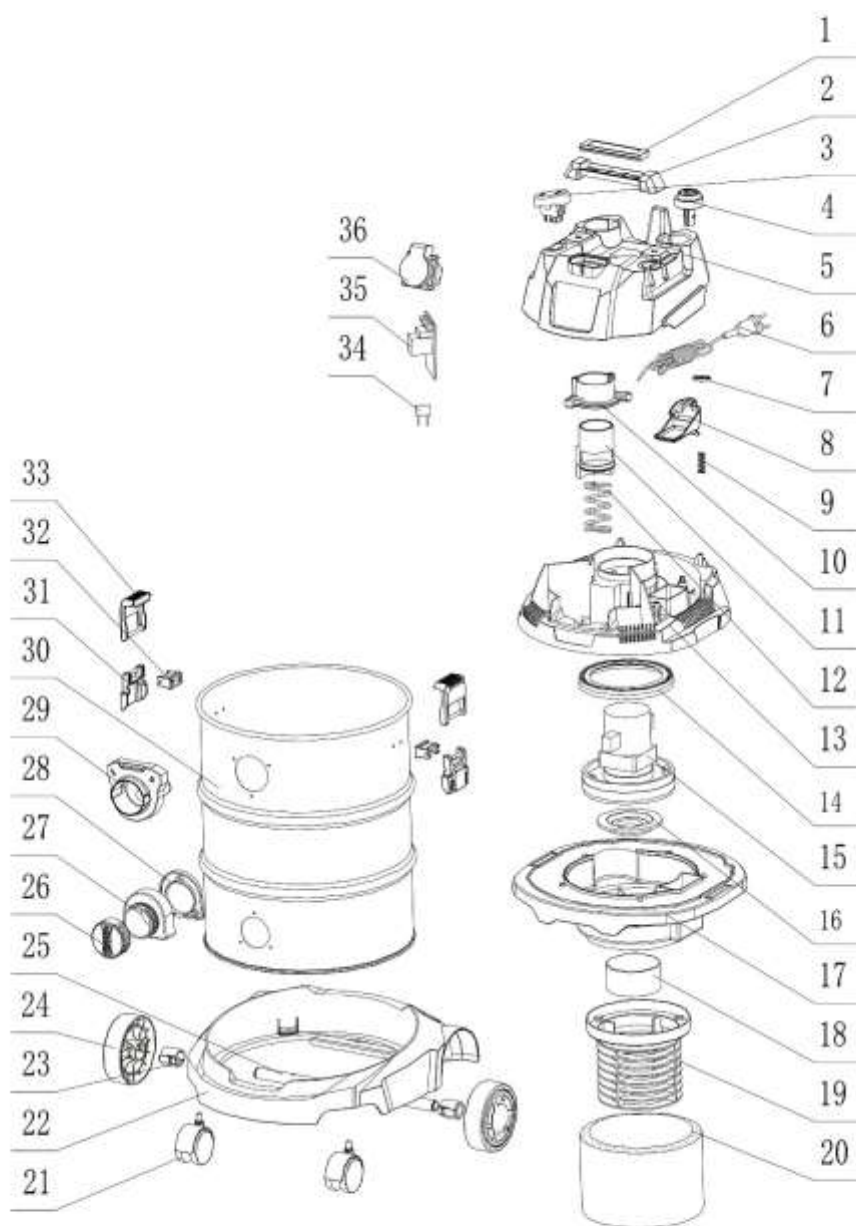

37	38	39	40	41	42	43	44	45

PM-OD-12M

