



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PM-PDW-1600PT



Ηλεκτρική Υποβρύχια Αντλία Όμβριων & Καθαρών
Υδάτων με Φλοτέρ 1600 W

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την αφαίρεση, άντληση και άντληση των παρακάτω

- Καθαρό και βρώμικο νερό
- Ήπιες αλυσίδες πλυσίματος (π.χ. διαρροή πλυντηρίου ρούχων)
- Νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο

Το νερό δεν πρέπει να περιέχει αιωρούμενα στερεά με μέγιστο μέγεθος μεγαλύτερο από 25 mm. Η συσκευή μπορεί

να είναι πλήρως βυθισμένο στο νερό (έχει αδιάβροχο περίβλημα) και μπορεί να βυθιστεί μέσα

η αντλούμενη ουσία σε βάθος 7 μ. Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35 °C.

Η συσκευή είναι κατάλληλη, για παράδειγμα, για προσωρινά:

- αποστράγγιση πλημμυρισμένων κελιών,
- δοχεία ξήρανσης και δεξαμενές,
- λήψη νερού από πηγές και κανάλια

Ακατάλληλη χρήση

- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία (π.χ. ως αντλία κυκλοφορίας σε λιμνούλες).
 - Η συσκευή δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε πισίνες.
 - Η συσκευή δεν προορίζεται για αυτόματη προστασία από υπερχειλίση π.χ. σε σιντριβάνια ούτε για τον έλεγχο της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Χρησιμοποιήστε σταθερές εγκαταστάσεις για το σκοπό αυτό
- αποχέτευση κτιρίων και χώρων.

- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για πίεση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις εργοστάσιο ύδρευσης.

- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για άντληση πόσιμου νερού. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

άντληση επιθετικών, λειαντικών, διαβρωτικών, εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών, όπως:

- αλατόνερο
- υδατική εναιώρηση άμμου
- φαγητό
- καθαριστικά
- καύσιμα (όπως βενζίνη, ντίζελ)
- λάδια
- λιπαντικά
- βενζίνη
- νιτροδιαλυτές
- Λύματα από τουαλέτες και ουρητήρια

- Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν

- Απαγορεύονται οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στη συσκευή.

- Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί χρήση που δεν είναι σύμφωνη με

προβλεπόμενη χρήση της συσκευής. Η μη τήρηση των οδηγιών ακυρώνει την εγγύηση.

Προσοχή! Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και το γενικό εγχειρίδιο κανόνων για τη δική σας ασφάλεια

ασφαλής χρήση πριν από τη χρήση της συσκευής. Όλα τα στοιχεία που λειτουργούν σε με βάση την ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτό το εγχειρίδιο.

Δεν προορίζεται οποιαδήποτε χρήση εκτός από αυτή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο

συσκευές. Προκύπτουν ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή αλλαγών στη δομή

Η ζημιά ή ο τραυματισμός της συσκευής είναι ευθύνη του χρήστη/κατόχου και όχι του κατασκευαστή. Σε

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα εμφάνισης

μικρές διαφορές σε αυτό το εγχειρίδιο που πρέπει να προσέξετε.

Η συσκευή επιτρέπεται να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο

υπηρεσία.

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών και από άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών μεθυστικά.

Όσοι δεν έχουν διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε να το διαβάσουν προσεκτικά διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών και κρατήστε το κοντά χώρο εργασίας συσκευής!

Προειδοποίηση. Διαβάστε όλες τις συμβουλές και τις συστάσεις ασφαλείας.

Η μη τήρηση των οδηγιών και συστάσεων ασφαλείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Κρατήστε όλες τις συμβουλές

σχετικά με την ασφάλεια και συστάσεις για μελλοντική χρήση τους. Η συσκευή μπορεί να είναι

χειρουργείται από παιδιά από 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές ικανότητες, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, υπό

παρέχεται επίβλεψη ή εκπαίδευση για ασφαλή χρήση

συσκευή και υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα αυτά κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη λειτουργία της.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά για παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν μπορούν

εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρήση και εγκατάσταση της συσκευής σε δωμάτια ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος απαγορεύεται.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με επιθετική ατμόσφαιρα.

- Πριν από κάθε χρήση της συσκευής, ελέγχετε εάν τα αξεσουάρ και τα στοιχεία της οι συνδέσεις δεν έχουν καταστραφεί. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες συσκευές ή εξαρτήματα.

- Αφαιρέστε τη συσκευή πριν από τη συντήρηση ή τις επισκευές βύσμα ρεύματος από την πρίζα.

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την ελάχιστη απόσταση από

άλλα αντικείμενα και τις συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης σύμφωνα με

Τεχνικά δεδομένα.

- Μην αφαιρείτε πινακίδες ασφαλείας, αυτοκόλλητα ή ετικέτες. Διατηρήστε όλες τις πινακίδες ασφαλείας

αυτοκόλλητα και ετικέτες σε καλή κατάσταση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Η συσκευή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ρεύμα ενεργοποίησης κάτω από 30 mA.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια της συσκευής προστατεύονται από ζημιές (π.χ. από ζώα). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με κατεστραμμένη σύνδεση καλωδίου ή δικτύου!
 - Η σύνδεση ρεύματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις παραμέτρους του κεφαλαίου Τεχνικά δεδομένα.
 - Συνδέστε το φισ σε πρίζα με ασφάλεια.
 - Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε την και βγάλτε το φισ από την πρίζα
 - Εάν τα βύσματα ή τα καλώδια έχουν υποστεί ζημιά, μην τα χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση συσκευές. Σε περίπτωση ζημιάς στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, για την αποφυγή κινδύνου, Η επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή ή το σέρβις του κατασκευαστή ή ειδικευμένος εργάτης. Τα κατεστραμμένα ηλεκτρικά καλώδια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο υγείας!
 - Για τη συσκευή του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής, για την αποφυγή κινδύνου, επισκευή μπορεί εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή ή το σέρβις του κατασκευαστή ή από ειδικευμένο άτομο του εργάτη.
 - Εάν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, τοποθετήστε την πρίζα και το φισ σε ασφαλή περιοχή. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτήν την οδηγία, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
 - Ελέγξτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στις παραμέτρους που αναφέρονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
 - Να εκτελούνται όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους τοπικούς κώδικες και απαιτήσεις συσκευές. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο ειδικό.
 - Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή τραβώντας το φισ ρεύματος.
 - Προστατέψτε τη σύνδεση του δικτύου από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές άκρες. Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τσακισμένο ή συνθλιμμένο ή άλλως υπερβολικά καταπονημένο μηχανικά.
- Χρησιμοποιήστε καλώδια προέκτασης που έχουν αξιολογηθεί για την ισχύ της συσκευής και είναι αδιάβροχα και αδιάβροχα προσαρμοσμένο για χρήση εκτός κτιρίων. Πριν από την πλήρη έναρξη της λειτουργίας ξετυλίξτε το καλώδιο από το τύμπανο. Ελέγξτε ότι το καλώδιο δεν είναι κατεστραμμένο. Χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα που προκαλείται από ηλεκτροπληξία.
- Τραβήξτε το φισ του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία εργαστείτε στη συσκευή, σε περίπτωση διαρροής στο σύστημα νερού, σε στα διαλείμματα στην εργασία και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ


- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργεί η συσκευή με υγρά στο νερό ή στο αντλούμενο υγρό ανθρώπους ή ζώα ή όταν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Μη τήρηση αυτής της σύστασης ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!
- Μην εισάγετε ποτέ άλλα αντικείμενα ή μέρη του σώματος στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή. Μην εκμεταλλευτείτε συσκευές χωρίς επίβλεψη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Επιβλέπετε τη λειτουργία της συσκευής για έγκαιρη αναγνώριση του αυτόματου τερματισμού λειτουργίας της ή στεγνή λειτουργία. Το στέγνωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Ελέγχετε τακτικά λειτουργία του πλωτηροδιακόπτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 Εξάρτημα λαβής μεταφοράς / σχοινιού νάilon
5 Άνοιγμα αναρρόφησης με κάλυμμα και τροχό κουπί
2 Καλώδιο ρεύματος 6 Θηλυκή σύνδεση με σπείρωμα 1 ½"
3 Κλείδωμα πλωτηροδιακόπτη 7 Αντάπτορας μείωσης
4 Πλωτηροδιακόπτης 8 Αντάπτορας γωνίας

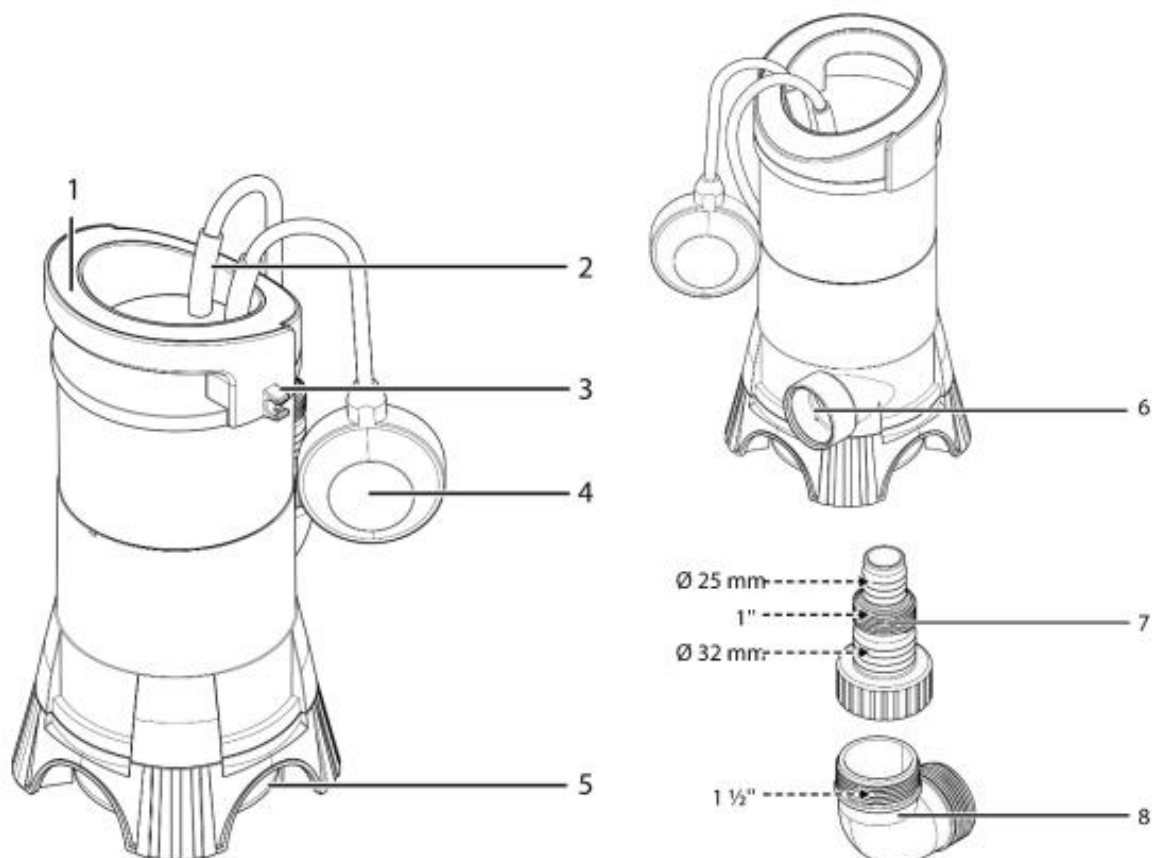

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συνδέστε σωλήνες ή εύκαμπτους σωλήνες Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με εύκαμπτους σωλήνες ή σωλήνωση. Η μονάδα είναι εργοστασιακά εξοπλισμένη με σύνδεση θηλυκού σπειρώματος 1 ½".

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες αποχέτευσης:

- Λάβετε υπόψη τη μείωση της χωρητικότητας της συσκευής ως αποτέλεσμα της χρήσης του προσαρμογέα μείωσης (7).

Ο αντάπτορας μείωσης (7) θα πρέπει να βραχυνθεί στη διάμετρο που χρησιμοποιείται για να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις απόδοση της συσκευής.

- Να θυμάστε ότι όταν συνδεθεί η σωλήνωση, θα είναι δύσκολο να μετακινήσετε τη μονάδα.
- Να θυμάστε ότι το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων μειώνει την πραγματική διάμετρο των εύκαμπτων σωλήνων ή των σωλήνων.
- Να θυμάστε ότι ο ρυθμός ροής μειώνεται με την αύξηση του μήκους των σωληνώσεων.

πληροφορίες

Ο αντάπτορας μείωσης (7) μπορεί να κοπεί στη σωστή διάμετρο εάν απαιτείται.

1. Βιδώστε τον προσαρμογέα γωνίας (8) στη σύνδεση θηλυκού σπειρώματος 1 ½" (6).
2. Βιδώστε τον προσαρμογέα μείωσης (7) στον προσαρμογέα γωνίας (8).
3. Εάν χρησιμοποιείτε εύκαμπτο σωλήνα χωρίς σπείρωμα: Σύρετε τον κατάλληλο σφιγκτήρα του σωλήνα πάνω από τον εύκαμπτο σωλήνα.
4. Σύρετε τον εύκαμπτο σωλήνα (εσωτερική διάμετρος 25 mm ή 32 mm) πάνω στον

μειωτήρα προσαρμογέα (7) μέχρι να περιοριστής.

5. Σφίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα με ένα σφιγκτήρα σωλήνα.
6. Εάν χρησιμοποιείτε θηλυκό σωλήνα (1") με σπείρωμα: Βιδώστε τον σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα στον προσαρμογέα μειωτήρας (7).
7. Εναλλακτικά, είναι επίσης δυνατό να βιδώσετε έναν εύκαμπτο σωλήνα με θηλυκό σπείρωμα (1 ½") απευθείας στον προσαρμογέα γωνίας (8).

ΣΩΛΗΝΑΣ

Βιδώστε τη σωλήνωση απευθείας στη σύνδεση με θηλυκό σπείρωμα 1 ½" αν είναι δυνατόν. συνδέσεις (6).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΛΩΤΗ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πλωτηροδιακόπτη (4) που ενεργοποιεί αυτόματα i απενεργοποίηση της συσκευής ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Ελέγξτε τη λειτουργία του πλωτηροδιακόπτη

(4) σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το ύψος άντλησης μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον πλωτηροδιακόπτη (4) και του θέση κλειδώματος (3). Ακολουθήστε τις ακόλουθες συστάσεις για τον πλωτηροδιακόπτη (4):

- Διασφαλίστε επαρκή απόσταση από τον πλωτηροδιακόπτη (4) και μην τον αφήνετε να ενεργοποιείται συνεχώς.

Αυτό μπορεί να αποτρέψει την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής και το στέγνωμα.

Στεγνή εργασία

βλάπτει την αντλία.

- Διασφαλίστε την ελεύθερη κίνηση του πλωτηροδιακόπτη (4) και αποφύγετε να τον μπλοκάρτε με οτιδήποτε

αντικείμενα και αντικείμενα.

- Προσέξτε την απόσταση μεταξύ του πλωτηροδιακόπτη (4) και της κλειδαριάς του διακόπτη (3) δεν είναι πολύ μικρό, καθώς αυτό μπορεί να αποτρέψει την αυτόματη απενεργοποίηση και λειτουργία στεγνές συσκευές.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο πλωτηροδιακόπτης (4) δεν είναι ρυθμισμένος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί επίπεδος στον πάτο. Αυτό μπορεί να αποτρέψει την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής και το στέγνωμα.
- Εάν χρειάζεται, κλειδώστε τον πλωτηροδιακόπτη (4) στην επιθυμητή θέση πιέζοντάς τον προς τα κάτω στην κλειδαριά του πλωτηροδιακόπτη (3) της συσκευής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Τραβήξτε την πρίζα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή πρίζα.

Εργασίες που δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

εξυπηρέτηση πελατών. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Εκτελείτε τακτικά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που αναφέρονται παρακάτω.

Χάρη σε αυτό θα το κάνετε

είχε εγγύηση μακροπρόθεσμης και αξιόπιστης απόδοσης της συσκευής.

Συμβουλές συντήρησης

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα στη συσκευή που απαιτούν συντήρηση ή λίπανση από τον χρήστη.

Σήματα ασφαλείας και ετικέτες στη συσκευή

Ελέγχετε τακτικά τα σήματα ασφαλείας και τις ετικέτες στη συσκευή. ανταλλαγή

δυσανάγνωστες πινακίδες ασφαλείας για νέα!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Δεν αφήστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να βραχούν. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικούς παράγοντες για να υγράνετε το ύφασμα μέσα καθαρισμού όπως σπρέι καθαρισμού, διαλύτες, παράγοντες που περιέχουν αλκοόλ ή καθαριστικά.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα στη βάση της αντλίας για πρόσβαση στο άνοιγμα αναρρόφησης (5).
- Ξεπλύνετε τον προσαρμογέα μείωσης (7) και άλλες συνδέσεις με καθαρό νερό.
- Καθαρίστε το κάτω μέρος της αντλίας και του τροχού με πτερύγια με πίδακα νερού.
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της συσκευής

ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα σε δωρεάν επισκευές που προκύπτουν από κατασκευαστικά ελαττώματα.

Η εγγύηση αναγνωρίζεται μόνο όταν το προϊόν παραδοθεί στο σημείο πώλησης σε πλήρη κατάσταση

κατάσταση, δεν έχει αποσυναρμολογηθεί, μαζί με απόδειξη αγοράς και σωστά συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Εμφανίζονται όταν η συσκευή παρουσιάζει βλάβη ως συνέπεια φυσικής φθοράς ή

που προκύπτει από ακατάλληλο χειρισμό του εξοπλισμού (π.χ. υπερφόρτωση, άσκηση υπερβολικής πίεσης
πίεση - ιδίως ρωγμές ή σπασίματα πλαστικών εξαρτημάτων και άλλες μηχανικές βλάβες και ελαττώματα που προκύπτουν από αυτές τις ζημιές, την απρόσεκτη συντήρηση και το ξεκλείδωμα των καναλιών

αεραγωγοί κινητήρα, αγωγοί σκόνης, διακόπτες κ.λπ.).

Καθώς και στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Εντοπίζονται μη εξουσιοδοτημένες επισκευές.
- Η συσκευή έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης

ανεξουσιοδότητος.

- Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ή το εμπόριο (το εργαλείο κατασκευάστηκε για

το κάνετε μόνοι σας και δεν προορίζεται για επικερδή απασχόληση).

Η εγγύηση δεν καλύπτει τέτοια μέρη του εργαλείου που μπορεί να καταστραφούν από φυσικά αίτια

φθορά ή υπερφόρτωση (π.χ. ελαστικοί σωλήνες, τσιμούχες, ακροφύσια κ.λπ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι επισκευές ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια χρήση της συσκευής.

Διεύθυνση:

Υπηρεσία Powermat

αγ. Υπερασπιστές του Ταχυδρομείου του Γκντανσκ 97

42-400 Zawiercie

Τηλ. 32 670 39 68, εσωτερικό 4

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.



