

Εγχειρίδιο Χρήσης και Βιβλίο Μαγειρικής για τον πολυμάγειρα Ρομπότ

COOKER **MATIC**





Εγγύηση

Το προϊόν αυτό έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον παρουσιάσετε το αποδεικτικό αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και χρησιμοποιείται σωστά όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών και στο βιβλίο συνταγών. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα του CookerMatic βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από αναλώσιμα μέρη όπως εσωτερικοί δίσκοι, δακτύλιοι σιλικόνης, μπαταρίες και αξεσουάρ.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- Τυχόν χρήση αυτού πέρα από τα όρια αντοχής και χρησιμότητας του, κακής μεταχείρισης, έκθετο σε υγρασία, έκθετο σε υγρά ή διαβρωτικές ουσίες καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που μπορεί να αποδοθεί στον πελάτη.
- Εάν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, διαφοροποιηθεί, ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο άτομο του επίσημου κατασκευαστή.
- Σε περίπτωσης φυσιολογικής φθοράς εξαιτίας της χρήσης αυτού.

Προκειμένου να έχετε την υπηρεσία εγγύησης του προϊόντος, είναι απαραίτητο να έχετε στην κατοχή σας το αποδεικτικό αγοράς που θα αναγράφει την ημερομηνία αγοράς και τον εξουσιοδοτημένο διανομέα. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την εξυπηρέτηση πελατών της CookerMatic στο email: sat@cookermatic.com

SAT (Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης)

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε δυσλειτουργία του CookerMatic, πριν καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, ελέγξτε τις παρακάτω περιπτώσεις:

- **Περιστασιακά δεν μαγειρεύει ή χρειάζεται πολύ χρόνο για να μαγειρέψει.** Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένο, εάν έχει σβήσει η λυχνία κατά το μαγείρεμα ή εάν έχετε πατήσει το κουμπί ακύρωσης. Συνδέστε το CookerMatic και επιστρέψτε στο μαγείρεμα ή μη πατάτε το κουμπί ακύρωσης κατά το μαγείρεμα.
- **Το καπάκι δεν κλείνει.** Ελέγξτε ότι ο καδος έχει τοποθετηθεί σωστά ή αν το καπάκι είναι σωστά κλειστό.
- **Αν ακούτε περίεργους θορύβους** κατά το μαγείρεμα, ελέγξτε για επιπλέον ουσίες μεταξύ του κάδου και της αντίστασης. Καθαρίστε προσεκτικά και επιστρέψτε στο μαγείρεμα

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την εξυπηρέτηση πελατών της CookerMatic στο email:

sat@cookermatic.com

902 10 74 02

Importado por Grafimac S.L. CIF: B - 80113848
Apartado de Correos 1066, Sucursal 1. 28224. Pozuelo de Alarcón. Madrid. (España).
Hecho en R.P.C. Diseñado en Europa





Περιεχόμενα

Εγγύηση & Τεχνική Υποστήριξη 2

Πριν ξεκινήσετε 3

Ασφάλεια κατά τη χρήση 4

Χαρακτηριστικά 5

Εξαρτήματα & Αξεσουάρ 6

Μενού και πίνακας ελέγχου 7

Τρόποι Χρήσης 9

Προγραμματίστε ένα γεύμα 11

Καθάρισμα Πολυμάγειρα 12

Συμβουλές Μαγειρέματος 13

Συνταγές 14

Σημειώσεις 48

Πριν ξεκινήσετε

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
- Μη βυθίζετε κανένα ηλεκτρικό μέρος του CookerMatic σε υγρά.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Μην την ενεργοποιείτε εάν υπάρχει κατεστραμμένο εξάρτημα.
- Τα εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο CookerMatic, διαφορετικά μπορούν να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές.
- Μην το εκθέτετε σε ηλιακό φως ή σε καιρικά φαινόμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε το CookerMatic κοντά σε πηγές θερμότητας όπως φούρνους, σόμπες ή κεραμικές εστίες, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε το CookerMatic για άλλες λειτουργίες εκτός από το μαγείρεμα.
- Καθαρίστε το CookerMatic με τη λειτουργία ατμού, ένα λίτρο νερού και μία κουταλιά της σούπας ξίδι πριν ξεκινήσετε.
- Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην πλησιάζεται την έξοδο ατμού.





Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Μην ενεργοποιείτε το CookerMatic εάν ο κάδος δεν είναι στη θέση του.
- Μην πιέζετε το κουμπί ακύρωσης ή αποσυνδέετε το μηχάνημα κατά την διάρκεια του μαγειρέματος.
- Κρατήστε το καπάκι και το δακτύλιο σιλικόνης καθαρό ώστε να μην δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές ή γεύσεις.
- Τοποθετήστε το CookerMatic σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχήματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τον κάδο για άλλους σκοπούς εκτός από το μαγείρεμα στο CookerMatic.
- Μην χρησιμοποιείτε το μενού θέρμανσης ή επαναθέρμανσης με το κουτάλι ή άλλα σκεύη μέσα στον κάδο.
- Χρησιμοποιείτε σκεύη κατασκευασμένα από μη διαβρωτικό υλικό όπως ξύλο, πλαστικό ή σιλικόνη.
- Μην αποσυναρμολογήσετε το CookerMatic. Σε περίπτωση που το κάνετε αυτό θα χαθεί η εγγύηση.




- Μην τοποθετείτε πετσέτες ή άλλα αντικείμενα στην έξοδο ατμού.
- Μην κρατάτε νερό μέσα στο CookerMatic εάν δεν μαγειρεύετε.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά το μαγείρεμα, μην ανοίγετε το καπάκι με δύναμη.
- Όταν χρησιμοποιείτε το συρτάρι ατμού, τοποθετήστε 2 φλιτζάνια νερό μέσα στον κάδο.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το CookerMatic καθώς παράγει υψηλές θερμοκρασίες και αποβάλλει ατμό.
- Προσέξτε να μην απενεργοποιείτε το CookerMatic ενώ βρίσκεται σε κατάσταση διατήρησης θερμότητας φαγητού.
- Κρατήστε το καπάκι κλειστό σε κατάσταση διατήρησης θερμότητας φαγητού για να διατηρήσετε καλύτερα τα πιάτα σας.
- Το CookerMatic διατηρεί τα περισσότερα πιάτα σε άριστη κατάσταση για έως 12 ώρες. Μετά το πέρας αυτών των ωρών ενδέχεται τα πιάτα να χάσουν σταδιακά τη γεύση ή την υφή τους.
- Μην χρησιμοποιείτε τοξικά στοιχεία κοντά στο CookerMatic που μπορεί να διαρρεύσουν ακόμη και μέσα στο φαγητό.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

1. **Το CookerMatic μαγειρεύει με όλους τους δυνατούς τρόπους** ακολουθώντας τις πιο παραδοσιακές γεύσεις και υφές, χρησιμοποιεί αισθητήρες θερμοκρασίας για να επιτύχει διαφορετικούς τύπους μαγειρέματος.
2. **Διατηρεί αυτόματα το φαγητό ζεστό** όταν έχει τελειώσει το μαγείρεμα και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα, την υφή ή τη γεύση του φαγητού. Μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας ζεστό ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το πόσο αργά.
3. **Λειτουργία αναθέρμανσης:** Το CookerMatic ενσωματώνει ένα σύστημα μαγειρέματος μέσω του οποίου μπορείτε να επαναθερμάνετε τα πιάτα σας απευθείας από το ψυγείο χωρίς να χάνουν την ποιότητα τους. Θερμάνετε στερεά και υγρά.
4. **Τεχνητή νοημοσύνη:** Το CookerMatic ενσωματώνει ένα έξυπνο τσιπ που ανιχνεύει τη θερμοκρασία μέσα στον κάδο, προσαρμόζοντας την ισχύ σύμφωνα με το επιλεγμένο μενού. Επιτρέπει επίσης να μαγειρεύουμε ταυτόχρονα, τόσο για ένα όσο και για δέκα άτομα, επειδή προσαρμόζει την ισχύ στην ποσότητα τροφής και πάντα επιτυγχάνει το καλύτερο αποτέλεσμα.
5. **Διαφορετικοί τύποι μαγειρέματος:** Το CookerMatic διαθέτει 8 διαφορετικούς τρόπους για να απολαύσετε το γεύμα σας, ώστε να μπορείτε να μαγειρέψετε όλες τις συνταγές που επιθυμείτε, ψητά, στιφάδο, τηγανητά, στον ατμό, σούπες, ζυμαρικά, ρύζι και άλλα παραδοσιακά πιάτα.

Εξαρτήματα & Αξεσουάρ

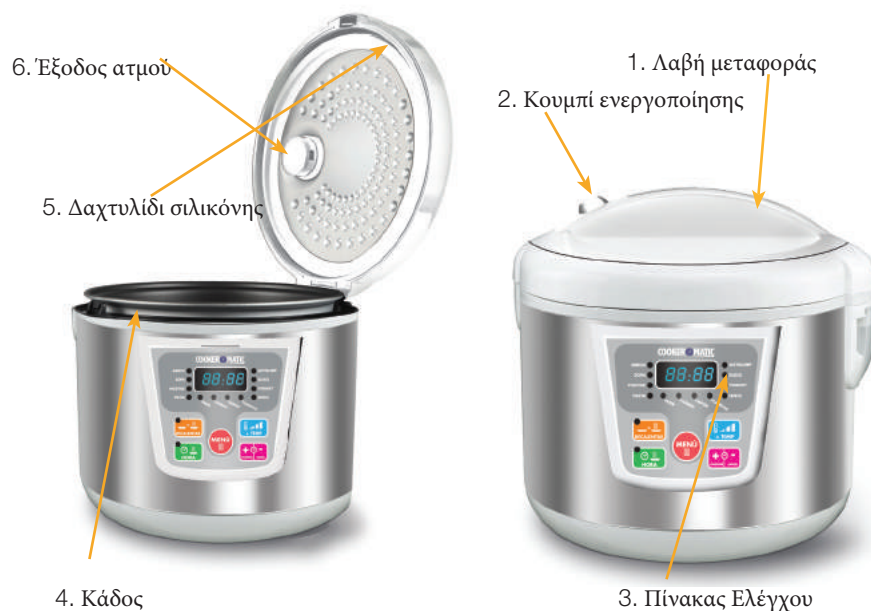

Οδηγός
Συνταγών



Δίσκος
Ψησίματος



Κάδος



Σπάτουλα



Δοσομετρητής

1. **Λαβή Μεταφοράς:** βρίσκεται στην κορυφή του μηχανήματος. Μπορείτε να πάρετε το CookerMatic και να το μετακινήσετε εύκολα.
2. **Κουμπί Ενεργοποίησης:** απλά πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το καπάκι του CookerMatic.
3. **Οθόνη:** Από τον πίνακα ελέγχου μπορείτε να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες του CookerMatic.
4. **Κάδος:** κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου για μεγαλύτερη απόδοση στην κατανομή της θερμότητας. Επικαλυμμένος με περισσότερα από 3 επίπεδα ανθεκτικότητας μέγιστης αντίστασης.
5. **Δαχτυλίδι Σιλικόνης.**

Αξεσουάρ:

Δίσκος ψησίματος, κάδος, σπάτουλα, δοσομετρητής, βιβλίο συνταγών και εγχειρίδιο οδηγιών.

Μενού και πίνακας ελέγχου



MENΟΥ

ARROZ / RICE / ΡΥΖΙ: Ειδικό μενού για το μαγείρεμα ξηρού ρυζιού μεσαίου μεγέθους.

SOPA / SOUP / ΣΟΥΠΑ: Ειδικό μενού για σούπες μαγειρέματος.

POSTRE / DESSERT / ΕΠΙΔΟΡΡΙΟ: Ειδικό μενού για μαγείρεμα μπισκότων ή κέικ.

PASTA / ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Ειδικό μενού για το μαγείρεμα των ξηρών ζυμαρικών μεσαίου μεγέθους.

FREIR / FRIED / ΤΗΓΑΝΙΤΑ: Διαθέτει μεγάλη δύναμη, είναι ιδανικό για γρήγορο τηγάνισμα. Προθερμαίνετε τον κάδο και στη συνέχεια συνεχίστε το μαγείρεμα από το επιλεγμένο μενού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με το καπάκι κλειστό.

HORNO / OVEN / ΦΟΥΡΝΟΥ: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το δίσκο ψησίματος ή χωρίς αυτόν. Φτάνει έως και 180 βαθμούς και μπορεί να προγραμματιστεί έως και 330 λεπτά, είναι το ισχυρότερο μενού του CookerMatic.

VAPOR / STEAM / ΑΤΜΟΥ: Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με ένα ποτήρι νερό ή δύο και το δίσκο ψησίματος.

PLANCHA / GRILL / ΨΗΤΑ: Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με το καπάκι κλειστό και η δύναμη του είναι μέτρια, ιδανική για όταν προγραμματίζουμε λαχανικά ή ψητά κρέατα.

FUEGO LENTO / SLOW / ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΤΙΑ: Εξομοίωση των παραδοσιακών στιφάδο που χρειάζονται μέχρι 16 ώρες και 50 λεπτά, για να μαγειρευτούν σε πολύ χαμηλή ισχύ.



YOGURT / ΓΙΑΟΥΡΤΙ: Ειδικό μενού για τη ζύμωση γιαουρτιών σε χαμηλή θερμοκρασία και διαρκεί για ώρες.

GUISO / STEW / ΣΤΙΦΑΔΟ: Χρησιμοποιούμε αυτό το μενού όταν θέλουμε να μαγειρέψουμε όπως σε μια χύτρα.

AUTOLIMP / SELF-CLEAN / ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ: Ειδικό μενού για να καθαρίσετε τον πολυμάγειρα σας με ένα λίτρο νερού και μία μεζούρα ξιδιού για 20 '.

ΚΟΥΜΠΙΑ

RECALENTAR / REHEATING / ΕΠΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Προκαθορισμένη λειτουργία για θέρμανση οποιουδήποτε πιάτου από το ψυγείο σε μόλις εννέα λεπτά. Εμφανίζεται το σύμβολο κύλισης.

CALENTAR / HEAT / ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: Ενεργοποιείται αυτόματα στο τέλος όλων των μενού, καθώς και όταν χρησιμοποιούμε το μενού θέρμανσης για τη συντήρηση του φρεσκομαγειρεμένου φαγητού.

CANCEL / - / ΑΚΥΡΩΣΗ: Πατήστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ώρα μαγειρέματος ή να αυξήσετε τα λεπτά όταν ρυθμίζετε το μενού διατήρησης θερμότητας.

+ : Πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την ώρα μαγειρέματος ή να αυξήσετε αυτα λεπτά ρυθμίζετε το μενού διατήρησης θερμότητας.

Σημείωση:

Εάν το σύμβολο κύλισης εμφανίζεται στην οθόνη αυτό σημαίνει ότι μαγειρεύετε, ότι προθερμαίνετε, και η διάρκεια του ποικίλει ανάλογα με το μενού, την ποσότητα και το είδος των τροφίμων που πρόκειται να μαγειρέψετε.

HORA / TIME / ΧΡΟΝΟΣ:

Πιέστε αυτό το κουμπί για να προγραμματίσετε σε πόση ώρα θέλετε το φαγητό να ετοιμαστεί.

TEMPERATURA / TEMPERATURE / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη θερμοκρασία κάθε μενού ανά πάσα στιγμή. Η ισχύς μαγειρέματος εμφανίζεται στην οθόνη σε βαθμούς Κελσίου, συνολικά 3 βαθμούς ανά μενού. Η χαμηλή ισχύς είναι προεπιλεγμένη. Η ισχύς επιλέγεται ανάλογα με τα γούστα του χρήστη, δηλαδή, αν του αρέσει το πιο μαγειρεμένο φαγητό, θα επιλέξει αυτό με την υψηλότερη ισχύ, αν το θέλει λιγότερο μαγειρεμένο, θα επιλέξει τη χαμηλότερη ισχύ, αν του αρέσει μία μέση κατάσταση θα επιλέξει τη μέση ισχύ.

CALENTAR / HEAT/ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: Πιέστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την λειτουργία

της συντήρησης. Αυτή η λειτουργία μπαίνει αυτόματα σε ισχύ μετά από κάθε μενού επ'αόριστον μέχρι να ακυρώσετε τη χρήση της. Το 66 εμφανίζεται στην οθόνη όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.

RECALENTAR / REHEATING / ΕΠΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την λειτουργία θέρμανσης φαγητού η οποία είναι μια αυτόματη διαδικασία 9 λεπτών που θερμαίνει το φαγητό με υγιεινό τρόπο για να είναι έτοιμο προς κατανάλωση.

MENÚ / ΜΕΝΟΥ: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. Δίπλα στο επιλεγμένο μενού θα ανάψει μια ενδεικτική λυχνία LED που θα δείχνει το επιλεγμένο μενού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιέζοντας το κουμπί CANCEL θα ακυρώσετε οποιαδήποτε λειτουργία.

Σημείωση:

Για να απολυμάνετε όλους τις επιβλεβές ουσίες, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού 8 λεπτά με μία μεζούρα ξύδι ή λεμόνι και μισό λίτρο νερού.

Πώς να μαγειρέψετε

Το μαγείρεμα με το CookerMatic είναι πολύ απλό και περιλαμβάνει μόνο την τοποθέτηση των συστατικών, τον προγραμματισμό του πολυμάγειρα σύμφωνα με τον χρήστη και την εισαγωγή του χρόνου για φαγητό, και στη συνέχεια η CookerMatic προετοιμάζει το φρεσκομαγειρεμένο φαγητό.

Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε πώς να μαγειρεύουμε στο CookerMatic.

Το καπάκι ανοίγει πατώντας το κουμπί στο κάλυμμα και ανοίγοντάς το προς τα πάνω.

Όλα τα συστατικά εισάγονται στον εσωτερικό κάδο και, εάν χρειάζεται, ένα από τα αξεσουάρ (ανάλογα τη συνταγή).

Στη συνέχεια, εισάγετε τον κάδο με τα τρόφιμα στο εσωτερικό του CookerMatic (με το CookerMatic, ο κάδος πρέπει να είναι πάντα ρυθμισμένος για το μαγείρεμα) όπως σημειώνεται στο σχέδιο. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μέσα στον κάδο υπάρχουν κάποια όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν από οποιοδήποτε είδος υγρού.

Επιλέγουμε το μενού όπως προτείνεται από το βιβλίο συνταγών. Μόλις επιλέξετε το μενού, θα ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος (ο χρόνος μαγειρέματος αναγράφεται στο βιβλίο μαγειρικής για κάθε συνταγή), για τον οποίο θα έχουμε τα κουμπιά +, που αυξάνουν τα λεπτά μαγειρέματος από 1 σε 1 έως τα επιτρεπόμενα σε κάθε μενού και τα μειώνει για ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα στα πιάτα σας. Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις ώρες που σημειώνονται στο βιβλίο συνταγών και ότι σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι 100% σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τροποποιήστε το χρόνο αυξάνοντας ή μειώνοντας το χρόνο που σημειώνεται από το βιβλίο μαγειρικής.

Εάν κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών μπερδευτείτε, απλά επιλέξτε το κουμπί ακύρωσης και ξεκινήστε πάλι.

Αφού επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος, πρέπει να επιλέξετε την θερμοκρασία που θέλετε να μαγειρεύει το CookerMatic.

Μόλις επιλέξετε το μενού, τον χρόνο μαγειρέματος και την θερμοκρασία (αν είναι απαραίτητο), μετά από λίγα λεπτά το CookerMatic θα μαγειρέψει για εσάς. Η πρώτη φάση του μαγειρέματος είναι η αυτόματη ανίχνευση του φαγητού και της θέρμανσης, αφού αυτό που επιλέγετε είναι ο πραγματικός χρόνος μαγειρέματος.

Το CookerMatic ανιχνεύει για εσάς την ποσότητα φαγητού που μαγειρεύετε, ώστε να προγραμματίζετε μόνο το χρόνο που έχει επισημανθεί στη συνταγή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν είναι για ένα ή περισσότερα άτομα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μία ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η ένδειξη θα παραμείνει σταθερή κατά το μαγείρεμα του CookerMatic και θα αναγράφει τον υπολειπόμενο χρόνο μετρώντας κάθε λεπτό αντίστροφα από τον χρόνο που θα έχει οριστεί από τον χρήστη. Θα καταλάβετε ότι το CookerMatic ολοκλήρωσε το μαγείρεμα από τους 3 συνεχόμενους ήχους. Από αυτό το σημείο και έπειτα το η συσκευή θα μπει σε κατάσταση διατήρησης θερμοκρασίας φαγητού με αναμμένη την αντίστοιχη λυχνία. (**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η κατάσταση αυτή θα τερματιστεί εφόσον ο χρήστης πιάσει το κουμπί ακύρωσης (CANCEL).) Η κατάσταση διατήρησης θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναθερμάνει το φαγητό χωρίς να το μαγειρεύει επιλέον.





Για να ανοίξετε το καπάκι πιάστε το κουμπί στο επάνω μέρος της συσκευής. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άνοιγμα διότι θα απελευθερωθούν καυτοί ατμοί.

Προγραμματίστε ένα πιάτο

Εάν θέλετε να προγραμματίσετε το CookerMatic να έχει έτοιμο το φρέσκο φαγητό μία συγκεκριμένη ώρα αυτό που μένει να κάνετε είναι να πιάσετε το κουμπί "HOUR" όπου θα επιλέξετε το φαγητό που επιθυμείτε, έπειτα το μενού, την ώρα μαγειρέματος και την θερμοκρασία όπως αναγράφεται και στην προηγούμενη ενότητα.

Ο χρόνος γεύματος ρυθμίζεται με τα κουμπιά "+" (αύξηση 1 ώρας σε 1 ώρα) και "-" (αυξάνεται από 1 λεπτό σε 1 λεπτό)" έως και 24 ώρες.

Το CookerMatic υπολογίζει αυτόματα την ώρα που θα ξεκινήσει να μαγειρεύει ώστε το φαγητό να είναι έτοιμο στην ώρα που του έχετε ορίσει.

Σε περίπτωση που ο χρόνος μαγειρέματος είναι παραπάνω από τον χρόνο που του έχετε ορίσει το CookerMatic θα ξεκινήσει αυτόματα για να ολοκληρώσει το γεύμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο το δυνατόν πιο κοντά στην προεπιλεγμένη ώρα.

Το CookerMatic συμπεριλαμβάνει το σύστημα διατήρησης θερμοκρασίας φαγητού το οποίο ξεκινά αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα και παραμένει ενεργοποιημένο μέχρι να πατήσετε το κουμπί CANCEL για να ακυρωθεί. Θυμηθείτε να το απενεργοποιείται όταν τελειώσετε με την χρήση του CookerMatic.




Καθαρισμός του CookerMatic

Τα εξαρτήματα που πιάνουν βρωμιά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος είναι 3, το καπάκι, η έξοδος ατμού και ο κάδος, επομένως αυτά τα τρία μέρη θα είναι αυτά που πρέπει να καθαρίσουμε:

- **Καπάκι**, καθαρίστε με ένα υγρό πανί ή απολυμάνετε με καθαριστικό πιάτων και αφρό.
- **Έξοδος ατμού**, αφαιρέστε το τεντώνοντας το και καθαρίστε με ένα υγρό πανί ή απολυμάνετε με καθαριστικό πιάτων και αφρό.
- **Εσωτερικός Κάδος** Ο εσωτερικός κάδος είναι κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου και φέρει ένα επαναστατικό αστάρι υψηλής ανθεκτικότητας και αντικολλητικότητας. Επομένως είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί διότι δεν κολλάει φαγητό επάνω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι με λίγο σαπούνι για τον καθαρισμό ή ακόμα και να το τοποθετήσετε στον πλυντήριο πιάτων σας. Μερικές φορές το πλαστικό που φέρει η συσκευή μπορεί να πιάσει βρωμιά. Μπορείτε να το καθαρίσετε με ένα υγρό πανί.

Εάν χυθούν υπολείμματα φαγητού μέσα στο CookerMatic καθαρίστε με ένα υγρό πανί προσεκτικά και έχοντας υπόψη να μην ρίξετε νερό ή άλλου είδους υγρά που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα και να υπάρξουν δυσλειτουργίες στο CookerMatic.

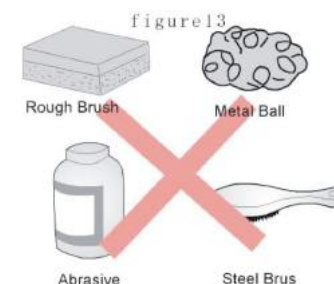

Συμβουλές Μαγειρέματος

Κατά την καθημερινή χρήση του CookerMatic και μόλις εξοικειωθεί ο χρήστης με αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παρακάτω συμβουλές λειτουργίας:

- Το CookerMatic μπορεί να μαγειρέψει όπως θέλετε, σε ένα ή περισσότερα βήματα. Σε περίπτωση που θέλετε να προγραμματίσετε το μενού τηγανιτών, θα σας προτείναμε να κρατήσετε το καπάκι ανοιχτό και με την μέγιστη ισχύ να προθερμάνετε τον κάδο με λάδι.
- Σε περιπτώσεις μαγειρέματος ψητού ψαριού ή κρεατικών είναι ναλό να προθερμαίνετε τον κάδο με λίγο λάδι όσο ετοιμάζεται τα συστατικά.
- Εάν το μαγείρεμα δεν είναι επιτυχές, αυτό μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους: το ένα, δεν επιλέξατε τη σωστή θερμοκρασία ή δύο, η ποσότητα ή ποιότητα του φαγητού καθιστά το χρόνο μαγειρέματος μεγαλύτερο ή μικρότερο. Διορθώστε το και συνεχίστε το μαγείρεμα.
- Με το CookerMatic μπορείτε να εισάγετε όλους τους τύπους εξοπλισμού που είναι κατάλληλα για τη χρήση ενός φούρνου. Αν τοποθετήσετε μεταλλικό εξοπλισμό, προσέξτε να μην γρατσουνίσετε την μη κολλητική επιφάνεια.



