

Οδηγίες ασφαλείας - Χρήση

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δωμάτια με υγρασία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό και flat στην επιφάνεια όπου δεν μπορεί να πέσει.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν αγγίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη χρήση και πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή αποθηκεύσετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη ή εξακολουθεί να είναι ζεστή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από τη συσκευή (τουλάχιστον 10 cm), καθώς και πάνω από τη συσκευή (τουλάχιστον 30 cm).
- Μέρη της συσκευής θα ζεσταθούν κατά τη χρήση και για αυτό το λόγο κρατάτε πάντα τη λαβή όταν ανοίγετε και κλείνετε το καπάκι.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καπάκι για να διατηρήσετε τη συσκευή κλειστή.
- Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν έρχεται σε επαφή με τις θερμές πλάκες ψησίματος κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη χρήση. επαφή με νερό θα μπορούσε να παραμορφώσει τις πλάκες ψησίματος .

Μην αγγίζετε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό. Αφαιρέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε πια τη συσκευή.


Καθαρίστε τη συσκευή καλά μετά τη χρήση (βλ. «Καθαρισμός και συντήρηση»).

Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω τηλεχειριστηρίου.

Λειτουργία - Γενικά

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική χρήση.

1. Στέγαση
2. Πλάκες ψησίματος
3. φλόγα εναύσματος
4. Θερμοκρασία φλόγας εναύσματος,
5. Αντιολισθητικά πόδια

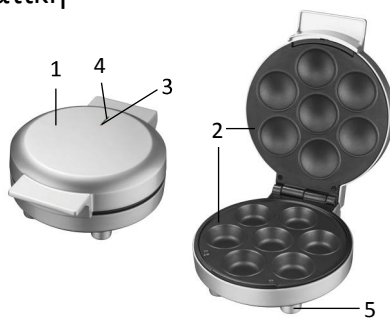

Λειτουργία - Χρήση για πρώτη φορά

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία.
2. Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα που μπορεί να απομείνουν από τη διαδικασία κατασκευής (βλ. «Καθαρισμός και συντήρηση»). Στεγνώστε τις καλά.
3. Βάλτε το βύσμα στην πρίζα και αφήστε τη συσκευή cup cake να ζεσταθεί. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά. με τη θερμότητα θα αφαιρεθεί τυχόν οσμή συσκευασίας από τη συσκευή.
 - Η συσκευή ενδέχεται να εκπέμπει λίγο καπνό και χαρακτηριστική μυρωδιά όταν την ενεργοποιείτε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό και σύντομα θα σταματήσει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή αερισμό.

Λειτουργία - Προθέρμανση

1. Τοποθετήστε το φινι στην πρίζα. Τα πιλοτικά φώτα θα ανάψουν και η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
2. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η κόκκινη πιλοτική λυχνία. Οι πλάκες ψησίματος είναι τώρα στη σωστή θερμοκρασία και η συσκευή καπ κέικ είναι έτοιμη για χρήση.

Λειτουργία - Ψήσιμο για βάφλες

1. Προετοιμάστε το κουρκούτι με τη συνταγή.
2. Προθερμάνετε τη συσκευή όπως εξηγείται στη «Προθέρμανση».
3. Λιπάνετε και τις δύο πλάκες ψησίματος. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να απλώσετε το λάδι ή το βούτυρο στην επιφάνεια.
4. Χωρίστε το μείγμα πάνω από τις φόρμες στην κάτω πλάκα ψησίματος, κατά προτίμηση με μια σακούλα σωληνώσεων.



Μην χρησιμοποιείτε πλαστική σακούλα, μπορεί να λιώσει όταν έρχεται σε επαφή με τις πλάκες ψησίματος.

5. Ψήστε τα καπ κέικ μέχρι να έχουν το επιθυμητό χρώμα.



• Ο κανονικός χρόνος προετοιμασίας είναι περίπου 6 λεπτά. Για ομοιόμορφα ροδισμένα καπ κέικ μπορείτε να γυρίσετε τα κέικ και να τα ψήσετε για περίπου 4 επιπλέον λεπτά.

• Κατά τη χρήση, το θερμαντικό στοιχείο θα ανάψει και θα διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία της πλάκας ψησίματος. Κατά συνέπεια, η ενδεικτική λυχνία ανάβει επίσης περιστασιακά.

6. Ανοίξτε τη συσκευή μόλις είναι έτοιμα τα κέικ.

7. Αφαιρέστε προσεκτικά τα καπ κέικ με το συμπεριλαμβανόμενο πιρούνι. προσέξτε να μην καταστρέψετε την αντικολλητική επίστρωση.

8. Μόλις τελειώσετε το ψήσιμο αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα και ανοίξτε τη συσκευή για να κρυώσει η πλάκα ψησίματος.

Καθαρισμός και συντήρηση



Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

1. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

2. Καθαρίστε το σίδερο με ένα υγρό πανί. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε λίγο υγρό για να καθαρίσετε το σίδερο. Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία δεν εισέρχεται στη συσκευή.

3. Στεγνώστε καλά τη συσκευή μετά τον καθαρισμό.

4. Αποθηκεύστε τη συσκευή καπ κέικ



• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει αφαιρεθεί από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή καθαριστικά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως μαχαίρια ή σκληρές βούρτσες) για να καθαρίσετε τη συσκευή

- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Ισχύς: 1000W