


Προειδοποιήσεις για την πρώτη χρήση:

1. Το σίδερο έχει λιπανθεί και, ως εκ τούτου, μπορεί να ατμίζει ελαφρώς όταν είναι ενεργοποιημένο για πρώτη φορά. Μετά από λίγο, αυτό θα σταματήσει.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο για πρώτη φορά, αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή προστατευτικά από την πλάκα της σόλας. Καθαρίστε τη σόλα με ένα μαλακό πανί.
3. Διατηρήστε την πλάκα της σόλας απαλή και άθικτη, αποφεύγοντας την επαφή με σκληρά αντικείμενα.

Εξαρτήματα

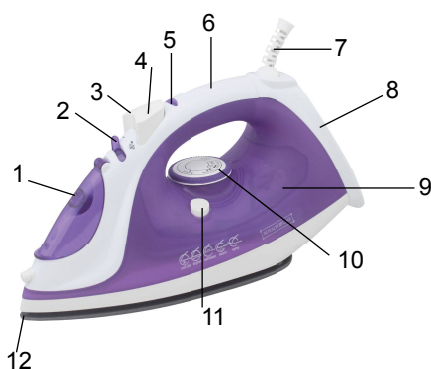

1. Κάλυμμα πλήρωσης νερού
2. Κουμπί ατμού
3. Κουμπί ριπής ατμού
4. Κουμπί ψεκασμού
5. Ενδεικτική λυχνία
6. Λαβή
7. Εύκαμπτο προστατευτικό καλωδίων
8. φτέρνα σίδηρου
9. Δεξαμενή νερού
10. κουμπί θερμοκρασίας
11. Κουμπί αυτοκαθαρισμού
12. πλαίσιο

Πλήρωση με νερό:

Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι αποσυνδεδεμένο και ότι ο επιλογέας θερμοστάτη είναι στη θέση MIN.

Τοποθετήστε το σίδερο στο στήριγμα της φτέρνας, γυρίζοντάς το προς τα εμπρός σε γωνία 45 ° περίπου, και ρίξτε νερό μέσα από το άνοιγμα της πλήρωσης νερού, μέχρι τη θέση MAX στη δεξαμενή νερού.

Στεγνό σιδέρωμα:

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα ατμού στη ~~θέση~~ θέση (χωρίς ατμό).
2. Ορίστε τη σωστή θερμοκρασία σιδερώματος όπως καθορίζεται στην ετικέτα πλυσίματος του αντικειμένου που θα σιδερώσετε.

Σίδερο ατμού:

1. Πληρώστε το σίδερο με νερό όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση MAX για σιδέρωμα με ατμό. Διαφορετικά, ενδέχεται να διαρρεύσει νερό από τη σόλα.
4. Όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει, η σωστή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί.
5. Ρυθμίστε κατάλληλα τον επιλογέα ατμού. Μπορείτε να αυξήσετε την έξοδο ατμού πιέζοντας τον επιλογέα ατμού προς τα πίσω και να μειώσετε την έξοδο πιέζοντας τον επιλογέα προς τα εμπρός.

Προσοχή: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σιδέρωμα ατμού με συνθετικό ύφασμα, νάilon, συνθετικό μετάξι και μετάξι. Εάν το κάνετε αυτό, θα καταστρέψει το φινίρισμα της επιφάνειας.

Έκρηξη ατμού:

Αυτή η λειτουργία λειτουργεί καλά σε σκληρές ζάρες και βαριά υφάσματα. Πατήστε το κουμπί Burst για να δημιουργήσετε έντονη ριπή ατμού από την πλάκα της σόλας. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για την αφαίρεση επίμονων πτυχών. Η λειτουργία έκρηξης ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν σιδερώνετε σε υψηλή θερμοκρασία. Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από την πλάκα της σόλας, μην πατάτε συνεχώς το κουμπί ριπής για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα και αφήστε τουλάχιστον ένα λεπτό διάστημα πριν εφαρμόσετε την έκρηξη ατμού στην ίδια περιοχή.

Κάθετος ατμός:

Μια ριπή ατμού μπορεί επίσης να παραχθεί όταν οι πτυχές από κρεμαστά ρούχα, κουρτίνες, κ.λπ. σίδερο διατηρούνται στην κατακόρυφη θέση. Αυτό είναι χρήσιμο για την αφαίρεση

Μέθοδοι ψεκασμού:

Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μπορείτε να απορροφήσετε το προϊόν που σιδερώνεται πατώντας το κουμπί ψεκασμού μερικές φορές. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού.

Αυτοκαθαριζόμενο:

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό (δηλ. Εάν βγαίνει από τη σόλα κατά τη διάρκεια του σιδερώματος), η λειτουργία αυτοκαθαρισμού πρέπει να χρησιμοποιείται πιο συχνά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, ρυθμίστε τον επιλογέα ατμού στο "θέση ~~OFF~~" θέση MAX (μην βάζετε ξύδι στη δεξαμενή νερού, επιλέξτε τη μέγιστη θερμοκρασία σιδερώματος, βάλτε το βύσμα στην πρίζα τοίχου, αποσυνδέστε το σίδερο όταν έχει σβήσει ο φωτισμός ένδειξης ισχύος, κρατήστε το σίδερο πάνω από το νεροχύτη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτοκαθαρισμού και ανακινήστε απαλά το σίδερο από και πίσω. Ο ατμός και το βρασμένο νερό θα βγουν από τη σόλα. . Αφήστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού μόλις εξαντληθεί όλο το νερό στη δεξαμενή. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτοκαθαρισμού εάν το σίδερο εξακολουθεί να περιέχει πολλές εναποθέσεις. Μετά τη διαδικασία αυτοκαθαρισμού, βάλτε το βύσμα στην πρίζα και αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί για να στεγνώσει η πλάκα της σόλας. Αποσυνδέστε το σίδερο όταν φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία σιδερώματος και μετακινήστε το ζεστό σίδερο απαλά πάνω σε ένα κομμάτι χρησιμοποιημένου υφάσματος για να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες νερού που μπορεί να έχουν σχηματιστεί στην πλάκα της σόλας. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.

Τύποι υφάσματος και επιλογέας θερμοκρασίας

Προσοχή  Λάβετε υπόψη ότι εάν το σύμβολο  ολο εμφανίζεται στην ετικέτα, το ρούχο ενδέχεται να μην σιδερωθεί		
Οδηγίες για την ετικέτα	Τύπος υφάσματος	Θερμοστάτης
	Συνθετικό	MIN ↑ MAX
	Μαλλί	
	Βαμβάκι	
	Λινό	

Καθαρισμός και συντήρηση:

Πριν καθαρίσετε το σίδερο, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα, ρίξτε τυχόν υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή, ρυθμίστε το κουμπί ατμού στη θέση  αφήστε το σίδερο στο άκρο του και αφήστε το να κρυώσει αρκετά.

1. Σκουπίστε τη σόλα με ένα υγρό πανί και ένα μη λειαντικό (υγρό) καθαριστικό.

Καθαρισμός και συντήρηση:

Πριν καθαρίσετε το σίδερο, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα, ρίξτε τυχόν υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή, ρυθμίστε το κουμπί ατμού στη θέση "", αφήστε το σίδερο στο άκρο του και αφήστε το να κρυώσει αρκετά.

1. Σκουπίστε τη σόλα με ένα υγρό πανί και ένα μη λειαντικό (υγρό) καθαριστικό.