

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



SPM 3753

Συσκευή γυαλίσματος παπουτσιών, 90W.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κομτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημία στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της

συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κατά τη χρήση της συσκευής, ο κινητήρας μπορεί να ζεσταθεί. Μην αγγίζετε τον ζεστό κινητήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε πίδακα νερού κατά τον καθαρισμό της συσκευής.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για βύθιση στο νερό για τον καθαρισμό. Συμβουλευτείτε στις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα «Καθαρισμός / Συντήρηση».

Καθορισμένη χρήση

Η συσκευή αυτή προορίζεται για καθαρισμό, κέρωμα και γυάλισμα κλειστών παπουτσιών ή μπουτών, ενώ τα φοράτε. Δεν είναι κατάλληλο για ανοιχτά παπούτσια (π.χ. σανδάλια). Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και παρόμοιες περιστάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημία στη συσκευή ή ακόμη και προσωπικό σωματικό τραυματισμό. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί να προκύψει από εσφαλμένη χρήση.


Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε αμέσως στο κατάστημα από όπου την πήρατε.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να υπάρχει ακόμη σκόνη ή κατάλοιπα παραγωγής που έχουν παραμείνει στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός/Συντήρηση".

Επισκόπηση των στοιχείων

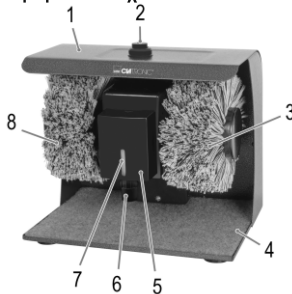

- 1 Περιβλήμα
- 2 Διακόπτης on / off ❶
- 3 Βούρτσα γυαλίσματος (δεξιά)
- 4 Υφασμάτινος τάπητας
- 5 Βραχίονας για το δοχείο γυαλίσματος
- 6 Βαλβίδα κλεισίματος του δοχείου γυαλίσματος
- 7 Δοχείο γυαλίσματος
- 8 Βούρτσα γυαλίσματος (αριστερά)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Τοποθεσία

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια αντιολισθητική και επίπεδη επιφάνεια.

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου και η τάση της συσκευής βρίσκονται σε αντιστοιχία. Μπορείτε να βρείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες στην πινακίδα της συσκευής.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Σύντομη λειτουργία

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 10 λεπτά. Έπειτα, αφήστε την να κρυώσει για 5 λεπτά.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη ❶

Πλήρωση του δοχείου γυαλίσματος

1. Ξεκλειδώστε το βραχίονα του δοχείου γυαλίσματος. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το βραχίονα (▲) από πάνω και αφαιρέστε το.
2. Ανοίξτε τη βαλβίδα κλεισίματος του δοχείου. Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο και η μπίλια στη βαλβίδα δεν πέφτουν έξω.
3. Γεμίστε τη συσκευή με άχρωμο και υγρό βερνίκι παπουτσιών.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατάλληλο βερνίκι παπουτσιών είναι διαθέσιμο, π.χ. σε γνωστές online εταιρείες.

4. Τοποθετήστε τη βαλβίδα κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της μπίλιας και του ελατηρίου του, στο δοχείο και σφίξτε την.
5. Επανατοποθετήστε το βραχίονα στη συσκευή με το δοχείο στη θέση του. Αυτό απαιτεί την εισαγωγή του βραχίονα παρακάτω. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το βραχίονα (▲) από πάνω και αφήστε το να κουμπώσει στη θέση του.

Χρήση της συσκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής με λυμένα τα κορδόνια ή άλλα χαλαρά μέρη του παπουτσιού!

2. Χρησιμοποιήστε πρώτα την βούρτσα για να καθαρίσετε τα παπούτσια, δηλαδή να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τη σκόνη από την επιφάνεια των παπουτσιών.
3. Για να εφαρμόσετε βερνίκι γυαλίσματος στα παπούτσια, πιέστε απαλά το παπούτσι στη μπίλια που βρίσκεται στη βαλβίδα κλεισίματος του δοχείου γυαλίσματος.
4. Χρησιμοποιήστε μία από τις δύο βούρτσες που παρέχονται για το γυαλίσματος των παπουτσιών.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε **πάντα** μια βούρτσα γυαλίσματος για ανοιχτόχρωμα και άλλη για σκουρόχρωμα παπούτσια.

5. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη ❶ για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Καθαρισμός / Συντήρηση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αφαιρέτε πάντα το βύσμα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση της συσκευής.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρματίνη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.

Υφασμάτινος τάπητας

Αφαιρέστε τον τάπητα. Στη συνέχεια, καθαρίστε το χτυπώντας το ή σκουπίζοντας το.

Βραχίονας, Δοχείο γυαλίσματος, Βαλβίδα κλεισίματος

Καθαρίστε τα εξαρτήματα αυτά με τρεχούμενο νερό. Αφήστε τα να στεγνώσουν πλήρως πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή.

Περίβλημα

Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής.

Αντικατάσταση βουρτσών

Για να αντικαταστήσετε τις βούρτσες, ακολουθείστε τα εξής βήματα:

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να χαλαρώσετε τις βίδες (δείτε το διπλανό σχήμα).
2. Σύρετε τις βούρτσες από τον κινητήριο άξονα.
3. Συνδέστε τις νέες βούρτσες, εφαρμόζοντας την ίδια σειρά αντίστροφα.



1. Πατήστε το διακόπτη ❶ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή.
		Συνδέστε σωστά το φις στην πρίζα.
		Ελέγξτε τον κεντρικό διακόπτη του κυκλώματος.
	Η συσκευή είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο τεχνικό.
	Η προστασία από υπερθέρμανση είναι ενεργοποιημένη. Ο κινητήρας είναι πολύ ζεστός.	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού την ενεργοποιήσετε ξανά.

