



TAB-311
TAB-315

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΙΚ

Εγχειρίδιο χρήστη

TAB-311

TAB-315

Αγαπητέ χρήστη, πριν από την πρώτη χρήση, Διαβάστε αυτόν τον οδηγό χρήσης, τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Ειδοποιήστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες. Αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. Αποσυσκευάστε τη συσκευή διατηρώντας όλη τη συσκευασία.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.

Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Ελέγξτε ότι η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντιστοιχεί σε αυτή που υποδεικνύεται στη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις όπως:

Κουζίνες προσωπικού, καταστήματα, γραφεία και άλλοι χώροι εργασίας.

Ένα περιβάλλον τύπου:

- **Αγροικίες • Υπνοδωμάτια** Οικοδεσπότες.

Πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και κάθε άλλου είδους οικιστικό περιβάλλον.

Χρησιμοποιήστε το ακολουθώντας τις οδηγίες στο ένθετο συσκευασίας.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προβολές από νερό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

Εάν η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αφαιρέστε αμέσως το φινιρίσμα από την πρίζα.

Ειδοποιήστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για οποιαδήποτε ζημιά, που πιθανώς προκλήθηκε από εσφαλμένη χρήση ή λάθος χειρισμό.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από ενήλικες, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν εκπαιδευτεί και

επιβλέπεται για τη χρήση του, με απόλυτη ασφάλεια και κατανόηση των κινδύνων που συνεπάγεται.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν μαζί της.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με την πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας που αντιστοιχεί στη σήμανση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο το αφαιρούμενο τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από ειδικευμένα άτομα.

Όσον αφορά τις οδηγίες για τον καθαρισμό της συσκευής και τις οδηγίες για τη φόρτιση της μπαταρίας, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο στο εγχειρίδιο.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις μετά την πώληση ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.

Φυλάξτε αυτή τη συσκευή και το ηλεκτρικό της καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών, όποια και αν είναι η κατάστασή της (Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση, Ψύξη).

Για να προστατέψετε τα παιδιά, μην αφήνετε τις συσκευασίες ξαπλωμένες (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, πολυστυρένιο κ.λπ.) και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με πλαστικές μεμβράνες:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.

Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιά. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό για κανένα λόγο.

Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού έχει υποστεί δυσλειτουργία ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη, ότι ο φορτιστής έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος και ότι η μπαταρία της έχει αφαιρεθεί πριν από τον καθαρισμό ή πριν από τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης ή πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων.

Να εγκαθιστάτε πάντα αυτή τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και να καταστρέψουν τη συσκευή.

Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τσιμπήσει με κανέναν τρόπο.

Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα θερμά μέρη αυτής της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.

Μην αγγίζετε ποτέ τα μέρη αυτής της συσκευής που μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Προσέχετε τα καυτά μέρη της συσκευής να μην έρχονται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ. ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς μπορεί να ξεσπάσει φωτιά.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή συστήματος τηλεχειρισμού. Φροντίστε να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Προσέξτε να μην καλύψετε τη συσκευή και να μην βάλετε τίποτα πάνω της.

Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το καλώδιο έχει ξετυλιχθεί εντελώς από το καρούλι.

Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα CE. Η επιτρεπόμενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.

Η ακατάλληλη λειτουργία και η εσφαλμένη χρήση μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να τραυματίσουν τον χρήστη.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με αυτόν τον τύπο προϊόντος.

Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην κύρια παροχή ρεύματος.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει ή αν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν παρουσιάζει διαρροή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύμβολο "OPEN BOOK" σημαίνει μια σύσταση για ανάγνωση σημαντικών πραγμάτων που περιέχονται στο φυλλάδιο.



Το σύμβολο "GARBAGE" διαγραμμένο, ακρωνύμιο WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής του, δεν πρέπει να πετιέται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να εναποτεθεί στο τοπικό κέντρο διαλογής. Η ανάκτηση απορριμμάτων συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος μας.



Το σύμβολο "σήμανση CE" είναι η εγγύηση συμμόρφωσης με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, προαιρετικά, τα οποία μεταφράζουν τις βασικές απαιτήσεις σε τεχνικές προδιαγραφές. Αυτά τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτική αλλά εγγυάται τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις.



Το σύμβολο ROHS (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) σχετικά με την προστασία το περιβάλλον πιστοποιεί ότι για καθεμία από τις 5 επικίνδυνες ουσίες • υδράργυρος • μόλυβδος • εξασθενές χρώμιο • προϊόντα προστασίας από Φλόγες PBB και PBDE, Η μέγιστη συγκέντρωση είναι ίση ή μικρότερη από το 0,1% του βάρους του ομοιογενούς υλικού και 0,01% για το 6^{ου} • κάδμιο.



Το σύμβολο «TRIMAN» υποδηλώνει ότι ο καταναλωτής καλείται να απαλλαγεί από το προϊόν στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής συλλογής (για παράδειγμα, ο κάδος διαλογής, το κέντρο ανακύκλωσης, το σημείο εθελοντικής απόρριψης).



Για περισσότερες πληροφορίες : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό!

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Καταστροφή μπαταρίας)


Για να αφαιρέσετε την μπαταρία:

• Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και συλλέξτε τις μπαταρίες. ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος όταν αφαιρείτε την μπαταρία.

- ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΤΑΤΕ ΣΕ ΚΑΛΑΔΟ, ΑΛΛΑ ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. υποδοχή φόρτισης
2. Διακόπτης έναρξης / λήξης
3. Ενδεικτικές λυχνίες
4. Φιλτραρισμένο
5. Σύνδεση σωλήνα/κενού
6. Σωλήνας επέκτασης
7. στήριγμα τοίχου
8. βίδες + πείρους
9. Σύνδεση σωλήνα /
Περιστρεφόμενη
βούρτσα
10. Περιστρεφόμενη βούρτσα

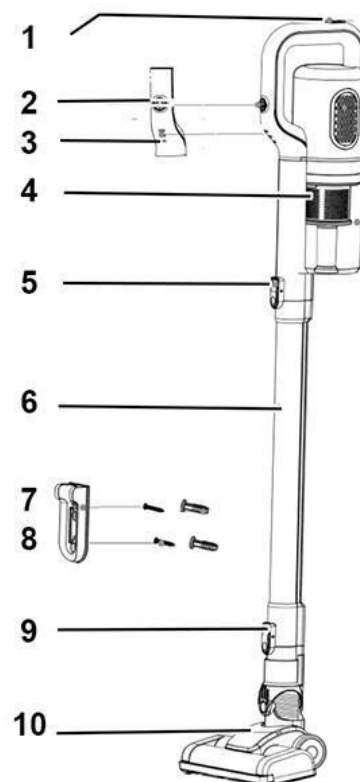


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΟΥ

Στερεώστε τη βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας τους δύο πείρους και τις δύο βίδες που παρέχονται.

Σημείωση: Παρέχετε μια θέση αρκετά ψηλή ώστε να μπορείτε να αναρτήσετε τη συσκευή με το σωλήνα και την περιστρεφόμενη βούρτσα.


ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

- ρεξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας από τον προσαρμογέα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που ισχύει στη χώρα στην οποία βρίσκεστε αντιστοιχεί σε αυτήν που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στη θύρα που βρίσκεται στη λαβή της συσκευής (1) και συνδέστε το ο φορτιστής (2) σε μια πρίζα τοίχου.

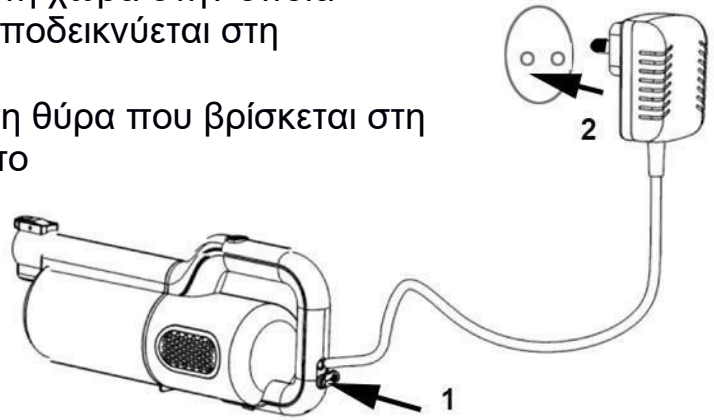


Σημειώσεις: Καθώς η μπαταρία φορτίζεται, οι μπλε λυχνίες θα αναβοσβήσουν πρώτα, μετά θα ανάψουν σταθερά και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα γίνουν μπλε όταν φορτιστούν πλήρως. Αυτά θα απενεργοποιηθούν μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.


Αυτή η μετάβαση στη λειτουργία ηρεμίας χρησιμεύει για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, μακροπρόθεσμα, και επιτρέπει στην μπαταρία να παραμένει συνδεδεμένη με το φορτιστή, ακόμη και μετά την πλήρη φόρτιση.

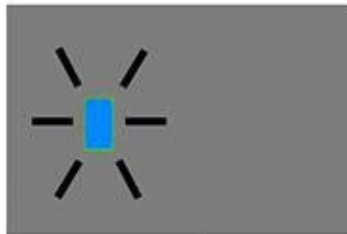

1/3

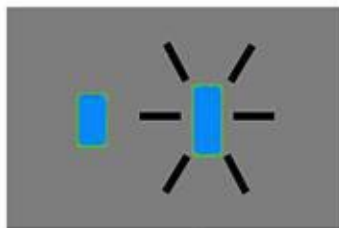


2/3

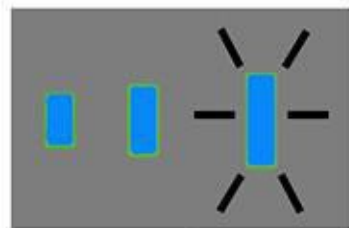

3/3

Πριν τη χρήση


1. Συνδέστε το σωλήνα στην ηλεκτρική σκούπα

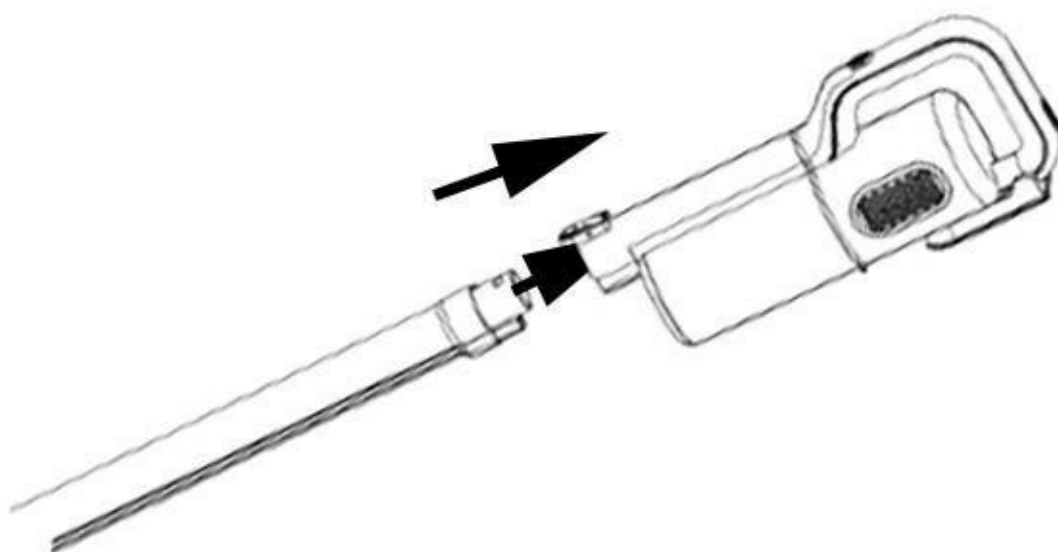

2. Εγκαταστήστε είτε:

Προς την. την ηλεκτρική κυλινδρική βούρτσα εισάγοντάς την προσεκτικά στο άλλο άκρο του σωλήνα.

Σημείωση: Είναι επίσης δυνατό να συνδέσετε την περιστρεφόμενη βούρτσα απευθείας στη συσκευή.

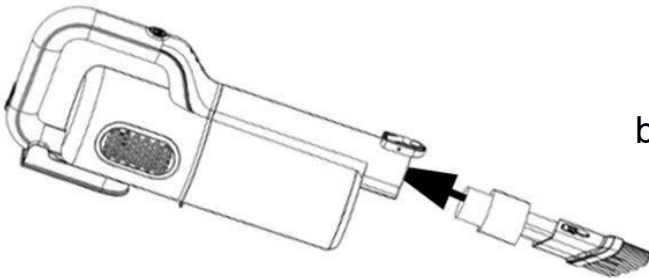


- b. Εγκαταστήστε το εξάρτημα "3 σε 1" (για σκούπισμα επίπλων, μαξιλαριών, γωνιών κ.λπ.) εισάγοντάς το προσεκτικά είτε στο σωλήνα είτε απευθείας στη σύνδεση αναρρόφησης της συσκευής.

ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Κατά τη χρήση, η μπαταρία αποφορτίζεται, οι 3 ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης σβήνουν σταδιακά μία προς μία.

Όταν η μπαταρία ιόντων λιθίου αποφορτιστεί και απομένει λιγότερο από 5% φόρτιση, η τελευταία ένδειξη LED αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι χρειάζεται φόρτιση.

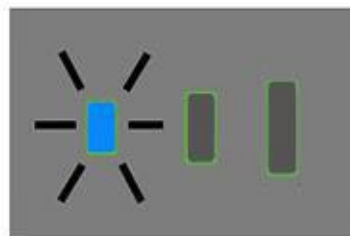

- Πάντα να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρεύμα πριν από κάθε καθαρισμό συντήρησης και τοποθέτηση εξαρτημάτων.

ΧΡΗΣΗ

Πατήστε το διακόπτη "on" για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η ηλεκτρική σκούπα.

Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν.

Σημείωση: Από προεπιλογή η ηλεκτρική σκούπα ξεκινά με χαμηλή ταχύτητα!

Για να μεταβείτε σε υψηλή ταχύτητα, πατήστε ξανά το διακόπτη "on".

Για να σταματήσετε τη συσκευή, πατήστε το διακόπτη για τρίτη φορά.


Οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν.

ΕΚΔΕΩΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ


Αφαιρέστε το σωλήνα ή το εξάρτημα από το σώμα της συσκευής πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΚΟΝΗΣ

Περιστρέψτε το Dust Bin αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε τον Dust Bin.

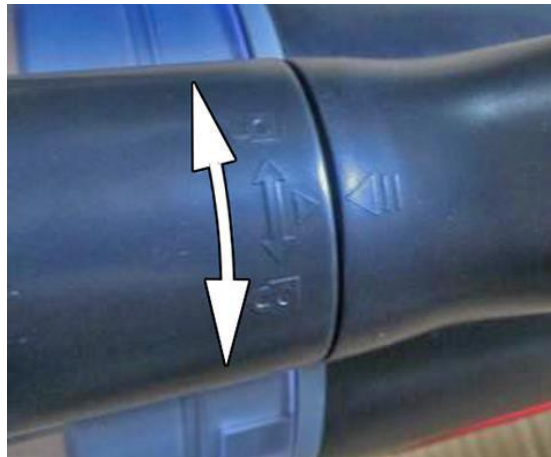

Διαχωρίστε τη δεξαμενή από τη συσκευή.

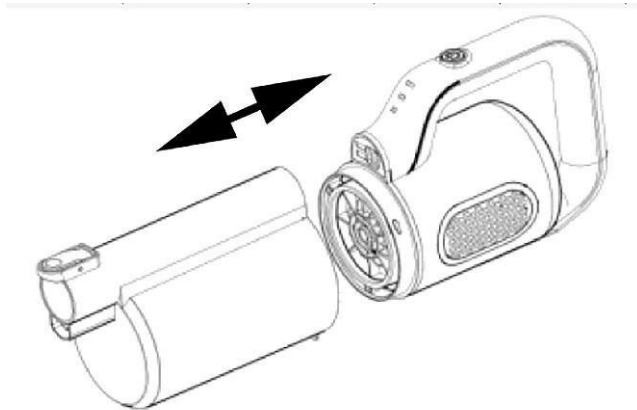

Αφαιρέστε το φίλτρο και το στήριγμά του και αδειάστε το δοχείο σκόνης πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων.


Καθαρίστε τη δεξαμενή και επανασυναρμολογήστε τη διάταξη στην ηλεκτρική σκούπα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Α. Για να καθαρίσετε το φίλτρο αφρού,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου πάνω από τον κάδο σκόνης και σύρετε προς τα έξω το φίλτρο αφρού.

2. Ξεπλύνετε το φίλτρο αφρού και το πλαίσιο του φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν χρειάζεται, χτυπήστε ελαφρά το φίλτρο, κατά το πλύσιμο, για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.
 3. Αφού ξεπλυθεί και στεγνώσει, αντικαταστήστε το φίλτρο αφρού στο περίβλημά του. Επανατοποθετήστε το στρογγυλό κάλυμμα στο φίλτρο.
- Β. Για να καθαρίσετε το φίλτρο από τσόχα,**
1. Αφαιρέστε το φίλτρο από τσόχα. Ξεπλύνετε το με νερό. Αφήστε να στεγνώσει.
 2. Όταν στεγνώσει τελείως, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο από τσόχα και κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.

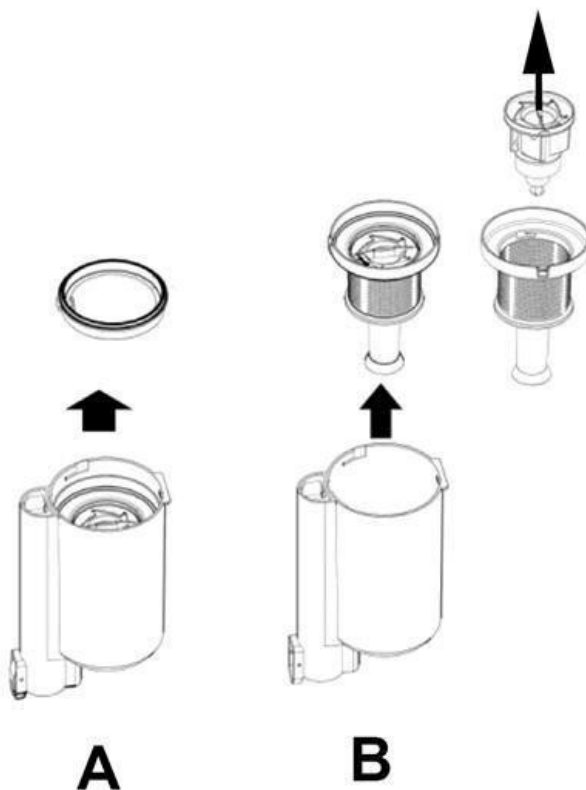


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ


Εάν η βούρτσα είναι βουλωμένη, με κλωστές ή βρωμιά, η αναρρόφηση θα είναι λιγότερο καλή. Σταμάτα, συσκευή. Αποσυνδέστε την κυλινδρική βούρτσα από τον εύκαμπτο σωλήνα και γυρίστε την ανάποδα.

Ανοίξτε το κάλυμμα της βούρτσας σύροντας τα κουμπιά απελευθέρωσης μακριά από τη συσκευή.

Σηκώστε τον κύλινδρο και αφαιρέστε τον από το περίβλημά του.

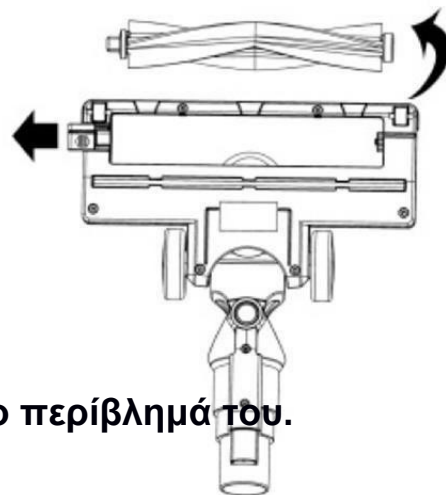

Περάστε ένα ψαλίδι κατά μήκος του οδηγού για να αφαιρέσετε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα που μπορεί να έχουν τυλιχθεί γύρω από το ρολό της βούρτσας.

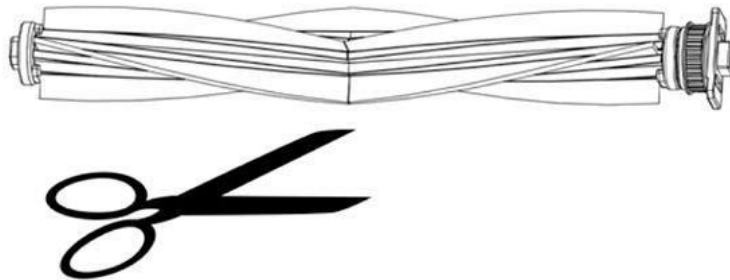

Εάν είναι απαραίτητο, πλύνετε τον εύκαμπτο κύλινδρο με νερό (πιθανώς με προσθήκη υγρού απορρυπαντικού).

Ξεπλύνετε, αφήστε να στεγνώσει στον αέρα για τουλάχιστον 24 ώρες.

Επανατοποθετήστε τον κύλινδρο και κλείστε το κάλυμμα της βούρτσας εισάγοντας τις γλωττίδες του καλύμματος στις υποδοχές της βούρτσας.

Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω πάνω από τους κυλίνδρους μέχρι και οι δύο πλευρές να κουμπώσουν στη θέση τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.
- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή, γιατί μπορεί να την καταστρέψετε.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή.

Τα έγγραφα της εγγύησης είναι:

- **το τιμολόγιο και**
- **την κάρτα εγγύησης (βρίσκεται στο πλαίσιο το κάτω μέρος του κουτιού)** σφραγισμένο και γεμάτο.

Χωρίς αυτές τις αποδείξεις, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δωρεάν αντικατάσταση, ούτε δωρεάν επισκευή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα καλύψουμε, χωρίς χρέωση, ελαττώματα της συσκευής ή των εξαρτημάτων που προκύπτουν από ελάττωμα υλικών ή κατασκευής με επισκευή ή αντικατάσταση.

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης δεν συνεπάγονται καμία παράταση της περιόδου εγγύησης και δεν σας δίνουν δικαίωμα για νέα εγγύηση!

Σε περίπτωση προσφυγής στην εγγύηση, επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής σας, στην αρχική της συσκευασία, συνοδευόμενη από την απόδειξη αγοράς.

Το σπάσιμο γυάλινων ή πλαστικών μερών γίνεται σε κάθε περίπτωση με δικά σας έξοδα.

Ελαττώματα σε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται (για παράδειγμα: βούρτσες άνθρακα

κινητήρες, γάντζοι, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιού κ.λπ.) καθώς και καθαρισμός, η συντήρηση ή η αντικατάσταση των εξαρτημάτων που φθείρονται δεν είναι εγγυημένα και είναι

άρα πληρώθηκε!

Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν έναντι πληρωμής από εξειδικευμένο συνεργείο ή σέρβις επισκευής.

Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κενό

Ταίζω 22,2V DC 120W

Περιστρεφόμενη βούρτσα

Ταίζω 22,2V DC 10W

αντάπτορας εναλλασόμενου ρεύματος

Δύναμη εισαγωγής 100-240V~ 50-60Hz 24W

Εξοδος 3,0-42V DC – 50-2100mA 13W μέγ.

Πρότυπο Τάξη II

Μπαταρία

Είδος Λίθιο

Εξουσία 22,2V DC 2000mAh

Κατασκευασμένο στη ΛΔΚ

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Η γενική χρήση αυτής της ηλεκτρικής σκούπας (μοντέλα TAB-311 ή 315), έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 60312-1: 2017 και συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 666/2013 για τις ηλεκτρικές σκούπες.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από κάθε καθαρισμό συντήρησης και τοποθέτηση εξαρτημάτων.

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία ή βροχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης, μην ανοίξετε τη θήκη, αλλά καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες CE, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες, ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και χαμηλή τάση (LVD).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς και τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια.

Προϊόν που εισάγεται από την SoTech International "LE PERIPOLE" N°A-107 33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous-bois - Γαλλία