

**Βιομηχανική Ηλεκτρική Σκούπα 4 σε 1 30 Lt
1200 W**

TACI-305



TACI-307



Αγαπητέ καταναλωτή, Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές λόγω εσφαλμένης χρήσης και να κατανοήσετε καλύτερα τις λειτουργίες αυτού του προϊόντος. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον οδηγό ασφαλείας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε τρίτο μέρος, πρέπει επίσης να παραδοθούν αυτές οι Οδηγίες λειτουργίας. Κρατήστε τα για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ❑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
 - Κρατήστε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντικές αναφορές.
 - Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου σας αντιστοιχεί σε αυτή που αναφέρεται στη συσκευή.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακούς σκοπούς και οικιακές ή παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - Χώρους κουζίνας προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου.
 - Τύπος περιβάλλοντος όπως:
 - Αγροτικές κατοικίες • Διαμονή με πρωινό.
- ❑ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες.
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη μονάδα κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία με νερό.
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προεξοχές νερού.
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
 - Εάν, δυστυχώς, η συσκευή είναι βρεγμένη, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο της πρίζας.
 - Ενημερώστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.
 - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.
 - Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
 - Τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία δεν γνωρίζουν πάντα τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση συσκευών.
 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και ενήλικες, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοητό τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν επιβλέπονται.
 - Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών όταν είναι ενεργοποιημένη ή κρυώνει.
 - Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία να παίζουν μαζί τους.
 - Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.
 - Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο:


ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ !

- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η συσκευή εμφανίζουν σημάδια ζημιάς.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό για κανένα λόγο.
- Μην το τοποθετείτε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η συσκευή είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο της πηγής ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού της διάταξης συντήρησης και αξεσουάρ.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή έξω και να την τοποθετείτε πάντα σε στεγνό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον παραγωγό. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλο βύσμα από αυτόν που παρέχεται.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με θερμά μέρη αυτής της μονάδας.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.
 - Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Μην αγγίζετε ποτέ αυτά τα μέρη, της συσκευής, για να μην καεί.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, ύφασμα κ.λπ. και το καλώδιο ρεύματος και το φισ δεν έρχονται σε επαφή με νερό.
 - Πριν από τον καθαρισμό, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και να την αφήνετε να κρυώσει.
 - Το φισ πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
 - Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
 - Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι ολόκληρο το καλώδιο είναι ξετυλιγμένο από το καρούλι. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα με CE. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.
 - Η εσφαλμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να τραυματίσουν τον χρήστη.
 - Αυτή η συσκευή, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση, συμμορφώνεται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο προϊόντος.
 - Το αντικείμενο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο στην κύρια παροχή.
 - Το αντικείμενο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν έχει πέσει ή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροή.
 - Για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό της μονάδας, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα του εγχειριδίου.
 - Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύμβολο "OPEN BOOK" σημαίνει μια σύσταση για ανάγνωση σημαντικών πραγμάτων που περιέχονται στο αρχείο.

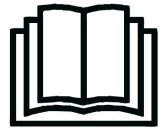

Το σύμβολο "BIN" διαγραμμένο, συντομογραφία WEEE

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής τους, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να αρχειοθετούνται στη διαλογή της περιοχής. Η ανάκτηση απορριμμάτων μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος μας.




Το σύμβολο "CE" είναι η εγγύηση συμμόρφωσης με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, εθελοντική, αντικατοπτρίζοντας τις βασικές απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές. Αυτά τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά αλλά αποτελούν εγγυήσεις συμμόρφωσης με βασικές απαιτήσεις.



Το σύμβολο ROHS (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) για την προστασία του περιβάλλοντος, πιστοποιεί ότι για καθεμία από τις πέντε επικίνδυνες ουσίες • Μόλυβδος • Υδράργυρος • (εξασθενές) προϊόντα χρωμίου για προστασία από φλόγες PBB και PBDE, η μέγιστη συγκέντρωση είναι ίση με ή λιγότερο από 0,1% του βάρους του ομογενούς υλικού, και 0,01% για το 6ο • κάδμιο.



Το σύμβολο "ΔΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ" σημαίνει διπλή μόνωση. Μια βασική μόνωση και συμπληρωματική μόνωση. Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί σύνδεση με τη μάζα ενός προστατευτικού αγωγού γειωμένου. Τα υλικά λέγονται: διπλή μόνωση κατηγορίας II.

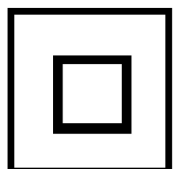

Το σύμβολο "TRIMAN" υποδηλώνει ότι ο καταναλωτής καλείται να απορρίψει το προϊόν ως μέρος ξεχωριστής συλλογής (π.χ. κάδος ανακύκλωσης, απορρίμματα, σημείο εθελοντικής εισαγωγής).



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. διακόπτης
2. Λαβή μεταφοράς
3. Έξοδος φυσητήρα
4. Μπλοκ κινητήρα
5. Κλιπ κλειδώματος
6. Υποδοχή αναρρόφησης
7. Δεξαμενή σκόνης και νερού από ανοξείδωτο χάλυβα
8. Βάση της συσκευής
9. Ροδάκια



Βούρτσα
δαπέδου



1

1. Φίλτρο
σκόνης



2

2. Σφουγγάρι
φίλτρο



3

3. Ακροφύσιο 4. Σωλήνας αλουμινίου γ
να να ρουφάει τη στάχτη




4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ




- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο οδηγιών.
- . Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- . Βγάζετε πάντα το φισ από την κάλτσα πριν ανοίξετε τη συσκευή.
- . Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεθυλωμένο οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- . Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και άτομα με αναπηρία.
- Αυτή η μονάδα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε το όπως περιγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν φαίνεται ότι είναι ελαττωματική με οποιονδήποτε τρόπο.
- Για επισκευές ή αξεσουάρ. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Τοποθετήστε τους τροχούς στο περίβλημά τους κάτω από τη συσκευή. (Εικ. 1)

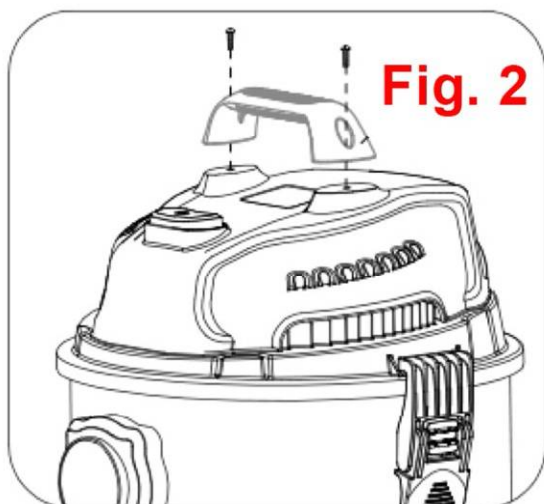



Στερεώστε τη λαβή στο επάνω μέρος της συσκευής με τις 2 βίδες που παρέχονται. (Εικ 2)

1. Για να ρουφήξετε τη σκόνη, είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας τυπικής χάρτινης σακούλας. (Εικ. 3)

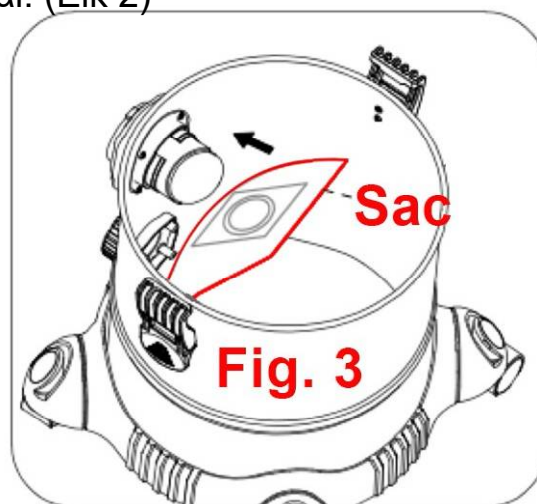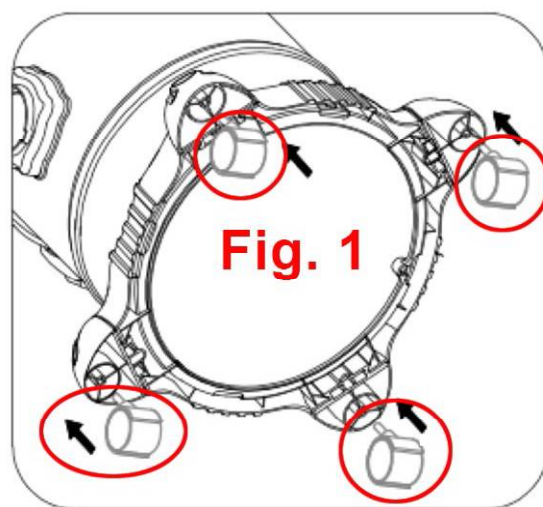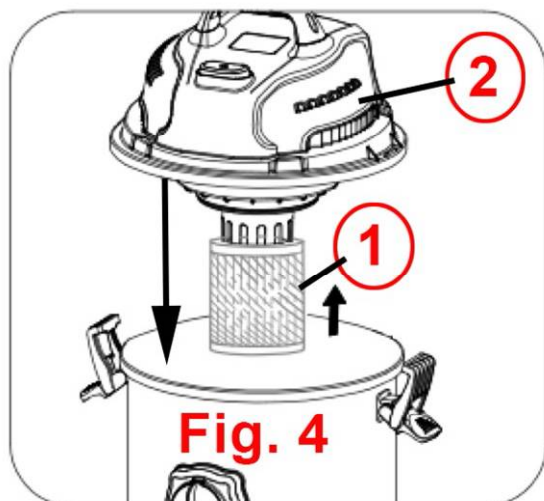


Σε αυτή την περίπτωση, εγκαταστήστε πρώτα το φίλτρο για «στεγνή» χρήση (1) εισάγοντάς το στο ακροφύσιο αναρρόφησης της μονάδας κινητήρα. Τοποθετήστε το συγκρότημα τοποθετώντας τη μονάδα κινητήρα στο δοχείο. (2) (Εικ. 4)

2. Για την αναρρόφηση υγρών,
Μην τοποθετείτε χάρτινη σακούλα σκόνης.
Χρησιμοποιήστε το φίλτρο αφρού που
παρέχεται για αυτό το σκοπό. Τοποθετήστε
το στο ακροφύσιο αναρρόφησης της μονάδας
κινητήρα. (1)
Τοποθετήστε το συγκρότημα τοποθετώντας
τη μονάδα κινητήρα στο δοχείο. (2) (Εικ. 5)

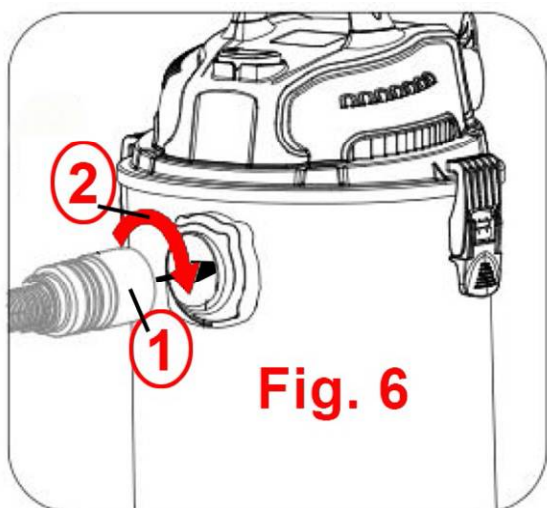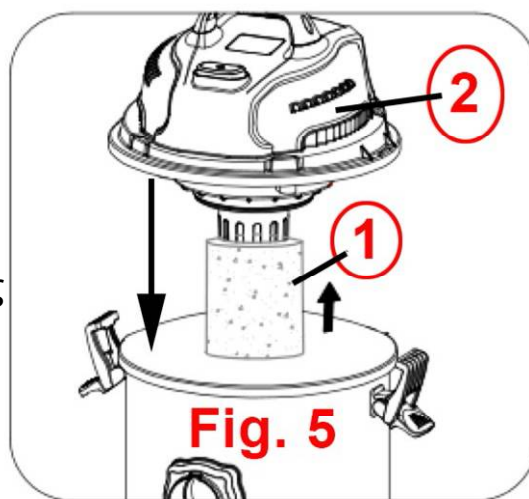


Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
αναρρόφησης στο δοχείο (1)
περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (2).
(Εικ. 6)

Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης (1) στον
εύκαμπτο σωλήνα. Επιλέξτε το εξάρτημα που
θα χρησιμοποιηθεί (Βούρτσα, Ακροφύσιο) (2)
και συνδέστε το στο άλλο άκρο του σωλήνα
αναρρόφησης (Εικ. 7)

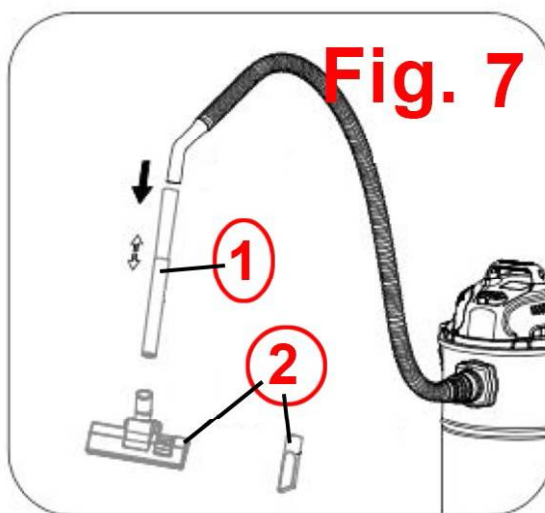

ΧΡΗΣΗ

- Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος.
- Ελέγξτε ότι η τάση στη χώρα στην οποία βρίσκεστε αντιστοιχεί στην τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια καλή πρίζα, (γείωση εάν η συσκευή είναι κατηγορίας I), για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιονδήποτε καθαρισμό συντήρησης και τοποθέτηση αξεσουάρ.
- Μην τροποποιείτε ποτέ τη συσκευή.

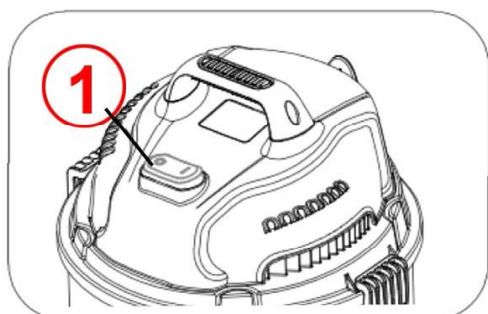

Για να ξεκινήσετε τη συσκευή, πατήστε το
κουμπί On / Off. (1) Για να το σταματήσετε,
πατήστε ξανά το κουμπί On / Off.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή, να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την αφήνετε να κρυώσει.

Το φινιρίσμα πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.

Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ελαφρώς βρεγμένο λινό. (πιθανόν με οικιακό προϊόν). Μόλις στεγνώσει, τοποθετήστε το ξανά στο δοχείο σκόνης.

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό!

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, τρίψιμο ή μεταλλική βούρτσα ή άλλο αντικείμενο κοπής. Σημειώσεις: Μην πλένετε το φίλτρο σε πλυντήριο και μην το στεγνώνετε με ηλεκτρικό στεγνωτήριο.

Μην καθαρίζετε το εξωτερικό της ηλεκτρικής σκούπας με βενζίνη ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

-- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.

- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, γιατί αυτό θα προκαλέσει ζημιά.

- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από παιδιά.

SPECIFICATIONS

Τροφοδοτικό
Ισχύς
Χωρητικότητα
δεξαμενής

220-240V~ 50/60Hz
1200W
Class II – IPX4
30L