

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TBQ-807P / TBQ-825P



TBQ-807P



TBQ-825P



Φορητή Ηλεκτρική Ψηστιέρα - Μπάρμπεκιου 2000 W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ☒ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από εσάς χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- ☒ Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- ☒ Ελέγξτε ότι η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντιστοιχεί σε αυτό που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- ☒ Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις όπως:
 - Προσωπικό κουζίνες, καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.
 - Ένα περιβάλλον του τύπου:
 - Αgroικίες • Διαμονή με πρωινό.
 - Πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και κάθε άλλου τύπου οικιστικό περιβάλλον.
- ☒ Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προεξοχές από νερό.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή βρεγμένος.
- ☒ Εάν η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα αμέσως.
- ☒ Ειδοποιήστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.
- ☒ Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι μέσα πορεία χρήσης.
- ☒ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για κανένα ζημιά, που πιθανώς προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση ή λάθος χειρισμό.
- ☒ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και περισσότερο και από άτομα με σωματικές ικανότητες, μειωμένη αισθητηριακή ή νοητική ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του συσκευής με ασφάλεια και κατανοήστε τους κινδύνους προκληθεί.
- ☒ Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται φτιαγμένα από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και αυτά παρακολουθούνται.
- ☒ Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν το κάνουν μην παίζετε με τη συσκευή.
- ☒ Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από την πρόσβαση παιδιά κάτω των 8 ετών, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους (Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση, Ψύξη).
- ☒ Για την προστασία των παιδιών, μην αφήνετε το συσκευασία (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, πολυστυρένιο . . .) και όχι Μην τους αφήνετε ποτέ να παίζουν με τις πλαστικές μεμβράνες:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΠΝΙΓΙΑΣ.

- ☒ Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο τροφοδοσίας έλεγχος για τυχόν ζημιές.
- ☒ Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, για οποιοδήποτε λόγο.
- ☒ Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.
- ☒ Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- ☒ Μην χρησιμοποιείτε συσκευή με καλώδιο ή βύσμα κατεστραμμένο ή μετά από δυσλειτουργία ή έχουν υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- ☒ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι κατεστραμμένο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις μετά την πώληση ή άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.
- ☒ Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν όλες τις εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και συναρμολόγησης των αξεσουάρ.
- ☒ Εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή πάντα σε στεγνό περιβάλλον. Γεννημένος Μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.
- ☒ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από την κατασκευαστής. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για του χρήστη και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικό καλώδιο ή βύσμα εκτός από από αυτό που παρέχεται με τη συσκευή.
- ☒ Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο τροφοδοτικό και Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο το τροφοδοτικό δεν μπορεί να μπλοκαριστεί με κανέναν τρόπο
- ☒ Μην τυλίγεται γύρω-γύρω το καλώδιο τροφοδοσίας τη συσκευή και μην τη λυγίζετε.
- ☒ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν εισέρχεται μην έρθετε ποτέ σε επαφή με τα θερμά μέρη αυτής της συσκευής.
- ☒ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν από τον καθαρισμό και τακτοποιημένος.
- ☒ Μην αγγίζετε ποτέ τα μέρη αυτής της συσκευής που θα μπορούσαν ζεσταίνεται πολύ κατά τη χρήση, Κίνδυνος εγκαυμάτων.
- ☒ Προσέξτε να μην εισέλθουν τα θερμά μέρη της συσκευής μην έρθετε ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ. ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, γιατί α μπορεί να ξεσπάσει φωτιά.
- ☒ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με α εξωτερικό χρονόμετρο ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- ☒ Φροντίζετε να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδο και σταθερά.
- ☒ Προσέξτε να μην καλύψετε τη συσκευή και να μην βάλετε τίποτα πάνω της.
- ☒ Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα εάν η συσκευή δεν είναι δεν χρησιμοποιείται.
- ☒ Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το Το καλώδιο ξετυλίγεται εντελώς από το καρούλι.
- ☒ Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα CE. Εκεί η επιτρεπόμενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.
- ☒ Μπορεί να υπάρχει δυσλειτουργία και λανθασμένη χρήση ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό του χρήστη.

- ☒ Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα που αφορούν αυτού του τύπου προϊόντος. ☒ Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται συνδεδεμένη με την κύρια παροχή ρεύματος.
- ☒ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει ή εάν έχει πέσει παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή έχει διαρροή.
- ☒ Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση οικιακός.
- ☒ Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού της συσκευής, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο στο εγχειρίδιο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ BBQ ΚΑΙ

ΨΗΝΩ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Προσοχή: κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία του

Η επιφάνεια της συσκευής γίνεται πολύ ζεστή. Κίνδυνος για καψτε!

Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε κάρβουνο ή άλλο εύφλεκτα με αυτή τη συσκευή.

Να γεμίζετε πάντα το δίσκο του μπάρμπεκιου με νερό. Το νερό αποφεύγει ακραία θερμική ακτινοβολία στην επιφάνεια γύρω από τη συσκευή. (Γεμίστε το μέγιστο 2 cm από την άκρη υψηλός).

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Συνιστάται η τοποθέτηση μιας πλάκας ανθεκτικής στη θερμότητα κάτω από τη συσκευή για εύθραυστες επιφάνειες.

Παρέχετε επαρκή χώρο ασφαλείας, μακριά από αντικείμενα εύκολα εύφλεκτα όπως έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ.

τουλάχιστον 30 εκ.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.

Μην αγγίζετε ποτέ τα καυτά μέρη της συσκευής, χρησιμοποιήστε πόμολα και λαβές.

Συνιστάται η μη χρήση αυτής της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους.

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

Μην ρίχνετε ποτέ νερό στο γράσο ή στις αντιστάσεις ηλεκτρικός.

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε αυτή τη συσκευή με

υλικά, στερεά ή εύκαμπτα, όπως ένα φύλλο ή α

δίσκος, αλουμίνιο ή που αποτελείται από οποιοδήποτε άλλο υλικό

αντιθερμικό. Η χρήση τέτοιων στοιχείων ή

υλικά πάνω από το πλέγμα, μπορεί να επηρεάσουν την


ασφάλεια του προϊόντος και να προκαλέσει σοβαρή ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: κάρβουνο ή εύφλεκτα


παρόμοια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτήν τη συσκευή.

Περιγραφή στοιχείων ελέγχου

1. Πλέγμα ρυθμιζόμενο σε 2 ύψη (A / B)
2. Ηλεκτρική αντίσταση θέρμανσης
3. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
4. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
5. Ηλεκτρικό καλώδιο και βύσμα
6. Δίσκος συλλογής λίπους
7. Βάση στήριξης BBQ
8. Αντιολισθητικά πόδια
9. Ηλεκτρική κλειδαριά στήριγμα κενού

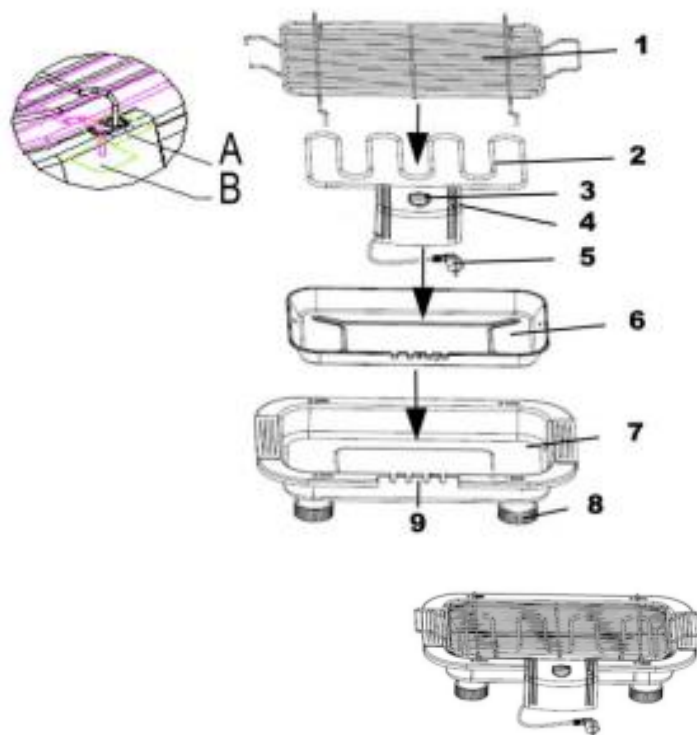

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

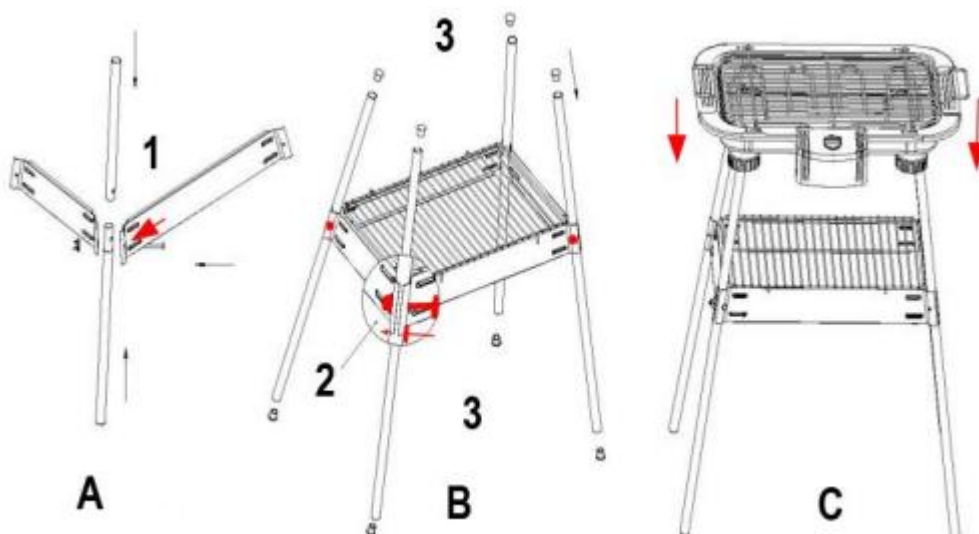

A. Συναρμολογήστε τους σωλήνες (1)

B. Τοποθετήστε τις 2 πλάκες στήριξης ραφιών αξεσουάρ, στη μέση του σωλήνες συναρμολογημένοι. Περάστε μια βίδα από: την πλάκα, μετά την τρύπα στο σωλήνα και μετά το δεύτερο πιάτο (2).

Βιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης.

Επαναλάβετε τη λειτουργία για τα 4 πόδια.

Σημείωση: Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε το πλέγμα στα στηρίγματα πριν το σφίξετε οι πεταλούδες σύσφιξης εντελώς.

Τοποθετήστε τα ακραία κομμάτια (3) σε κάθε άκρο κάθε σωλήνα.

Τοποθετήστε το μπάρμπεκιου στο επάνω μέρος των σωλήνων κάνοντας τους να εισχωρήσουν μέσα στους σωλήνες οι τρύπες των ποδιών.

Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε τη συσκευασία, εάν υπάρχει.

Αφαιρέστε την αντίσταση

Καθαρίστε τη σχάρα και το δίσκο μπάρμπεκιου με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί

Βρεγμένος

Τοποθετήστε τη συσκευή

Λειτουργήστε τη συσκευή για περίπου 15 λεπτά, ώστε να εξαφανιστεί το φιλμ προστασία που τοποθετείται στην αντίσταση.

Ενδέχεται να εκπέμπεται ένας ελαφρύς καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

ΧΡΗΣΗ

- Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος.
- Ελέγξτε ότι η τάση που ισχύει στη χώρα στην οποία βρίσκεστε αντιστοιχεί σε αυτήν αναγράφεται στη συσκευή.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα σε καλή κατάσταση και συνδεδεμένη στη γείωση, για αποφυγή κάθε κινδύνου.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από οποιαδήποτε λειτουργία εξαρτήματα καθαρισμού και τοποθέτησης συντήρησης.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε τραπέζι ή επίπεδη οριζόντια επιφάνεια.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανέναν τρόπο.
- Ρίξτε κρύο νερό στο δοχείο της συσκευής. (Γεμίστε το μέγιστο 2 cm από το επάνω άκρη).
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον θερμοστάτη και αφήστε τη να ζεσταθεί για 5 ελάχ.
- Τοποθετήστε τα φαγητά που θα ψηθούν απευθείας στη σχάρα.
- Μην τοποθετείτε ποτέ: πιάτο, δίσκο ή αλουμινόχαρτο στη σχάρα.
- Ο χρόνος ψήσιματος εξαρτάται από το πάχος του φαγητού που θα ψηθεί στη σχάρα.
- Τα παχιά φαγητά μαγειρεύονται πιο γρήγορα αν τα τρυπήσετε πρώτα.
- Γυρίζετε το φαγητό περιστασιακά.
- Το πλέγμα μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 ύψη.
- Εάν, μετά από μεγάλο χρόνο μαγειρέματος, η στάθμη του νερού στο δίσκο είναι επίσης κάτω:

- => Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο 0.
- => Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- => Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή με νερό, τηρώντας τα ίδια πρότυπα της ασφάλειας.
- Γεμίστε το μέγιστο 2 cm από την επάνω άκρη).
- Μην ρίχνετε ποτέ κρύο νερό στο ζεστό θερμαντικό στοιχείο, αυτό υπάρχει κίνδυνος ζημιά στη συσκευή.
- Για να σταματήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο 0 και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί.
- Τα μέρη (αφαιρούμενα), σε επαφή με τρόφιμα όπως: πιάτο του Μπολ μαγειρικής, Πιρούνι, Σπάτουλα κ.λπ. ; μπορεί να καθαριστεί σε νερό ζεσταίνετε με σφουγγάρι και υγρό απορρυπαντικού ή πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό!
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αντικείμενα τομή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.
- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί βλάβη το.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή.

Τα έγγραφα της εγγύησης είναι:

- το τιμολόγιο και
- η κάρτα εγγύησης (βρίσκεται στο πλάι ή στο κάτω μέρος του κουτιού) σφραγισμένη και συμπληρωμένη.

Χωρίς αυτές τις αποδείξεις, καμία δωρεάν αντικατάσταση, ούτε καμία δωρεάν επισκευή, δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, καλύπτουμε, δωρεάν, το ελαττώματα στη συσκευή ή στα εξαρτήματα που προκύπτουν από ελάττωμα σε υλικά ή κατασκευή με επισκευή ή αντικατάσταση.

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης δεν συνεπάγονται καμία επέκταση της περιόδου εγγύησης και δεν σας δίνει το δικαίωμα για νέα εγγύηση!

Σε περίπτωση αξίωσης βάσει της εγγύησης, επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής σας,

στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενη από την απόδειξη αγοράς.

Το σπάσιμο γυάλινων ή πλαστικών μερών γίνεται σε κάθε περίπτωση με δικά σας έξοδα.

Ελαττώματα σε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται (για παράδειγμα: βούρτσες άνθρακα κινητήρες, γάντζοι, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιού κ.λπ.) καθώς και καθαρισμός,

η συντήρηση ή η αντικατάσταση των εξαρτημάτων που φθείρονται δεν είναι εγγυημένα και είναι άρα πληρώθηκε!

Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, μπορούν να γίνουν επισκευές διενεργείται επί πληρωμή από το εξειδικευμένο εμπόριο ή υπηρεσία του επισκευή. Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΣΤΙΚΗ

Τροφοδοτικό 220-240V~ 50/60Hz

Ισχύς 2000W

Πρότυπο κατηγορίας I


Κατασκευασμένο σε P.R.C.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

ΓΕΙΩΣΗ

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένη πρίζα. Αυτός πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα εξοπλισμένη με α βγαλμένο από το έδαφος.

Σημειώσεις: Σε περίπτωση ερώτησης σχετικά με τη σύνδεση γείωσης ή το ηλεκτρική σύνδεση, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

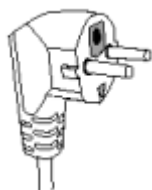

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ηλεκτρική πρίζα επιτρέποντας την εκκένωση του ρεύματος μέσω του καλωδίου γείωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης, μην ανοίξετε το κουτί, αλλά καλέστε το a εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες CE, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλους Ευρωπαϊκές οδηγίες, ισχύουσες, ισχύουσες, όπως: συμβατότητα ηλεκτρομαγνητική (EMC) και χαμηλής τάσης (LVD).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς και

τεχνικές απαιτήσεις, όσον αφορά την ασφάλεια.

Προϊόν που εισάγεται από τη Sotech International

«Η ΠΕΡΙΠΟΛΗ» N°A107

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny

94120 Fontenay sous bois - Γαλλία