



Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TCA-195N/ TCA-196N

Καφετιέρα Espresso για Κάψουλες Καφέ 19 Bar



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ☒ Προειδοποίηση: κίνδυνος πιθανού τραυματισμού από κακή χρήση.
- ☒ Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου υπόκειται σε υπολειπόμενη θερμότητα μετά χρήση
- ☒ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- ☒ Κρατήστε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντικές αναφορές.
- ☒ Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας αντιστοιχεί σε αυτή που αναφέρεται η συσκευή.
- ☒ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακούς και οικιακούς σκοπούς ή παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώρους κουζίνας προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλες εργασίες περιβάλλοντα?
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλου τύπου κατοικιών περιβάλλοντα?
 - Τύπος περιβάλλοντος όπως: • Αγροτικές κατοικίες •
- ☒ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται σε αυτά οδηγίες.
- ☒ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη μονάδα κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- ☒ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προεξοχές νερού.
- ☒ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- ☒ Εάν, δυστυχώς, η συσκευή είναι υγρή, αποσύρετε αμέσως το καλώδιο της πρίζας.
- ☒ Ενημερώστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.
- ☒ Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.
- ☒ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της. Οχι μπορεί να αναληφθεί ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή ζημία προκληθεί από λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- ☒ Τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία δεν το γνωρίζουν πάντα τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση συσκευών.
- ☒ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- ☒ Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε μικρά παιδιά ή ανθρώπους με αναπηρίες για να παίξετε.
- ☒ Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την επίβλεψη.
- ☒ Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- ☒ Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένη φυσική κατάσταση, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνωρίζουν εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με η συσκευή.
- ☒ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το άνοιγμα πλήρωσης δεν πρέπει να ανοίγει κατά τη διάρκεια χρήση
- ☒ Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα όλα συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) έξω από αυτά φθάνω.

⚠ Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο:
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΠΝΙΓΙΑΣ !

⚠ Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το συσκευή εάν το καλώδιο ή η συσκευή παρουσιάζει σημάδια ζημιάς.

⚠ Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό για για οποιοδήποτε λόγο.

⚠ Μην το τοποθετείτε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.

⚠ Μην λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο.

⚠ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η συσκευή είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι κατεστραμμένο

αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή με παρόμοιο τρόπο ειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

⚠ Αποσυνδέστε το καλώδιο της πηγής ρεύματος πριν από οποιαδήποτε λειτουργία του καθαρισμός συναρμολόγησης συντήρησης και αξεσουάρ.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή έξω και να την τοποθετείτε πάντα σε στεγνό μέρος περιβάλλον.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από την παραγωγός. Θα μπορούσαν να αποτελούν κίνδυνο για τον χρήστη και κίνδυνος βλάβης της συσκευής.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλο βύσμα από αυτόν που παρέχεται.

⚠ Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με κανέναν τρόπο.

⚠ Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε

⚠ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με θερμά μέρη αυτής της μονάδας.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθήκευσή του.

⚠ Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Μην αγγίζετε ποτέ αυτά τα μέρη, του συσκευής, για να μην καεί η ίδια.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, ύφασμα κ.λπ...& το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα δεν έρχονται σε επαφή με νερό.

⚠ Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα τροφοδοτήστε και αφήστε το να κρυώσει.

⚠ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω ενός εξωτερικού χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

⚠ Τοποθετείτε πάντα τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια. Φροντίστε, επίσης, να μην καλύψτε τη συσκευή και να μην βάλετε τίποτα πάνω της.

⚠ Αφαιρείτε πάντα το φιλ από την πρίζα όταν το η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

⚠ Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης να βεβαιώνετε πάντα ότι το ολόκληρο το καλώδιο ξετυλίγεται από τον κύλινδρο. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά CE εγκεκριμένα καλώδια επέκτασης. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.

⚠ Η λανθασμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να βλάψουν το συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμό στο χρήστη.

⚠ Αυτή η συσκευή, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση, συμμορφώνεται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο προϊόντος.

☒ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να ακουμπάει σε τραπέζι ή επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

☒ Το αντικείμενο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο κύρια παροχή.

☒ Το αντικείμενο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αν έχει πέσει ή αν υπάρχει είναι ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν υπάρχει διαρροή.

☒ Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού, ανατρέξτε στο κάτω από την παράγραφο του εγχειριδίου.

☒ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

(*) Αρμόδιο ειδικευμένο άτομο: τμήμα μετά την πώληση του παραγωγός ή εισαγωγέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει τα προσόντα, εγκεκριμένο και ικανός να εκτελεί αυτού του είδους τις επισκευές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

A. Λαβή

B. Κουμπιά

Γ. Κάλυμμα δεξαμενής νερού


Δ. Δεξαμενή νερού

E. Καλάθι ζυθοποιίας

ΣΤ. Κάλυμμα δίσκου στάλαξης

Z. Δίσκος σταγόνων (αφαιρούμενο)



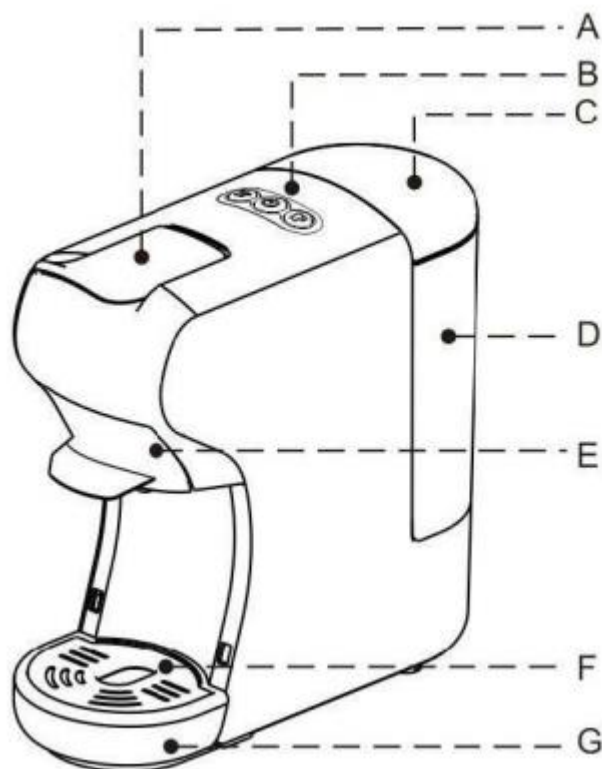

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ.

- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο "Καθαρισμός".
- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε κατάλληλη επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

☑ Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος.

☑ Ελέγξτε ότι η ένταση που ισχύει στη χώρα όπου βρίσκεστε αντιστοιχεί σε αυτήν αναγράφεται στη συσκευή.

☑ Συνδέστε τη συσκευή σε σωστή πρίζα, (και συνδεδεμένη στη γείωση εάν η μονάδα είναι κατηγορίας I), για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

☑ Αποσυνδέστε το καλώδιο της πηγής ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού

συντήρηση και συναρμολόγηση εξαρτημάτων.

☑ Σε καμία περίπτωση μην τροποποιείτε ποτέ τη συσκευή.

Για να εξασφαλίσετε το πρώτο φλιτζάνι καφέ με εξαιρετική γεύση, καλύτερα να ξεπλύνετε τον καφέ

θήκη με ζεστό νερό ως εξής:

1. Ρίξτε μισή δεξαμενή νερού στη δεξαμενή νερού, η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το

Σημάδι "MAX" στη δεξαμενή.

Σημείωση: Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλες παύσεις (π.χ. αργίες) το το μηχάνημα πρέπει να ξεπλυθεί. Αυτή η σύντομη διαδικασία μπορεί να ξεπλύνει και να καθαρίσει το

εσωτερικές σωληνώσεις σχολαστικά.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού: απευθείας στο μηχάνημα, χρησιμοποιώντας το για

για παράδειγμα μια κανάτα ή αφαιρώντας τη δεξαμενή νερού.

Γέμισμα χωρίς αφαίρεση της δεξαμενής

- σηκώστε το κάλυμμα του δοχείου νερού
- Γεμίστε τη δεξαμενή με κρύο γλυκό νερό (το η μέγιστη θερμοκρασία του νερού είναι 35°C)
- η μέγιστη χωρητικότητα είναι 0,6 λίτρα.
- χαμηλώστε το κάλυμμα του ρεζερβουάρ

Γέμισμα αφαιρώντας τη δεξαμενή νερού

- Κρατήστε τη λαβή νερού υπό γωνία κλίσης όπως φαίνεται προς την κατεύθυνση για να αφαιρέσετε το νερό δεξαμενή από το μηχάνημα.

Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι να γεμίσετε τη δεξαμενή μέχρι το

Σημάδι "MAX" με κρύο γλυκό νερό (το η μέγιστη χωρητικότητα είναι 0,6 λίτρα).

- Σύρετε το δοχείο νερού αργά πάνω στο δοχείο νερού βάσης, όταν έχει εισαχθεί η έξοδος της δεξαμενής νερού στην υποδοχή εισαγωγής, πιέζοντας σταθερά το λαβή νερού όπως φαίνεται στην κατεύθυνση 2 για να κλειδώσετε το δεξαμενή νερού .

Ξεπλύνετε το μηχάνημα και εσωτερικές σωληνώσεις

Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.

Πατήστε το κουμπί διακόπτη

Τα φώτα στα κουμπιά γίνονται σταθερά

όταν το μηχάνημα θερμαίνεται,

Ο χρόνος θέρμανσης είναι 45 δευτερόλεπτα κατά προσέγγιση.

Πατήστε το κουμπί για το μικρό φλιτζάνι/ψηλό κύπελλο, περιμένετε για το συσκευή για να ολοκληρώσετε την έκπλυση.

- Πριν πατήσετε το κουμπί, βεβαιωθείτε ότι:

- η λαβή είναι κλειστή χωρίς την κάψουλα μέσα.
- το δοχείο νερού είναι γεμάτο.
- το δοχείο νερού είναι σταθερά στη θέση του, διαφορετικά μπορεί να υπάρχει νερό διαρροή
- Ένα μεγάλο μπολ (μέγεθος 250 ml ή μεγαλύτερο) τοποθετείται από κάτω ο διανομέας.

πατήστε το κουμπί για το μικρό φλιτζάνι/το ψηλό φλιτζάνι για να ξεκινήσει η έκπλυση.

- Ανοίξτε τη λαβή όταν σταματήσει η διαδικασία έκπλυσης αυτομάτως.

Ρύθμιση έντασης καφέ

Ρύθμιση έντασης μικρού ποτηριού:

1. Βάλτε το φλιτζάνι του καφέ κάτω από την έξοδο του καφέ
2. Το μηχάνημα είναι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Συνεχίστε να πιέζετε το μικρό κύπελλο

κουμπί και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί μέχρι να πάρετε τον καφέ που θέλετε (Ελάχ. 10 δευτ., μέγ.: 90 δευτ.)

Ρύθμιση έντασης Tall Cup:

1. Βάλτε το φλιτζάνι του καφέ κάτω από την έξοδο του καφέ
2. Το μηχάνημα είναι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί του μεγάλου φλυτζανιού, στη συνέχεια αφήστε το κουμπί μέχρι να πάρετε τον καφέ που θέλετε (Ελάχ.: 10 δευτ., μέγ.: 90 δευτ.)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή, αποσυνδέετε τη συσκευή και αφήνετε είναι δροσερό.

Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ελαφρώς βρεγμένο λινό.

Τα μέρη (αφαιρούμενα) που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα όπως πιάτο, μπολ, πιρούνια, σπάτουλα κ.λπ

πλυθείτε σε ζεστό νερό με σφουγγάρι και μαλακό απορρυπαντικό ή βάλτε το στο πλυντήριο πιάτων.

Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό!

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, τρίψιμο ή μεταλλική βούρτσα ή άλλο αντικείμενο κοπής.

- Μην τοποθετείτε άλλα μέρη της καφετιέρας σας στο πλυντήριο πιάτων.
- Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου από το μηχάνημα περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα,
- ΜΕΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, αδειάστε τα υπολείμματα καφέ που έχουν μείνει μέσα στο φίλτρο και καθαρίστε το προσεκτικά.
- Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.

Κίνδυνος θανατηφόρου ηλεκτρικού ρεύματος

σοκ και πυρκαγιά. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή μέρος της σε νερό. / Γίνε

βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το μηχάνημα πριν τον καθαρισμό. / Μην

χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό

καθαριστικό ή διαλυτικό καθαριστικό. / Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, βούρτσες

ή αιχμηρά λειαντικά. / Μην το τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων.

Απασβεστοποίηση / Συντήρηση

Το πόσιμο νερό ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Τα σωματίδια ασβέστη στο σκληρό πόσιμο νερό

εναποτίθενται ως υπολείμματα στο μηχάνημα και μπορεί να μπλοκάρουν τις σωληνώσεις και να προκαλέσουν

υλικές ζημιές. Για να αποφευχθεί αυτό, φροντίστε να απασβεστώσετε το μηχάνημα τουλάχιστον μετά

κάνοντας 300 έως 400 φλιτζάνια καφέ ή, σε κάθε περίπτωση, εάν η απόδοση πέσει σημαντικά ή

μετά από έναν ή δύο μήνες.

Η απασβέστωση πρέπει να γίνεται σωστά για να αποφευχθεί η ζημιά. Είναι λοιπόν απαραίτητο να

ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.

Σπουδαίος:

- Μην καθαρίζετε ποτέ το μηχάνημα με ξύδι. Αυτό προκαλεί ζημιά και σας κάνει κακή γεύση του καφέ.

- Η ζημιά που προκαλείται από λανθασμένη απασβέστωση ή αδυναμία αφαλάτωσης δεν είναι

καλύπτονται από την εγγύηση

- Προσοχή: προσοχή στο ζεστό νερό!

1. Συστάσεις: αγοράστε αποασβεστοποιητή που διατίθεται στο εμπόριο (απασβεστοποιητικό

υγρό), αραιωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή· ρίχνουμε μέσα το μείγμα η δεξαμενή νερού

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάψουλα μέσα στο μηχάνημα.

3. Τοποθετήστε ένα μεγάλο μπολ κάτω από την κεφαλή διανομής για να συλλέξετε την απασβέστωση

αραιωμένα και υπολείμματα ασβέστη.

4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό στο μέγιστο επίπεδο αναμεμειγμένο με απασβεστοποίηση

διάλυμα, βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα έχει διαλυθεί πλήρως.

5. Πατήστε το κουμπί ψηλού φλιτζανιού για να τρέξει το νερό αποασβεστοποίησης καθώς παρασκευάζετε κανονικά καφέ,

επαναλάβετε πολλές φορές για να τελειώσει ολόκληρο το νερό της δεξαμενής.

6. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να τρέξετε άλλη μια δεξαμενή με νερό αναμεμειγμένο με απασβεστοποίηση .

7. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ξεπλύνετε το κύκλωμα εσωτερικού με μια δεξαμενή φρέσκου νερού

(χωρίς το διάλυμα απασβέστωσης) για να καθαρίσετε πλήρως το εσωτερικό κύκλωμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

-Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.

-Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, γιατί αυτό θα προκαλέσει ζημιά.

-Διατηρείτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Αυτή η συσκευή έχει εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή.

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εγγύηση είναι:

- Το τιμολόγιο και
- Η γεμισμένη και σφραγισμένη πινακίδα εγγύησης (βρίσκεται στο πλάι ή στο κάτω μέρος του δώρου

κουτί). Χωρίς αυτά τα έγγραφα σε απόδειξη, καμία δωρεάν αντικατάσταση, ούτε δωρεάν επισκευή,

μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αντιμετωπίζουμε δωρεάν, τα ελαττώματα της συσκευής ή του

αξεσουάρ, που προέρχονται από ελάττωμα υλικών ή κατασκευάζονται με επισκευή ή αντικατάσταση. Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε παράταση της περιόδου εγγύησης και δεν δίνει δικαίωμα νέας εγγύησης !

Σε περίπτωση προσφυγής στην εγγύηση, επαναφέρετε ολόκληρη τη συσκευή στο το κατάστημα λιανικής σας, στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά αγοράς.

Το σπάσιμο εξαρτημάτων από γυαλί ή πλαστικό δεν δικαιολογείται σε όλες τις περιπτώσεις.

Ελαττώματα στα αξεσουάρ ή στα μέρη που φορούν (για παράδειγμα: κάρβουνα κινητήρων, γάντζοι, μάντες μετάδοσης κίνησης, τηλεχειριστήριο αντικατάστασης, οδοντόβουρτσες αντικατάστασης,

ιστούς κ.λπ.) καθώς και καθαρισμός, συντήρηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων που φθείρονται

δεν είναι εγγυημένα και επομένως πρέπει να πληρώσουν!

Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν, έναντι πληρωμής, από

ένα εξειδικευμένο εμπόριο ή μια υπηρεσία επισκευής.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλες παύσεις.

(Παράδειγμα: Διακοπές), το μηχάνημα μπορεί να δυσκολεύεται να αντλήσει νερό.

Αυτή η σύντομη διαδικασία μπορεί να βοηθήσει την αντλία να ανακινήσει αυτόματα χρησιμοποιώντας το σωλήνα για να γεμίσει νερό

στο κύκλωμα χειροκίνητα πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη αναπλήρωση.

Βήμα 1 Τοποθετήστε το σωλήνα στην είσοδο νερού

Βήμα 2 Γεμίστε νερό στο σωλήνα

Βήμα 3 Εισαγάγετε τον ωστήρα στον σωλήνα για να εγχύσετε το νερό από τον σωλήνα στον μηχανή, έτσι ώστε το εσωτερικό κύκλωμα να γεμίσει με νερό.

Σημειώσεις : Μετά τα παραπάνω βήματα, το μηχάνημα θα μπορεί να αντλήσει νερό κανονικά.

Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 πολλές φορές.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοτικό 220-240V~ 50/60Hz

Ισχύς 1450W

Πίεση αντλίας Max.19Bar

Χωρητικότητα δοχείου νερού 0,6L

Κανονική τάξη I

Κατασκευασμένο στη ΛΔΚ

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΓΕΙΩΣΗ

Αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρική πρίζα με γείωση και πρέπει να είναι γειωμένο σε ανάλογο βύσμα.

Σημείωση: Σε περίπτωση ερώτησης σχετικά με τη γείωση ή την ηλεκτρική σύνδεση, συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτρισμού σοκ ενώ καθιστά δυνατή την εκκένωση του ρεύματος από το καλώδιο του εδάφους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, σε περίπτωση βλάβης, όχι για να ανοίξει η υπόθεση αλλά για να καλέσει έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΚ, ελέγχονταν σύμφωνα με όλα τα τρέχοντα

Ευρωπαϊκές οδηγίες, που ισχύουν όπως: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και χαμηλής τάσης (LVD).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές

κανονισμούς και τεχνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια.