

Χαρακτηριστικά, Οδηγίες Χρήσης, Εγγύηση

Lenco TFT-1038 Φορητή Οθόνη

Κωδικός είδους: 100287

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Lenco. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίστε μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Όταν τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα ράφι, αφήστε 10 cm ελεύθερο χώρο γύρω από το σύνολο της συσκευής.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Ηλεκτροστατική εκφόρτιση μπορεί να διαταράξει την κανονική χρήση της συσκευής αυτής. Αν ναι, απλά επαναφέρετε και επανεκκινήσετε τη συσκευή σύμφωνα με το παρόν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να αερίζεται καλά ανά πάσα στιγμή!
- Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας, όπως ορίζεται στην ετικέτα προδιαγραφών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο τροφοδοσίας από το ενδεικνυόμενο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Για την προστασία της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για λόγους ασφαλείας.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή υγρά πετρελαίου. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί με αραιό απορρυπαντικό.
- Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση, τροποποίηση της συσκευής ή της μπαταρίας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Για να αποσυνδέσετε εντελώς την είσοδο ρεύματος, το φις της συσκευής πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο, όταν η συσκευή αποσύνδεσης είναι το βύσμα της συσκευής.
- Το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής δεν πρέπει να παρεμποδίζεται ή θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα.
- Πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά δεν πρέπει να τοποθετούνται πλησίον της συσκευής.
- Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της διάθεσης μπαταριών. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, όταν υπάρχει διαρροή υγρών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ήπιο κλίμα, πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγονται.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, ή παιδιά εκτός και αν βρίσκονται υπό εποπτεία, ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη σωστή χρήση της συσκευής από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε μια σταθερή θέση. Ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση αυτού του προϊόντος λόγω τοποθέτησής του σε ασταθή θέση ή μη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση ή προφύλαξη που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε μέρος όπου υπόκειται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα, υπερβολική σκόνη, ή κραδασμούς.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν αυτό με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην φράζετε ή καλύπτετε τις υποδοχές και τις οπές του προϊόντος.
- Μην βάζετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές ή οπές του προϊόντος.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε πλαστικές σακούλες που περιβάλλουν το προϊόν.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα άκρα των βυσμάτων και στο σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα / παρελκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Σε περίπτωση προβλήματος ανατρέξτε σε εξειδικευμένο σέρβις. Επισκευή απαιτείται, ενδεικτικά, όταν η συσκευή ή κάποιο από τα παρελκόμενα εξαρτήματα, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλς έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, έχει χυθεί υγρό σε αυτά, ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή κλπ.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή φιλς ή χαλαρή πρίζα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Προσοχή: η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους από τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ακοής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε τις βίδες. Η συσκευή δεν περιέχει οποιαδήποτε εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη (Η συσκευή περιέχει εξαρτήματα που δεν μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη).
- Δεν συνιστάται η χρήση ακουστικών με τη συσκευή μέσω 3.5mm audio καλωδίου. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, να υπενθυμίσουμε ότι η υπερβολική ηχητική πίεση ή ένταση από τα ακουστικά μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στα αυτιά. Ρυθμίζετε πάντα την ένταση του ήχου σε ένα ευχάριστο, όχι πολύ δυνατό επίπεδο. Αν η ένταση των ακουστικών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ υψηλή, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή του χρήστη.
- Σε περίπτωση που το φιλς χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει υπό τάση μέχρι να βγει από τη πρίζα.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.


Εγκατάσταση

- Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία, και απορρίψτε όλα τα υπολείμματα της συσκευασίας
*Μη συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα πριν ελέγξετε ότι η τάση του ρεύματος είναι συμβατή με την τάση που αναγράφεται στη πινακίδα της συσκευής, και πριν ολοκληρώσετε με τις υπόλοιπες συνδέσεις της συσκευής.

***Το παρόν αφορά αποκλειστικά σε προϊόντα που χρειάζονται τροφοδοτικό καλώδιο ή αντάπτορα ρεύματος AC.**

1. Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο παροχή ρεύματος όπως αναφέρεται στο παρόν.
2. Αριθμός μοντέλου: EFF0900150E1BA
3. Αντάπτορας τύπου: VDE
4. Χρησιμοποιείτε μόνο αντάπτορες για ρεύμα AC


Διάγραμμα συσκευής

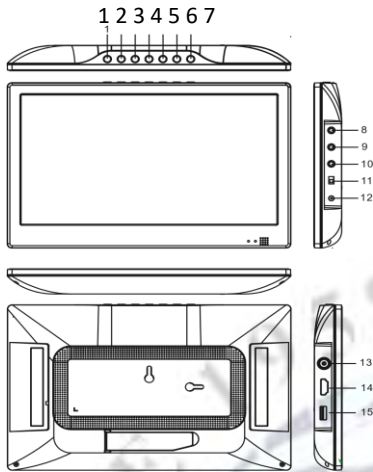

1. Πηγή ρεύματος
2. SETUP
3. OK
4. Πάνω/Κάτω
5. Αριστερά/Ηχος-
6. Δεξιά/Ηχος+

7. AV OUT
8. AV IN
9. Ακουστικά
10. Υποδοχή πρίζας
11. ON/OFF
12. DC IN 9-12V
13. ANT.
14. HDMI
15. USB

Διάγραμμα Τηλεχειριστηρίου

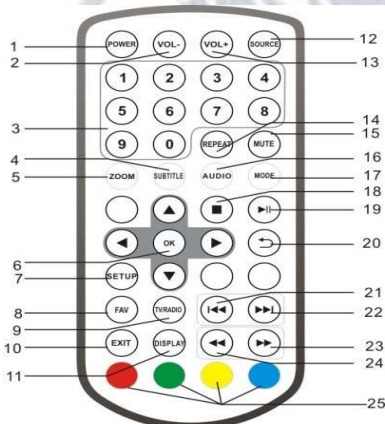

1. Ρεύμα ON-OFF/Standby
2. Ρύθμιση ήχου / Μείωση ήχου -
3. Νούμερα 0-9
4. Υπότιτλοι

Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί SUBTITLES κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, και θα εμφανίζονται οι υπότιτλοι σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες

5. ZOOM

JPEG: Πιέστε το κουμπί ZOOM για να μεγεθύνετε και να μικρύνετε την εικόνα. Κάθε φορά που θα πιέσετε το πλήκτρο ZOOM, θα αλλοιώνεται η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη.

6. OK

Επιβεβαίωση της επιλεγμένης ενέργειας

7. SETUP

Ρυθμίσεις

8. FAV

Άνοιγμα των προγραμμάτων που έχουν οριστεί ως αγαπημένα.

9. TV/RADIO

Εναλλαγή μεταξύ επιλογής

Τηλεόραση/Ραδιόφωνο

10. Ένδειξη EXIT 11.

11. Προβολή

Προβολή πληροφοριών του παρόντος σήματος

12. Πηγή

DVB/AV IN

13. Ρύθμιση ήχου/Αύξηση ήχου+

14. Επανάληψη

Επανάληψη αρχείου MP3 και βίντεο

15. Σίγαση

Σίγαση ήχου

16. Ήχος

Πιέστε επανειλημμένα AUDIO κατά την αναπαραγωγή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή διαφορετικού αρχείου

17. Λειτουργία

Λειτουργία: Ρύθμιση φωτογραφίας

18. Στοπ


19. Αναπαραγωγή/Διάλειμμα

20. Επιστροφή

21. << Πλήκτρο

Ρυθμίσεις συσκευής

Φωτογραφία

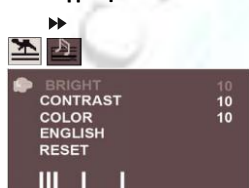

Φωτεινότητα

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης

Αντιθέσεις χρωμάτων

Ρυθμίστε τις αντιθέσεις χρωμάτων της οθόνης

Χρώμα

Ρυθμίστε τα χρώματα της οθόνης

English

Ρυθμίστε τη γλώσσα της συσκευής

Επαναφορά

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επιλογές



STANDBY

Αυτή η επιλογή επιτρέπει στη συσκευή να εισέλθει σε λειτουργία standby για 3 ή 4 ώρες.

1. (3 ώρες): Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία standby με την πάροδο 3 ωρών από την τελευταία φορά που πατήθηκε οποιοδήποτε κουμπί.
2. (4 ώρες): Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία standby με την πάροδο 4 ωρών από την τελευταία φορά που πιάστηκε οποιοδήποτε κουμπί.

OFF (Off): Θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα για αυτόματη είσοδο σε λειτουργία standby

Προηγούμενη επιλογή

22. Πλήκτρο

Επόμενη επιλογή

23. Πλήκτρο

Μπροστά

24. Πλήκτρο

Πίσω

25. Κόκκινο/Πράσινο

Επιτελούν

διαφορετικές

λειτουργίες ανάλογα

με τη ρύθμιση

PHVT-1008T2
15050524-CPT 151024-V1.0

Μοντέλο και αριθμός αναγνώρισης έκδοσης της συσκευής

Πρώτη εγκατάσταση



Αφού ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις, ενεργοποιείτε την τηλεόραση και ελέγξτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στη πρίζα. Πιέστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τη συσκευή, ή την έχετε ρυθμίσει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το Κεντρικό Μενού θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- (1) Επιλέγεται [OSD Language] και πιέζετε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.
- (2) Επιλέγεται [Χώρα] και πιέζετε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη χώρα διαμονής σας.
- (3) Επιλέγεται [Αναζήτηση καναλιού] και πιέζετε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ ή OK για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση καναλιού.
- (4) Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός των καναλιών, η ρύθμιση της μονάδας έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.


Οδηγίες χρήσης και ρύθμισης της συσκευής

Για να ανοίξει το μενού, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέγεται [Πρόγραμμα]. Το μενού επιτρέπει την εξατομίκευση των ρυθμίσεων. Επιλέγεται την επιθυμητή ρύθμιση και πιέζετε το πλήκτρο OK ή ΔΕΞΙΑ για να επιλεγεί η ρύθμιση. Πιέζετε το πλήκτρο EXIT για να εξαφανιστεί το Μενού.



Αλλαγή Προγράμματος

Για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας (μεταφορά, διαγραφή, αγαπημένο κλπ.), πρέπει να επιλέξετε το μενού Αλλαγή προγράμματος. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού, θα πρέπει να εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό «000000».

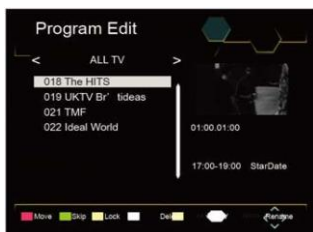

Ρύθμιση αγαπημένων προγραμμάτων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύντομη λίστα με τα αγαπημένα σας προγράμματα, έτσι ώστε να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Για να ρυθμίσετε κάποιο πρόγραμμα ως αγαπημένο:

1. Επιλέγετε το πρόγραμμα, και πιέζετε το πλήκτρο FAVOURITE. Ένα σύμβολο σαν αστέρι θα εμφανιστεί, και το πρόγραμμα θα έχει προστεθεί στη λίστα αγαπημένων.
2. Επαναλάβετε το βήμα (1) για προσθέσετε περισσότερα προγράμματα στη λίστα με τα αγαπημένα
3. Για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε του μενού, πιέζετε το πλήκτρο EXIT.

Για να αφαιρέσετε ένα πρόγραμμα από τη λίστα αγαπημένων, πιέζετε το πλήκτρο FAV με το σύμβολο καρδιάς.

Για να προβληθεί το μενού με τα αγαπημένα προγράμματα:

1. Πιέζετε το πλήκτρο Fav, και θα εμφανιστεί στο μενού με τα αγαπημένα προγράμματα.
2. Πιέζετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα προγράμματα.
3. Πιέζετε OK για να επιλέξετε κάποιο από τα προγράμματα.

Διαγραφή ενός προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου

1. Επιλέγετε το πρόγραμμα και πιέζετε το ΜΠΛΕ πλήκτρο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Πιέζετε OK για να διαγραφεί το πρόγραμμα.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα αρχεία προς διαγραφή.

Παράλειψη προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου

1. Επιλέγετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να παραλείψετε και πιέζετε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί. Θα εμφανιστεί το σύμβολο παράλειψης, και το πρόγραμμα δεν θα διαγραφεί.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα προγράμματα.
3. Για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε του μενού, πιέζετε το πλήκτρο EXIT.

Για να απενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης ή ραδιοφώνου που έχει παραληφθεί:

Πιέζετε το πράσινο πλήκτρο στο πρόγραμμα που έχει παραληφθεί.

Μετακίνηση προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου

1. Επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέζετε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί. Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο για τη μετακίνηση.
2. Πιέζετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
3. Πιέζετε OK για να επιβεβαιώσετε.
4. Επαναλάβετε τα ως άνω βήματα για τα υπόλοιπα προγράμματα.

*Σημείωση: Όταν η ρύθμιση LCN είναι ενεργοποιημένη, ο σταθμός της τηλεόρασης δεν θα αλλάξει ανάλογα με τη θέση τους στη λίστα. Για να αλλάξετε το νούμερο του προγράμματος, απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση LCN.

Κλείδωμα προγράμματος

Μπορείτε να κλειδώσετε ορισμένα προγράμματα για περιορισμένη προβολή.

Για να κλειδώσετε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης ή ραδιοφώνου:

1. Επιλέγετε το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέζετε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο κλειδαριάς. Το πρόγραμμα τώρα έχει κλειδωθεί.
2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να επιλέξετε περισσότερα προγράμματα.
3. Για να επιβεβαιώσετε και να εξέλθετε του μενού, πιέζετε το κουμπί EXIT.
4. Πιέζετε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα κλειδώματος.
5. Για να προβληθεί το μενού με τα κλειδωμένα προγράμματα, θα πρέπει να εισάγετε είτε τον προκαθορισμένο, είτε τον εξατομικευμένο κωδικό (για να αλλάξετε τον κωδικό, βλ. τις ρυθμίσεις για κωδικό)

Ταξινόμηση

Ταξινομήστε τα κανάλια σας με βάση τις κάτωθι επιλογές:

[Με βάση LCN] – Ταξινομήστε τα κανάλια σε αύξουσα σειρά.

[Με βάση ONID] – Ταξινομήστε τα κανάλια με βάση το αρχικό ID του δικτύου.

[Με βάση τον τίτλο] – Ταξινομήστε τα κανάλια σε αλφαβητική σειρά.

[Με βάση το ID] – Ταξινομήστε τα κανάλια με βάση τον σταθμό.

LCN (Logical channel number / Αριθμός καναλιού)

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το LCN.

Ρυθμίσεις Βίντεο

Για να έχετε πρόσβαση στο Μενού, επιλέγετε SETUP και ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη φωτογραφία. Το μενού παρέχει επιλογές για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του βίντεο. Πιέζετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέζετε τα κουμπιά ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να εξατομικεύσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Πιέζετε το πλήκτρο EXIT για να εξέλθετε του μενού.



Αναλογία οθόνης

Πρέπει να θέσετε το format της οθόνης σε μία από τις εξής ρυθμίσεις: 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 4:3 Full, 16:9 Wide Screen, 16:9 PillarBox, 16:9 Pan & Scan ή Auto για να έχετε βέλτιστα αποτελέσματα όσο παρακολουθείτε τηλεόραση.

Ανάλυση οθόνης

Αν η οθόνη δεν προβάλλει σωστά τα αρχεία/προγράμματα, παρακαλούμε πολύ όπως αλλάξετε το format. Αυτή η ρύθμιση είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να ταιριάζει με τους πιο συνηθισμένους τύπους HDMI.

[576i]: για τηλεόραση συστήματος PAL.

[576P]: για τηλεόραση συστήματος PAL.

[720P]: για τηλεόραση συστήματος NTSC ή PAL.

[1080I]: για τηλεόραση συστήματος NTSC ή PAL.

[1080P]: για τηλεόραση συστήματος NTSC ή PAL.

TV τηλεόρασης

Αν το βίντεο δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Θα συμβαδίζουν με τις πιο συχνές ρυθμίσεις για τηλεοράσεις.

[NTSC]: για τηλεόραση συστήματος NTSC.

[PAL]: για τηλεόραση συστήματος PAL.

Αναζήτηση καναλιού:


- Για να έχετε πρόσβαση στο μενού, πιέζετε το πλήκτρο SETUP και πραγματοποιείτε [Αναζήτηση Καναλιού].
- Το μενού παρέχει επιλογές για εξατομίκευση της Αναζήτησης Καναλιού. Επιλέγете την επιθυμητή ρύθμιση και πιέζετε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ.
- Πιέζετε EXIT για να εξέλθετε από το μενού.



Αυτόματη αναζήτηση

Αναζητάτε και εγκαταστήστε όλα τα κανάλια αυτόματα. Αυτή η επιλογή διαγράφει όλα τα προεγκατεστημένα κανάλια.


1. Επιλέγете [Αυτόματη Αναζήτηση] και πιέζετε OK ή ΔΕΞΙΑ για να αρχίσει η αναζήτηση καναλιού.
2. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση του καναλιού, πιέζετε EXIT.

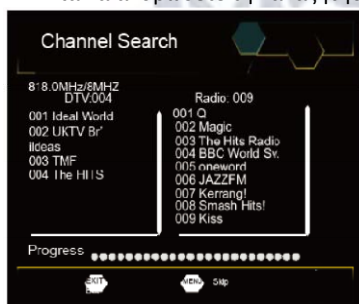

Χειροκίνητη αναζήτηση

Εγκαταστήστε νέα κανάλια χειροκίνητα. Αυτή η επιλογή προσθέτει καινούρια κανάλια χωρίς επηρεάζει τα ήδη καταχωρισμένα.

1. [Χειροκίνητη αναζήτηση] και πιέζετε OK ή ΔΕΞΙΑ. Θα εμφανιστεί η οθόνη αναζήτησης καναλιών.

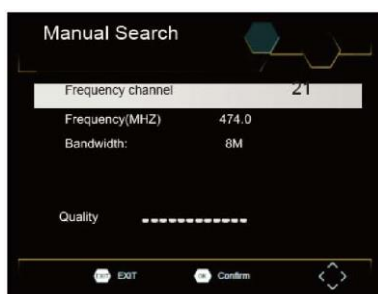

2. Πιέζετε τα πλήκτρα ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να αλλάξετε συχνότητα.

3. Πιέζετε OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση καναλιών.

Εάν βρεθεί οποιοδήποτε κανάλι, σώνεται και προστίθεται στην λίστα καναλιών. Εάν δεν βρίσκεται κανένα κανάλι, τότε θα πρέπει να εξέλθετε από το μενού.

Χώρα

Επιλέγετε τη χώρα κατοικίας

Τροφοδοσία ρεύματος στην κεραία

Για να λειτουργήσει η κεραία, χρειάζεται να τροφοδοτείται με ρεύμα.

Ρύθμιση ώρας

Για να έχετε πρόσβαση στο μενού, πιέζετε το πλήκτρο Menu, και επιλέγετε [Ωρα]. Το μενού παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση της ώρας.

Πιέζετε ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση πιέζετε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να το ρυθμίσετε. Πιέζετε EXIT για να εξέλθετε από το μενού.



Ρύθμιση ώρας

Επιλέξετε αυτόματη ή χειροκίνητη για ρύθμιση ώρας.

Περιοχή

Η περιοχή ορίζεται αυτόματα όταν ρυθμίζετε τη χώρα κατά την αναζήτηση καναλιών στο αντίστοιχο μενού.

Ζώνη ώρας

Επιλέγετε την ζώνη ώρας όταν η [Ρύθμιση ώρας] είναι χειροκίνητη.

Επιλογή

Για να έχετε πρόσβαση στο μενού, πιέζετε SETUP και επιλέγετε [Option]. Το μενού παρέχει επιλογές για τη ρύθμιση της γλώσσας, των υποτίτλων, και του ήχου. Επιλέγετε και πιέζετε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε τη ρύθμιση. Πιέζετε EXIT για να εξέλθετε από το μενού.



Γλώσσα συσκευής

Επιλέγετε γλώσσα συσκευής.

Γλώσσα ήχου

Επιλέγεται την επιθυμητή γλώσσα για τα κανάλια της τηλεόρασης. Εάν η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, το θα χρησιμοποιηθεί η προκαθορισμένη γλώσσα του προγράμματος.

Γλώσσα υποτίτλων

Επιλέγεται την επιθυμητή γλώσσα των υποτίτλων.

Ψηφιακός ήχος

Επιλέγεται την επιθυμητή ρύθμιση ήχου στη θύρα HDMI: PCM, Raw HDIM On, Raw HDMI Off, Off (αν είναι διαθέσιμο).

Ρυθμίσεις συστήματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πιέζετε SETUP και επιλέγεται [Σύστημα]. Το μενού προσφέρει επιλογές για τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Πιέζετε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέζετε ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε EXIT για να εξέλθετε από το μενού.



Ρύθμιση κωδικού

Ρυθμίζετε και αλλάζετε τον κωδικό για να έχετε πρόσβαση στα Κλειδωμένα Προγράμματα. Εισάγετε τον παλιό σας κωδικό, ή τον προκαθορισμένο «000000». Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τον νέο σας κωδικό. Για να τον επιβεβαιώσετε, πρέπει να επαναεισάγετε τον κωδικό. Όταν επιβεβαιωθεί, πιέζετε EXIT για να εξέλθετε από το μενού. Ο κωδικός για όλες τις χρήσεις είναι «888888».

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Επαναφέρετε την οθόνη στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Στο κεντρικό μενού επιλέγεται [Επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις] και πιέζετε OK ή ΔΕΞΙΑ. Εισάγετε τον κωδικό σας ή τον προκαθορισμένο κωδικό «000000» και πιέζετε OK για επιβεβαίωση. Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις.

Πληροφορίες

Βλ. μοντέλο, ανταλλακτικά και πληροφορίες λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού

USB

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πιέζετε το πλήκτρο SETUP και κάνετε κλικ στην επιλογή USB.



Πολυμέσα

Επιλέγεται ρύθμιση USB και συνδέεται το στικάκι USB για να προβληθούν τα αρχεία.

Διαμόρφωση φωτογραφιών

Ορίζετε τις παραμέτρους για την προβολή φωτογραφιών.

Διαμόρφωση ταινιών

Ορίστε τις παραμέτρους για την προβολή υποτίτλων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεμάχιο	Υποτεμάχιο	Παράμετρος
Ρύθμιση συχνότητας	Συχνότητα εισαγωγής	170~230MHz 470~860MHz
	Επίπεδο εισαγωγής RF	-25~-80dBm (64QAM) -10~-75dBm (256QAM)
	Συχνότητα IF	7MHz and 8MHz
	Ρύθμιση	QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
Βίντεο	Αποκωδικοποίηση	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Θύρα εξόδου	CVBS,HDMI
	Θύρα εισόδου	CVBS
Ήχος	Αποκωδικοποίηση	MPEG-1(layer1&2&3)
	Ήχος εξόδου	Stereo
	Ήχος εισόδου	Stereo
Ρεύμα	Τάση	DC 9V (1.5 A)
	Ισχύς	≤ 10W
Μπαταρία	LI-ION 7.4V, 2800mah	

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή επίλυση
Δεν έχει εικόνα	Δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα	Συνδέστε στο ρεύμα
	Δεν έχει ενεργοποιηθεί	Πιέστε το κουμπί εκκίνησης
Η οθόνη έχει μήνυμα «No Signal»	Το καλώδιο DVB-T δεν έχει συνδεθεί	Συνδέστε το καλώδιο DVB-T
	Λανθασμένη ρύθμιση	Ρυθμίστε τη συσκευή εκ νέου
Το ηχείο δεν παράγει ήχο	Λανθασμένη/Ανύπαρκτη σύνδεση με καλώδιο ήχου	Συνδέστε ορθά το καλώδιο ήχου
	Ήχος στη σίγαση	Βγάλετε τον ήχο από τη σίγαση
	Λανθασμένο αρχείο ήχου	Δοκιμάστε διαφορετικό αρχείο ήχου
Η οθόνη παράγει ήχο, αλλά δεν εμφανίζει εικόνα	Λανθασμένη/Ανύπαρκτη σύνδεση με καλώδιο AV	Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά
	Είναι επιλεγμένο πρόγραμμα ραδιοφώνου	Πιέξτε το πλήκτρο <TV/RADIO> για να ρυθμιστεί σε πρόγραμμα τηλεόρασης
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί	Αλλάξτε μπαταρία
	Το τηλεχειριστήριο είναι εκτός εμβέλειας της συσκευής/δεν είναι στραμμένο προς αυτήν	Πλησιάζετε τη συσκευή/ γυρίζετε το τηλεχειριστήριο
Η εικόνα σταμάτησε να προβάλλεται απότομα	Το σήμα είναι πολύ ασθενές	Βελτιώστε το σήμα

Σημείωση για τα κανάλια HD: Η λήψη καναλιών DVB-T χρειάζεται καλύτερο σήμα σε σχέση με κανάλια SD. Για αυτόν τον λόγο, η τηλεόραση θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε σημεία του σπιτιού με καλύτερο σήμα. Εάν το σήμα δεν είναι αρκετά καλό, η εικόνα καναλιών HD μπορεί να μην εμφανίζεται τόσο καθαρά.

Σημειώσεις για τα κανάλια της τηλεόρασης:

- Η βάση της κεραίας είναι μαγνητική. Για καλύτερο σήμα, τοποθετήστε τη βάση της κεραίας σε μεταλλική επιφάνεια, όπως πχ. Ψυγείο.
- Η τηλεόραση TFT-1038 μόνο δωρεάν κανάλια χωρίς κωδικοποίηση.

Η συσκευή εισάγεται κατ' αποκλειστικότητα από την ΚΑ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στην Αθήνα (Σαπφούς 7-9, Τ.Κ. 10553, Τηλέφωνο 2103737000, email info@zazopouloussa.gr) και καλύπτεται από εγγύηση που παρέχεται από την εταιρεία μας, με τους παρακάτω όρους:

Α. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης είναι τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Β. Η εγγύηση ισχύει εφ' όσον υπάρχουν αποδεδειγμένα ελαττώματα κατασκευής και δεν έχουν προέλθει λόγω κακής χρήσης.

Γ. Η εγγύηση δεν καλύπτει την πρόκληση βλαβών λόγω θραύσης.

Δ. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση επεμβάσεων από τον χρήστη ή μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Ε. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας, λανθασμένης χρήσης ή μη ορθής εφαρμογής – υλοποίησης των οδηγιών χρήσης .

ΣΤ. Για να ισχύσει η εγγύηση , η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της απόδειξης λιανικής πώλησης, το οποίο πιστοποιεί την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Η . Η εγγύηση δεν αφορά αναλώσιμα μέρη της συσκευής.

Όροι Χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων / ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοιο περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας με τρόπο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον πάροχο υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή πάροχο υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, δημοσίευση, αναδημοσίευση μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων εργασιών, εκμετάλλευση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω οποιουδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που μέσω αυτής της συσκευής.

Το περιεχόμενο τρίτων και οι υπηρεσίες παρέχονται « ΩΣ ΕΧΟΥΝ ». Η LENCO και η ΚΑ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δεν εγγυώνται περιεχόμενα ή παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και την εγκυρότητα, νομιμότητα ή ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω της παρούσης συσκευής ή είναι προσβάσιμο, αποποιείται δε κάθε σχετικής θετικής ή αποθετικής ζημίας καθώς και διαφυγόντων κερδών ή άλλων δαπανών, σε σχέση με πληροφορίες που περιέχονται ή αποτελούν αποτέλεσμα χρήσης από οιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία που προκύπτουν ή παρέχονται ως αποτελέσματα χρήσης του χρήστη ή τρίτου.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές CE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων, 2004/108/EC και 2006/95/EC. Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στο <http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/gklo5095jgkljs459.pdf>



Απόρριψη παλαιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών

Οι συσκευές που διαθέτουν αυτό το σύμβολο υπόκεινται στην Οδηγία 2002/96/EC της Ε.Ε. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές όταν φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να μην απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να μεταφέρονται σε ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Η σωστή απόρριψη των παλιών ηλεκτρονικών συσκευών βοηθά στην αποφυγή περιβαλλοντικής μόλυνσης.