

Techwood[®]

TNVI-216



Ασύρματος Καθαριστής Τζαμιών 3.7 V

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ☒ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από εσάς χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- ☒ Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- ☒ Ελέγξτε ότι η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντιστοιχεί σε αυτό που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- ☒ Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις όπως:
 - Προσωπικό κουζίνες, καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.
 - Πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και κάθε άλλου τύπου οικιστικό περιβάλλον.
 - Ένα περιβάλλον του τύπου:
 - Αγροικίες • Διαμονή με πρωινό.
- ☒ Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προεξοχές από νερό.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή βρεγμένος.
- ☒ Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι μέσα πορεία χρήσης.
- ☒ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για κανένα ζημιά, που πιθανώς προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση ή λάθος χειρισμό.
- ☒ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με σωματικές ικανότητες, μειωμένη ή άπειρη αισθητηριακή ή νοητική ή γνώσης, εάν εποπτεύονται σωστά ή εάν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε τους έχει δοθεί πλήρης ασφάλεια και αν οι κίνδυνοι συνελήφθησαν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη
- ☒ Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- ☒ Το άνοιγμα πλήρωσης δεν πρέπει να ανοίγει κατά τη διάρκεια χρήσης
- ☒ Για την προστασία των παιδιών, μην αφήνετε το συσκευασία (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, πολυστυρένιο . . .) και όχι Μην τους αφήνετε ποτέ να παίζουν με τις πλαστικές μεμβράνες: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΙΞΙΑΣ.
- ☒ Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, για οποιοδήποτε λόγο.
- ☒ Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.
- ☒ Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- ☒ Υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση ανακρίβης. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου μπορεί να παραμείνει ζεστή κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση.
- ☒ Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται

γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

☒ Εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή πάντα σε στεγνό περιβάλλον. Γεννημένος Μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.

☒ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από την κατασκευαστή. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για του χρήστη και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

☒ Για επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο τη μονάδα αφαιρούμενο τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.

☒ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν εισέρχεται μην έρθετε ποτέ σε επαφή με τα θερμά μέρη αυτής της συσκευής.

☒ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν από τον καθαρισμό και τακτοποιημένος.

☒ Μην αγγίζετε ποτέ τα μέρη αυτής της συσκευής που θα μπορούσαν ζεσταίνεται πολύ κατά τη χρήση, Κίνδυνος εγκαυμάτων.

☒ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με α εξωτερικό χρονόμετρο ή σύστημα τηλεχειρισμού.

☒ Μετά τη χρήση, τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και σταθερό.

☒ Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα CE. Εκεί η επιτρεπόμενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.

☒ Μπορεί να υπάρχει δυσλειτουργία και λανθασμένη χρήση ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό του χρήστη.

☒ Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα που αφορούν αυτού του τύπου προϊόντος.

☒ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει ή εάν έχει πέσει παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή έχει διαρροή.

☒ Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού της συσκευής, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο στο εγχειρίδιο.

☒ Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση οικιακός.

☒ Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να είναι αντικαταστάθηκε.

☒ Σχετικά με τη φόρτιση της συσκευής, ανατρέξτε στο παράγραφο παρακάτω στο εγχειρίδιο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει πριν να καθαρίσω.

Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί ελαφρώς υγρό.


Τα (αφαιρούμενα) μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα όπως: Μπολ, Κύπελλο, Κουτάλι, Σπάτουλα κ.λπ. μπορεί να καθαριστεί μέσα ζεστό νερό με σφουγγάρι και απορρυπαντικό ή πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό!

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, μεταλλικές βούρτσες ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Υπόστρωμα Velcro
2. Ξύστρα
3. Κουμπί On / Off
4. σκανδάλη εκκίνησης
5. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
6. Σύνδεση φορτιστή
7. Πανί καθαρισμού Συμβατό με Velcro
8. Φορτιστής
9. Έξοδος ψεκασμού
10. Κλείσιμο δεξαμενής για καθαρό νερό
11. Δεξαμενή καθαρού νερού
12. Δεξαμενή νερού ανακύκλωση
13. Κλείσιμο δεξαμενής των λυμάτων.

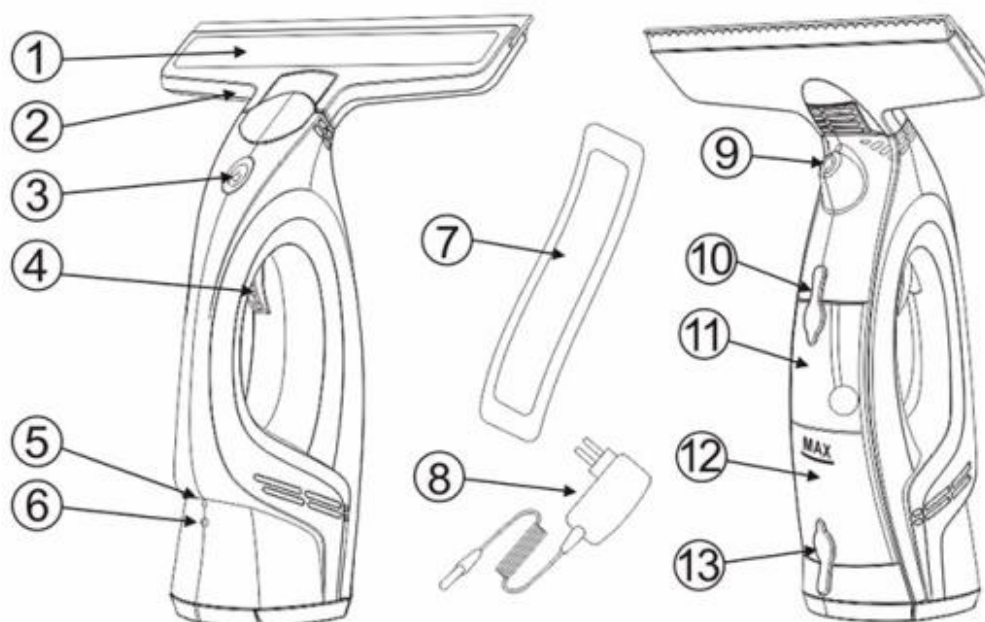

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1. Τοποθετήστε το ακροφύσιο στη συσκευή
Σημείωση: Τοποθετήστε την ξύστρα προς τα μέσα
2. Τοποθετήστε το πανί καθαρισμού (A)
στο velcro (B).

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ απαλά.

Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε διεξοδικά.

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή πρέπει να φορτιστεί.

1. Εισαγάγετε το βύσμα φόρτισης του προσαρμογέα στην υποδοχή φόρτισης του

συσκευή και συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα τοίχου.

Σημειώσεις: Το LED ανάβει κόκκινο.

Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία αλλάζει σε Πράσινο.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση,

2. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από τη σύνδεση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, η συσκευή δεν φορτίζει.

Σε αυτήν την περίπτωση: Πατήστε το διακόπτη On/Off για να κλείσετε το κύκλωμα.

Σημειώσεις: Η ενδεικτική λυχνία θα γίνει σταθερά κόκκινη ή πράσινη.

Εάν φορτίζει, η λυχνία θα είναι κόκκινη και αν είναι πλήρως φορτισμένη, το το φως θα είναι πράσινο.

Εάν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, η συσκευή κλείνει μόνη της.

ΧΡΗΣΗ

Σημείωση: Ελέγξτε ότι το λάστιχο της ξύστρας είναι καθαρό πριν το καθαρίσετε παράθυρο.

Εάν υπάρχει σημάδι στο γυαλί, σημαίνει ότι έχει παραμείνει σκόνη πάνω του καουτσούκ.

Αυτή η συσκευή έχει δύο δεξαμενές, η επάνω δεξαμενή είναι για καθαρό νερό.

Η κάτω δεξαμενή είναι για τα λύματα.

Η ποσότητα των λυμάτων και της σκόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη γραμμή του δεξαμενή.

1. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της δεξαμενής για να αφαιρέσετε το γεμίστε με καθαρό, δροσερό νερό.

2. Κλείστε το καπάκι.

3. Τραβήξτε τη σκανδάλη για να ψεκάσετε νερό στο παράθυρο.

4. Γυρίστε τη συσκευή και εμφανίστε την πλευρά της δεξαμενής προς το παράθυρο για να την καθαρίσετε

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε πάντα ένα καθαρό πανί καθαρισμού.

5. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

6. Ευθυγραμμίστε την ξύστρα (λάστιχο) με το παράθυρο και τρίψτε το παράθυρο από πάνω προς τα πάνω κάτω.

7. Αδειάστε τα λύματα όταν γεμίσει η δεξαμενή. (Πάντα κάτω από τη γραμμή μέγιστου)

ΥΠΕΝΟΥΜΙΣΗ

- Διατηρείτε το καπάκι της δεξαμενής κλειστό κατά τη χρήση.
- Το νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη γραμμή στη δεξαμενή λυμάτων.
- Μετά τη χρήση, αδειάζετε πάντα τη δεξαμενή αποβλήτων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.

- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί βλάψει το.

- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από την

καταναλωτής.

Τα έγγραφα της εγγύησης είναι:

- το τιμολόγιο και
- η κάρτα εγγύησης (βρίσκεται στο πλάι ή στο κάτω μέρος του κουτιού) σφραγισμένη και συμπληρωμένη.

Χωρίς αυτές τις αποδείξεις, καμία δωρεάν αντικατάσταση, ούτε καμία δωρεάν επισκευή, δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, καλύπτουμε, δωρεάν, το ελαττώματα στη συσκευή ή στα εξαρτήματα που προκύπτουν από ελάττωμα σε υλικά ή κατασκευή με επισκευή ή αντικατάσταση.

Οι υπηρεσίες υπό τη νόμιμη εγγύηση δεν συνεπάγονται καμία παράταση της περιόδου εγγύησης και δεν σας δίνει το δικαίωμα για νέα εγγύηση.

Σε περίπτωση αξίωσης βάσει της εγγύησης, επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής σας,

στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενη από την απόδειξη αγοράς.

Το σπάσιμο γυάλινων ή πλαστικών εξαρτημάτων εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, σε εσάς. χρέωση.

Φοράτε εξαρτήματα (για παράδειγμα: βούρτσες κινητήρα, γάντζους, ιμάντες εκπαιδευτής, ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο, ανταλλακτικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριόνια κ.λπ.) καθώς και ο καθαρισμός, η συντήρηση ή η αντικατάστασή τους, δεν είναι είναι εγγυημένη και επομένως είναι δική σας ευθύνη.

Σε περίπτωση ξένης παρέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, μπορούν να γίνουν επισκευές διενεργείται επί πληρωμή από το εξειδικευμένο εμπόριο ή υπηρεσία του επισκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Τροφοδοτικό 3,7V DC

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ

Τροφοδοτικό 100-240V~ 50/60Hz

Ισχύς 0,4A

Έξοδος 5V DC. 500 mA

Πρότυπο κατηγορίας II

Κατασκευασμένο στη ΛΔΚ

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Αριθμός Εμπορικού Μητρώου/Αριθμός SIRET: 4250992000016

33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94120 Fontenay sous Bois - Γαλλία

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ TNVI-211 - TNVI-216

Τάση εισόδου 230V

Συχνότητα AC εισόδου 50 Hz

Τάση εξόδου 5,53V

Ρεύμα εξόδου 0,250A

Ισχύς εξόδου 1,38 W

Μέση απόδοση σε ενεργή λειτουργία

Μέση ενεργή απόδοση 75,83%

Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%) 75,83 %

Κατανάλωση ρεύματος εκτός φορτίου

Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο 0,049 W

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης, μην ανοίξετε το κουτί, αλλά καλέστε το α εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες CE, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλους Ευρωπαϊκές οδηγίες, ισχύουσες, ισχύουσες, όπως: συμβατότητα ηλεκτρομαγνητική (EMC) και χαμηλής τάσης (LVD).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς και τεχνικές απαιτήσεις, όσον αφορά την ασφάλεια.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Καταστροφή μπαταρίας)

- Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και ανακτήστε τις μπαταρίες.
- ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ή ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
- ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΤΑΤΕ ΣΕ ΚΑΛΑΔΟ, ΑΛΛΑ ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΝ Α ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Προϊόν που εισάγεται από την SoTech International

«Η ΠΕΡΙΠΟΛΗ» Ν°103

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny

94120 χαμόκλαδο Fontenay - Γαλλία