

**ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ**



Αγαπητέ καταναλωτή, Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές λόγω εσφαλμένης χρήσης και να κατανοήσετε καλύτερα τις λειτουργίες αυτού του προϊόντος. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον οδηγό ασφαλείας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε τρίτο μέρος, πρέπει επίσης να παραδοθούν αυτές οι Οδηγίες λειτουργίας. Κρατήστε τα για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Κρατήστε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντικές αναφορές.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου σας αντιστοιχεί σε αυτή που αναφέρεται στη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακούς σκοπούς και οικιακές ή παρόμοιες εφαρμογές όπως:

-- χώρους κουζίνας προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.

-- Τύπος περιβάλλοντος όπως: Αγρόκτημα • Διαμονή με πρωινό.

-από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη μονάδα κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία με νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προεξοχές νερού.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Εάν, δυστυχώς, η συσκευή είναι βρεγμένη, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο της πρίζας.
- Ενημερώστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- Τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία δεν γνωρίζουν πάντα τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση συσκευών.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε παιδιά ή άτομα με αναπηρία να παίζουν μαζί τους.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.
- Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ

- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η συσκευή εμφανίζουν σημάδια ζημιάς.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό για κανένα λόγο.
- Μην το τοποθετείτε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιο αρμόδιο εξειδικευμένο άτομο(*), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο της πηγής ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού της διάταξης συντήρησης και αξεσουάρ.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή έξω και να την τοποθετείτε πάντα σε στεγνό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον παραγωγό. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλο βύσμα από αυτόν που παρέχεται.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με κανέναν τρόπο.
- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με θερμά μέρη αυτής της μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.

- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Μην αγγίζετε ποτέ αυτά τα μέρη, της συσκευής, για να μην καεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, ύφασμα κ.λπ....και το καλώδιο ρεύματος και το φισ δεν έρχονται σε επαφή με νερό.
- Πριν από τον καθαρισμό, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και να την αφήνετε να κρυώσει.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Τοποθετείτε πάντα τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια. Φροντίστε, επίσης, να μην καλύπτετε τη συσκευή και να μην τοποθετείτε τίποτα πάνω της.
- Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι ολόκληρο το καλώδιο είναι ξετυλιγμένο από το καρούλι. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα με CE. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.
- Η εσφαλμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να τραυματίσουν τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση, συμμορφώνεται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο προϊόντος.

Προσοχή: Προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το χρησιμότητα."

(*) Αρμόδιο ειδικευμένο άτομο: τμήμα μετά την πώληση του παραγωγού ή του εισαγωγέα ή οποιουδήποτε ατόμου που είναι ειδικευμένο, εγκεκριμένο και ικανό να εκτελέσει αυτού του είδους τις επισκευές.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

- Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο για να εξοικειωθείτε με όλα τα μέρη του νέου σας επεξεργαστή τροφίμων.
- - Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά (βλ. παράγραφο «Καθαρισμός»).

Προειδοποίηση!

- • Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τους βραχίονες ή τα μαστίγια ζύμωσης στην αρχή της μονάδας.
- • Το ρομπότ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάμειξη ξηρών και σκληρών τροφίμων. μπορεί να βλάψει τον χρησιμοποιημένο βραχίονα.
- • Το χτύπημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ασπράδια αυγού ή υγρά μαγειρικά παρασκευάσματα. Όταν χρησιμοποιείται για σκληρή πάστα, μπορεί να καταστραφεί μόνιμα.
- • Πριν την αφαίρεση, ο κινητήρας της μονάδας πρέπει να είναι τελείως απενεργοποιημένος και η μονάδα να αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- • Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί για να ελέγχετε το άνοιγμα ή το κλείσιμο του βραχίονα ρομπότ.
- • Κρατάτε τα χέρια, τα ρούχα, μακριά από τον βραχίονα ζύμωσης κατά τη λειτουργία για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημιάς.
- • Χειριστείτε μόνο ένα εξάρτημα τη φορά: Μπλέντερ Ή Μίξερ Ή Κόφτερ!
- • Η λεπίδα του κόφτη είναι πολύ κοφτερή! να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά το χειρισμό για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
- • Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το φαγητό.
- • Πάντα να βάζετε το καπάκι για να λειτουργήσει το μπλέντερ και να ελέγχετε ότι το κάλυμμα είναι καλά στη θέση του πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.
- • Εάν το μπλέντερ δεν αρχίσει να λειτουργεί, ελέγξτε τη θέση του.
- Συνιστάται να το αφαιρέσετε και να το επανατοποθετήσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Για να χρησιμοποιήσετε το ρομπότ χωρίς το μπλέντερ στη θέση του, θα λειτουργήσει μόνο εάν το κάλυμμα της βάσης βιδωθεί καλά στη θέση του μπλέντερ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προειδοποίηση!

- • Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή, εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε εξαρτήματα που κινούνται κατά τη χρήση.
- • Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός κατά την κακή χρήση. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε αιχμηρές λεπίδες, αδειάζετε το μπολ και κατά τον καθαρισμό καθώς είναι εξαιρετικά αιχμηρές.
- • Για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή λάδια, ανατρέξτε στην παράγραφο «καθαρισμός» του εγχειριδίου.
- • Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση αξεσουάρ, τις ρυθμίσεις χρόνου λειτουργίας και ταχύτητας, ανατρέξτε στις παρακάτω παραγράφους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύμβολο "OPEN BOOK" σημαίνει μια σύσταση για ανάγνωση σημαντικών πραγμάτων που περιέχονται στο αρχείο.



Το σύμβολο "BIN" διαγραμμένο, συντομογραφία WEEE

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής τους, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να αρχειοθετούνται στη διαλογή της περιοχής. Η ανάκτηση απορριμμάτων μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος μας.




Το σύμβολο "CE" είναι η εγγύηση συμμόρφωσης με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, εθελοντική, αντικατοπτρίζοντας τις βασικές απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές. Αυτά τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά αλλά αποτελούν εγγυήσεις συμμόρφωσης με βασικές απαιτήσεις.



Το σύμβολο ROHS (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) για την προστασία του περιβάλλοντος, πιστοποιεί ότι για καθεμία από τις πέντε επικίνδυνες ουσίες • Μόλυβδος • Υδράργυρος • (εξασθενές) χρώμιο • προϊόντα για προστασία από φλόγες PBB και PBDE, η μέγιστη συγκέντρωση είναι ίση έως ή λιγότερο από 0,1% του βάρους του ομογενούς υλικού και 0,01% για το 6ο • κάδμιο.



Το σύμβολο "ΔΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ" σημαίνει διπλή μόνωση. Μια βασική μόνωση και συμπληρωματική μόνωση. Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί σύνδεση με τη μάζα ενός προστατευτικού αγωγού γειωμένου. Τα υλικά λέγονται: διπλή μόνωση κατηγορίας II.

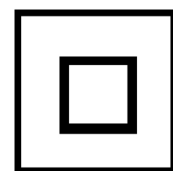

Το σύμβολο "GLASS / FORK" σημαίνει ότι η συσκευή είναι συμβατή και μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα.



Το σύμβολο "TRIMAN" υποδηλώνει ότι ο καταναλωτής καλείται να απορρίψει το προϊόν ως μέρος ξεχωριστής συλλογής (π.χ. κάδος ανακύκλωσης, απορρίμματα, σημείο εθελοντικής εισαγωγής).



ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Να αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ελαφρώς βρεγμένο λινό.

Μην το πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό και μην το βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Τα μέρη (αφαιρούμενα) που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα όπως πιάτο, μπολ, πιρούνια, σπάτουλα κ.λπ. μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με σφουγγάρι και μαλακό απορρυπαντικό ή να μπουν στο πλυντήριο πιάτων.

- - Για το πλύσιμο των χεριών χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και κανονικό απορρυπαντικό πλυσίματος, προσέχοντας τη λεπίδα από χάλυβα, καθώς είναι πολύ κοφτερή.
- - Πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων στο επάνω μέρος και βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν υπερβαίνει ποτέ τη μέγιστη θερμοκρασία των 50°C

Μη χρησιμοποιείτε χημικές ή λειαντικές ουσίες.

Σημείωση!

Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του μπολ (μονάδα κινητήρα στο σημείο όπου το χείλος του καπακιού εφαρμόζει στη θέση του) και για μοντέλα με κανάτες μπλέντερ (περίβλημα κανάτας στη μονάδα κινητήρα, κανάτα μπλέντερ και καπάκι) , δεν εμποδίζονται από στερεά απόβλητα. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα με τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.

Οι λεπίδες δεν μπορούν να ακονιστούν. Αντικαταστήστε τα εάν δεν κόβονται σωστά ή είναι φθαρμένα.

1. Δίσκος για να ψιλοκόψετε το φαγητό
2. Graduated glass Blender
3. Καπάκι με καπάκι πλήρωσης
4. Ανύψωση μέρους του ρομπότ
5. Κουμπί κλειδώματος / ξεκλειδώματος
6. Επιλογέας ταχύτητας + Παλμός
7. Αντιολισθητικά πόδια
8. Ανοξείδωτο μπολ 6,5L
9. Καπάκι κατά του πιτσιλίσματος
10. Μύλος Κρέατος



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ και προσέξτε τα αιχμηρά εξαρτήματα.

- • Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο "Καθαρισμός".
- • Τοποθετήστε το μηχάνημα σε κατάλληλη επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Πριν τοποθετήσετε το μπολ, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και ότι ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση "0".

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΤΕΡ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΕΑΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ή ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΛΑ.

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ ταυτόχρονα με άλλα αξεσουάρ.

ΧΡΗΣΗ

- • Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας.
- • Βεβαιωθείτε ότι η τάση που ισχύει στη χώρα στην οποία βρίσκεστε αντιστοιχεί σε αυτήν που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- • Συνδέστε τη συσκευή σε σωστή πρίζα (και συνδεδεμένη στη γείωση εάν η μονάδα είναι Κλάσης I), για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.
- • Αποσυνδέστε το καλώδιο της πηγής ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού της διάταξης συντήρησης και αξεσουάρ.
- • Σε καμία περίπτωση μην τροποποιείτε ποτέ τη συσκευή.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείται:

1. Μίξερ

Σύρετε το κάλυμμα ασφαλείας 1 από την κορυφή προς το κάτω μέρος του χώρου μύλου κρέατος.

(Στο μπροστινό μέρος της μονάδας).

Τοποθετήστε το κάλυμμα ασφαλείας 2 στην προβλεπόμενη περιοχή

Μίξερ.

(Στο επάνω μέρος της μονάδας).

2. Μύλος

Σύρετε το κάλυμμα ασφαλείας 1 από το κάτω μέρος στη θέση του

ο μύλος κρέατος για να ανοίξει η είσοδος.

(Στο μπροστινό μέρος της μονάδας).

Τοποθετήστε το κάλυμμα ασφαλείας 2 στη θέση που προβλέπεται για το

Μίξερ.

(Στο επάνω μέρος της μονάδας).

3. Μπλέντερ




Σύρετε το κάλυμμα ασφαλείας 1 από την κορυφή προς το κάτω μέρος του

χώρου μύλου κρέατος.

(Στο μπροστινό μέρος της μονάδας).

Αφαιρέστε το κάλυμμα ασφαλείας 2 στη θέση για το Μίξερ.

Τοποθετήστε τα καπάκια ασφαλείας στη θέση των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων.

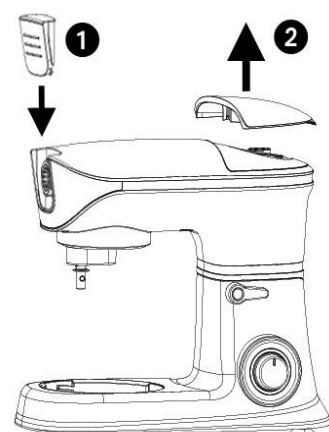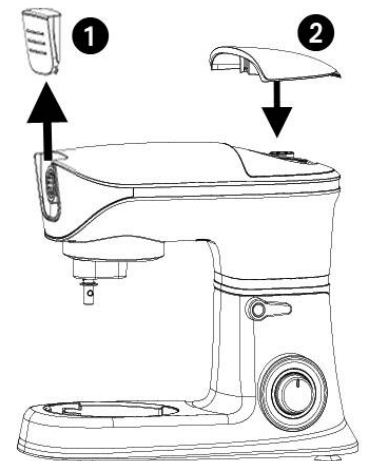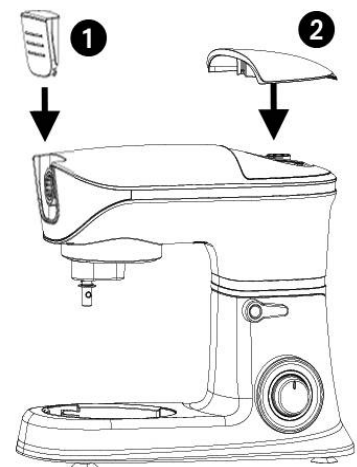

Μην τοποθετείτε το σύρμα ή το χτυπητήρι χρησιμοποιώντας τον κόφτη ή το μπλέντερ.

Χρησιμοποιώντας το μπλέντερ ή το μπλέντερ, ο άξονας του μίξερ θα λειτουργεί σε αδράνεια και αυτό είναι φυσιολογικό.


ΧΡΗΣΗ

Μην υπερβαίνετε ποτέ τις μέγιστες ποσότητες παρακάτω.

Μην ρίχνετε ποτέ υγρά θερμότερα από 75°C στο μπολ ή/και στο μπλέντερ

Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω, κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε:

- - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένη.
- - Μην κάνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί ενώ είναι άδεια.
- - Μην αγγίζετε ποτέ τα κινούμενα μέρη.
- - Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή τα σκεύη σας μέσα στο άνοιγμα του καπακιού.
- - Μην πιέζετε ποτέ τα συστατικά στο άνοιγμα του καπακιού με τα χέρια σας.
- - 1 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να δουλέψετε σκληρά υλικά (κατεψυγμένο κρέας, κρούστες τυριού...), καουτσούκ (ζαχαρωμένη φλούδα...) και μη φαγώσιμα μέρη των συστατικών (κόκαλα, ψαροκόκαλο...).
- - Μην αφαιρείτε το καπάκι και μην αντικαθιστάτε ποτέ αξεσουάρ χωρίς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και εάν το αξεσουάρ που χρησιμοποιείται δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί.
- - Μην αφαιρείτε τα υλικά από το μπολ πριν αφαιρέσετε τη λεπίδα

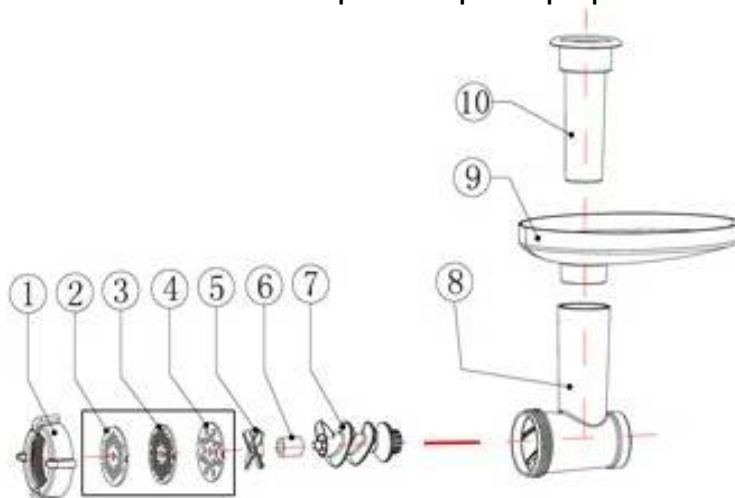

- ΜΥΛΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

Τοποθετήστε τα καλύμματα ασφαλείας των άλλων εξαρτημάτων (βλ. προηγούμενη παράγραφο). Τοποθετήστε το εξάρτημα σιλικόνης (6) στην σπειροειδή σύνδεση (7).

Τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής (5) στην σπειροειδή σύνδεση (7).

Σημείωση: Οι αιχμηρές άκρες του κόφτη πρέπει να δείχνουν προς τον δίσκο κατακερματισμού.

Τοποθετήστε έναν από τους τρεις δίσκους (2, 3, 4) μπροστά από τη λεπίδα κοπής (5).



Γυρίστε το δίσκο κοπής έτσι ώστε οι εγκοπές να ευθυγραμμιστούν και να εισέλθουν στις ωτίδες στο σώμα του κόφτη.

Μπορείτε να επιλέξετε λεπτό, μέτριο ή χοντρό.

Τοποθετήστε το δακτύλιο (1) μπροστά από το δίσκο κοπής στο σώμα του κόφτη. Γυρίστε δεξιόστροφα για να κλειδώσετε.

Σημείωση: Ο δακτύλιος πρέπει να συγκρατεί τον δίσκο κατακερματισμού σταθερά στη θέση του, αλλά όχι πολύ σφιχτά.

Αφού τοποθετηθεί ο κόφτης, τοποθετήστε τον στο ρομπότ (1). Γυρίστε τον κόφτη αριστερόστροφα για να τον στερεώσετε (2).

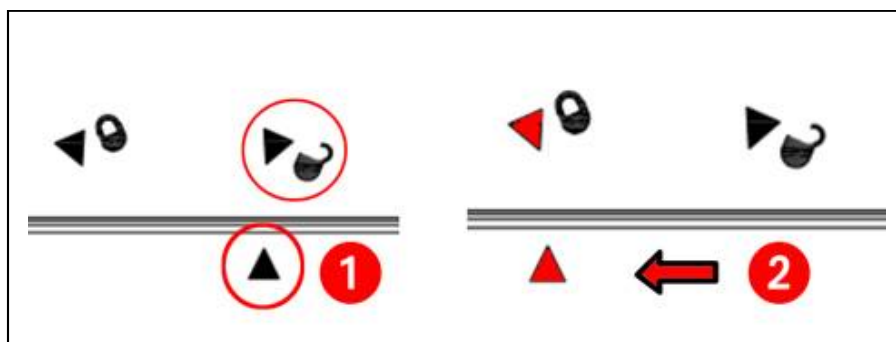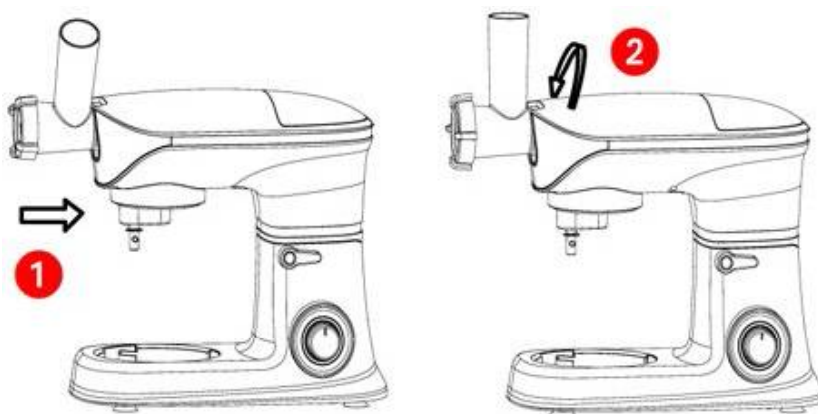

Κόβουμε το κρέας σε κομμάτια (περίπου) 2 εκ.

Εισαγάγετε το κρέας στο σωληνάριο του κιμά, χρησιμοποιήστε τον ωστήρα εάν χρειάζεται για να σπρώξετε το κρέας μέσα στο σωληνάριο.


Να επιλέγετε πάντα τη μέγιστη ταχύτητα (6).

Συμβουλή: Στο τέλος της χρήσης, περάστε λίγο σκληρό ψωμί στον κόφτη, αυτό θα επιτρέψει να τεμαχιστούν όλα τα κομμάτια του κρέατος και να ανακτηθούν στην έξοδο. Μετά τη χρήση, επαναφέρετε την ταχύτητα στο "0", αποσυνδέστε το ρομπότ και αφαιρέστε τον κόφτη. Συμβουλή: να καθαρίζετε πάντα τον κόφτη γρήγορα μετά τη χρήση για να αποτρέψετε το στέγνωμα των υπολειμμάτων κρέατος και είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λεπίδα είναι ακονισμένη και αιχμηρή, κρατήστε προσεκτικά το τεμάχιο εργασίας.

Τοποθετήστε τα καλύμματα ασφαλείας των άλλων εξαρτημάτων (βλ. παράγραφο παραπάνω).


Πατήστε το κουμπί ανοίγματος / κλεισίματος και σηκώστε το πάνω μέρος του ρομπότ.

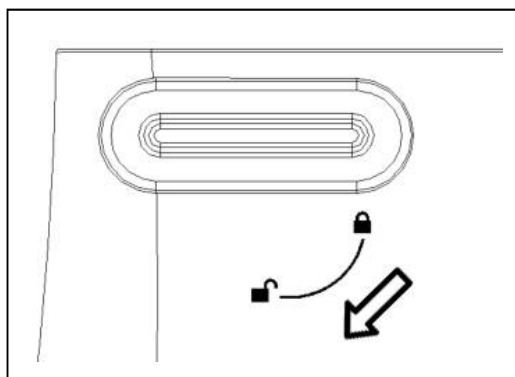

Τοποθετήστε το καπάκι του μπολ (1) στον άξονα. Γυρίστε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε.

Τοποθετήστε το μπολ στη βάση του (2). Γυρίστε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε.

Τοποθετήστε το εξάρτημα (μαστίγιο ή γάντζο ή χτυπητήρι) στον άξονα του ρομπότ εμπλέκοντάς το στον άξονα (3). Στρίψτε αριστερόστροφα (αριστερά) για να κλειδώσετε.

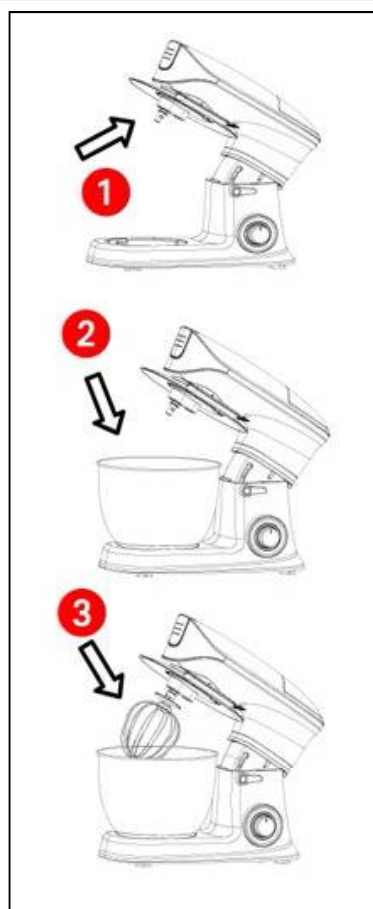

Πατήστε το κουμπί ανοίγματος/κλεισίματος για να χαμηλώσετε το επάνω μέρος του ρομπότ.

Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ασφαλισμένο πριν το ενεργοποιήσετε. Ρίχνουμε τα υλικά στο μπολ. (Ή ρίξτε τα πριν συνδέσετε το μπολ).

Συνδέστε τη μονάδα και γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα.



Beater : For making cakes, biscuits, pastry, icing, fillings, mashed potato.



*Χτυπητήρι: Για αυγά, κρέμα, κουρκούτι, παντεσπάνια χωρίς λιπαρά, μαρέγκες, μους cheesecakes, σουφλέ.
Μην χρησιμοποιείτε το σύρμα για βαριά μείγματα που μπορεί να το καταστρέψετε.*



Γάντζος ζύμης : Για μείγματα μαγιάς.



Λειτουργία μπλέντερ

Τοποθετήστε τα καλύμματα ασφαλείας των άλλων εξαρτημάτων (βλ. παραπάνω παράγραφο). Προσθέστε τα υλικά να ανακατευτούν στο μπλέντερ.

Βάλτε το καπάκι. (Με την κούπα στο κέντρο του καπακιού).

Τοποθετήστε το μπλέντερ στη θέση του στο ρομπότ (1).

Γυρίστε το μπλέντερ δεξιόστροφα για να ασφαλίσει (2).

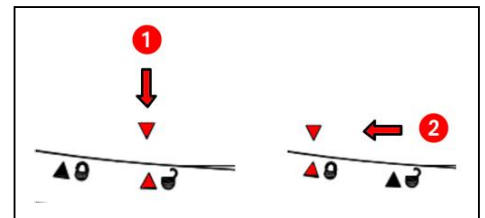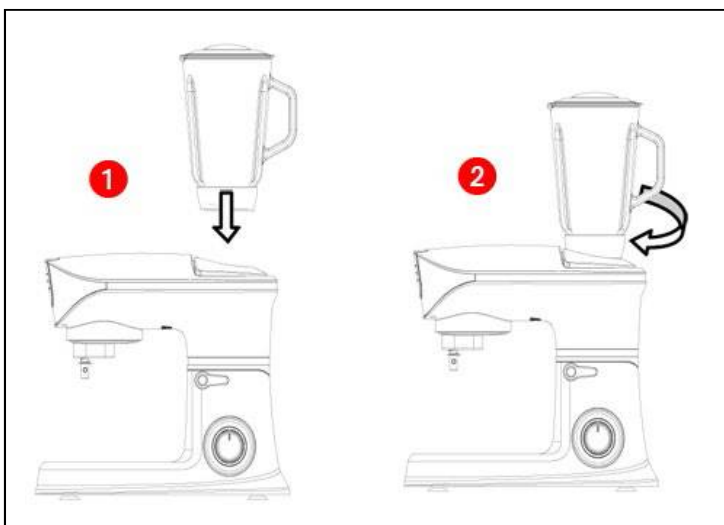

Συνδέστε τη μονάδα και γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αφαιρούμενο καπάκι του καπακιού επιτρέπει την προσθήκη συστατικών κατά τη διαδικασία ανάμειξης, με ασφάλη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εντελώς δροσερή και στεγνή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, γιατί αυτό θα προκαλέσει ζημιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Η μηχανή επεξεργασίας τροφίμων σας διαθέτει ένα σύστημα αποθήκευσης που εξοικονομεί χώρο, όπου όλα τα αξεσουάρ μπορούν να τοποθετηθούν τακτοποιημένα στο μπολ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοτικό 220-240V~ 50Hz

Ισχύς

1300W για Ζύμωμα & Μπλέντερ ;

300W για Μύλο

Κλάση

Κλάση II