



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



TRT180



Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματική ή / και ψυχική αναπηρία, εκτός εάν έχουν λάβει ακριβείς οδηγίες ή υπό στενή παρακολούθηση, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά τους.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή να τη χρησιμοποιούν χωρίς παρακολούθηση.
- Μόλις αποσυσκευαστεί, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι πλήρες με όλα τα αξεσουάρ του. Σε αντίθετη περίπτωση, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε το υλικό συσκευασίας, ειδικά τις πλαστικές σακούλες κοντά στα παιδιά.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτής της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Σε περίπτωση βλάβης ή εκτός λειτουργίας της συσκευής, στείλτε την για επισκευή μέσω των υπηρεσιών μετά την πώληση που διατίθενται στην πόλη σας. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε τη συσκευή και μην προσπαθήσετε ποτέ να την διορθώσετε. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για όλες τις επισκευές.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Η χρήση της συσκευής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό λόγω κακής χρήσης της συσκευής.
- Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη λαβή για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους εγκαυμάτων.

Προσοχή: Όταν η συσκευή λειτουργεί, μπορεί να φτάσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, πυρκαγιάς ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στο άμεσο περιβάλλον της ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή κοντά. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε και να κλείσετε το δίσκο ενώ χρησιμοποιείτε και μετά την ψύξη.


- Μετά τη χρήση της συσκευής, προσέξτε να μην τοποθετήσετε το κεφάλι σας πάνω από τη συσκευή ή πολύ κοντά σε αυτήν όταν ανοίγετε το δίσκο καθώς ενδέχεται να απελευθερωθεί ατμός και να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε τα αξεσουάρ, καθαρίσετε ή αποθηκεύσετε την.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής να κρέμεται από την επιφάνεια στην οποία στηρίζεται ή να έρχεται σε επαφή με μια καυτή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρα αερίου, φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή για σωστή κυκλοφορία αέρα. Μην αφήνετε το μηχάνημα να έρθει σε επαφή με κουρτίνες, ταπετσαρία, πετσέτες ή άλλα εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση.

Προσοχή: Σε επιφάνειες που δεν μπορούν να αντέξουν τη θερμότητα, συνιστάται η χρήση τριβέτ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Ελέγξτε το και / ή επισκευάστε από εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη ικανότητα σωματικής, ψυχικής ή αισθητηριακής ή έλλειψης εμπειρίας και γνώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν είχαν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφαλή χρήση του συσκευή και κατανοήστε τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά τουλάχιστον 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται και έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του συσκευή με ασφάλεια και έχει πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά προσέγγιση παιδιών κάτω των 8 ετών.
- Κατά τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού, πρέπει πάντα να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή / και τραυματισμού σε περίπτωση κακής χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η βαθμολογία τάσης στην πινακίδα αντιστοιχεί στην κύρια τάση της εγκατάστασής σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και μην συνδέσετε τη μονάδα
- Μην αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή από το μπροστινό μέρος, τοποθετήστε πάντα τον εαυτό σας ελαφρώς στο πλάι για να αποφύγετε να κάψετε τον ατμό.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- • Αντικολλητικές πλάκες για εύκολο καθάρισμα.
- • Διπλές ενδείξεις ισχύος: “power” και “ready”.
- • Ένα πλάτος κλίσης από 105 ° έως 180 ° για πολλαπλές χρήσεις.
- • Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτης για τέλειο μαγείρεμα.

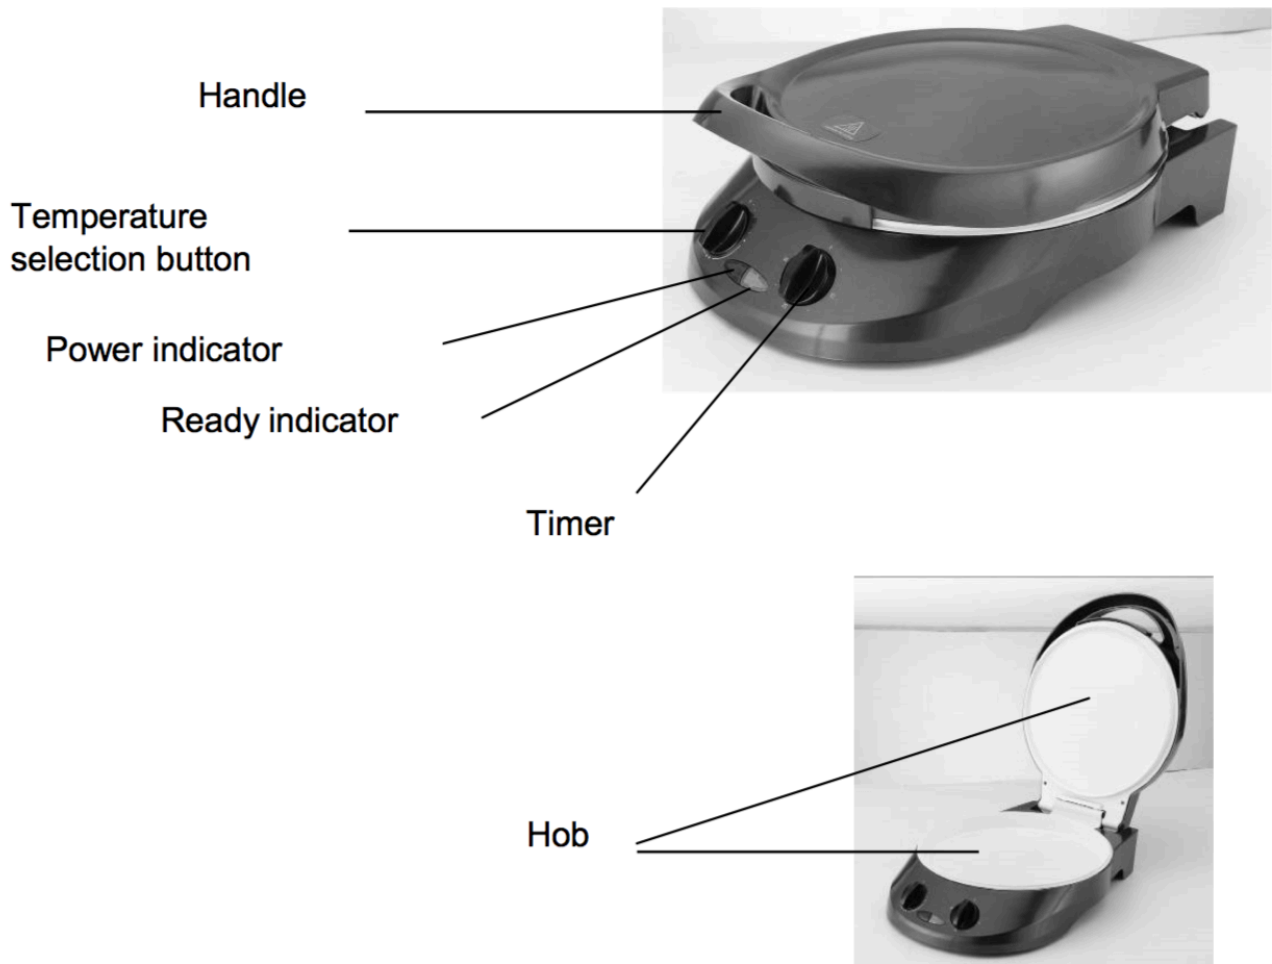

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ


1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και τις ετικέτες.
2. Καθαρίστε το δίσκο με βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί ή χαρτί.
3. Επιλέξτε ένα μέρος όπου η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αρκετό χώρο μεταξύ της συσκευής και του τοίχου για να επιτρέψει την κυκλοφορία της θερμότητας χωρίς να καταστρέψετε τα έπιπλα ή τους τοίχους σας.
4. Συνδέστε τη συσκευή και γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας δεξιόστροφα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Προθερμάνετε τη συσκευή για 3-5 λεπτά πριν από τη χρήση. Η προθέρμανση ολοκληρώνεται όταν σβήσει η πράσινη ένδειξη. Για την πρώτη χρήση, συνιστάται να τοποθετείτε λίγο λάδι ή γράσο στις εστίες. Για πίτσα:
12 έως 15 λεπτά ανάλογα με το πάχος της ζύμης.
Για κατεψυγμένη πίτσα: 15 έως 20 λεπτά ανάλογα με το πάχος της ζύμης. Όταν ο το χρονόμετρο φτάνει στο μηδέν, είναι έτοιμο!
Εάν ο χρονοδιακόπτης και τα κουμπιά θερμοκρασίας είναι μηδενικά, τα πιάτα δεν θα θερμανθούν. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να αφαιρέσετε την εστία καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση. Χρησιμοποιείτε πάντα μια ξύλινη ή ανθεκτική στη θερμότητα σπάτουλα σιλικόνης.
5. Όταν μαγειρεύετε, προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν διαρροή στο κενό μεταξύ των πλακών θέρμανσης και του κύριου σώματος της συσκευής, καθώς το λεπτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί.
Σημαντικό: Ο ατμός μπορεί να διαφύγει ανάμεσα στις πλάκες, να είστε προσεκτικοί με τα χέρια και το πρόσωπό σας.
6. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.

Πώς να ανοίξετε τη σχάρα σε 180 μοίρες

Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή στις 105 °, ανασηκώστε το δίσκο και με τα δύο χέρια για να το σύρετε στον μεντεσέ και να το ανοίξει στις 180 °. (Δείτε τις παρακάτω εικόνες).

Πιάστε τη λαβή, σηκώστε το δίσκο

Σπρώξτε το δίσκο σε επίπεδο 180 °

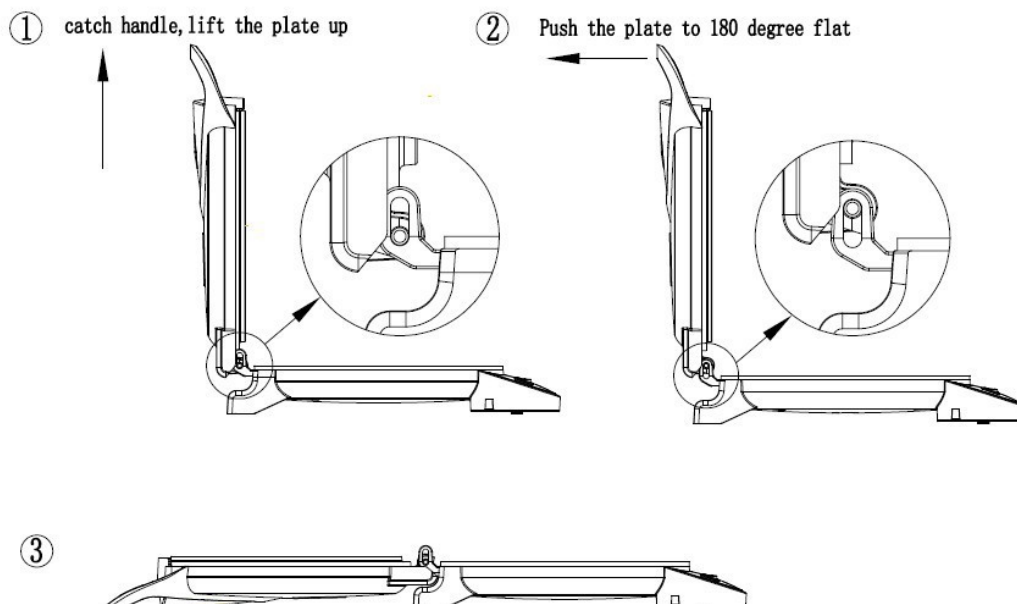

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Σημαντικό: αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό. Ποτέ μην βυθίζετε το μηχάνημα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

1. Σκουπίστε το καπάκι, τη βάση και την εστία με ένα υγρό πανί και ένα μη λειαντικό σαπούνι ή απορρυπαντικό πιάτων.
Σκουπίστε με ένα καθαρό με ένα μαλακό υγρό πανί. Στεγνώστε με μια μαλακή πετσέτα.
2. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό μέρος.
3. Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή όταν είναι ζεστή ή ακόμα συνδεδεμένη.
4. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Μην ασκείτε πίεση στη σύνδεση καλωδίου, καθώς ενδέχεται να την προκαλέσετε ζημιά.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών και εποπτεύονται από ενήλικα.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- • Πίτσα (κατεψυγμένη ζύμη για ψήσιμο) 370 γραμμάρια: 9 λεπτά
- • Πίτσα (προμαγειρεμένη παγωμένη ζύμη) 400 γραμμάρια: 9 λεπτά
- • Πίτσα (μη παγωμένη ζύμη) 550 γραμμάρια: 13 λεπτά
- • Πίτα (κατεψυγμένη ζύμη) 295 γραμμάρια: 8 λεπτά
- • Flammenkueche (κατεψυγμένα ωμά) 260 γραμμάρια: 8 λεπτά
- • Μηλόπιτα (μη παγωμένη ζύμη) 700 γραμμάρια: 25 λεπτά
- • Quiche Lorraine (παγωμένη ζύμη) 360 γραμμάρια: 18 λεπτά
- • Κέικ: περίπου 3-5 λεπτά

Τα κουμπιά θερμοκρασίας βαθμολογούνται από 1 έως 3 που αντιστοιχούν στις ακόλουθες θερμοκρασίες:

1-100 ° C

2-155 ° C

3-210 ° C

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση: 220-240V

Συχνότητα: 50 / 60Hz

Ισχύς: 1800W