


ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντικολλητικές πλάκες για εύκολο καθάρισμα.
- Διπλές ενδείξεις ισχύος: “power” και “ready”.
- Ένα πλάτος κλίσης από 105 ° έως 180 ° για πολλαπλές χρήσεις.
- Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας και χρονοδιακόπτης για τέλειο μαγείρεμα.

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

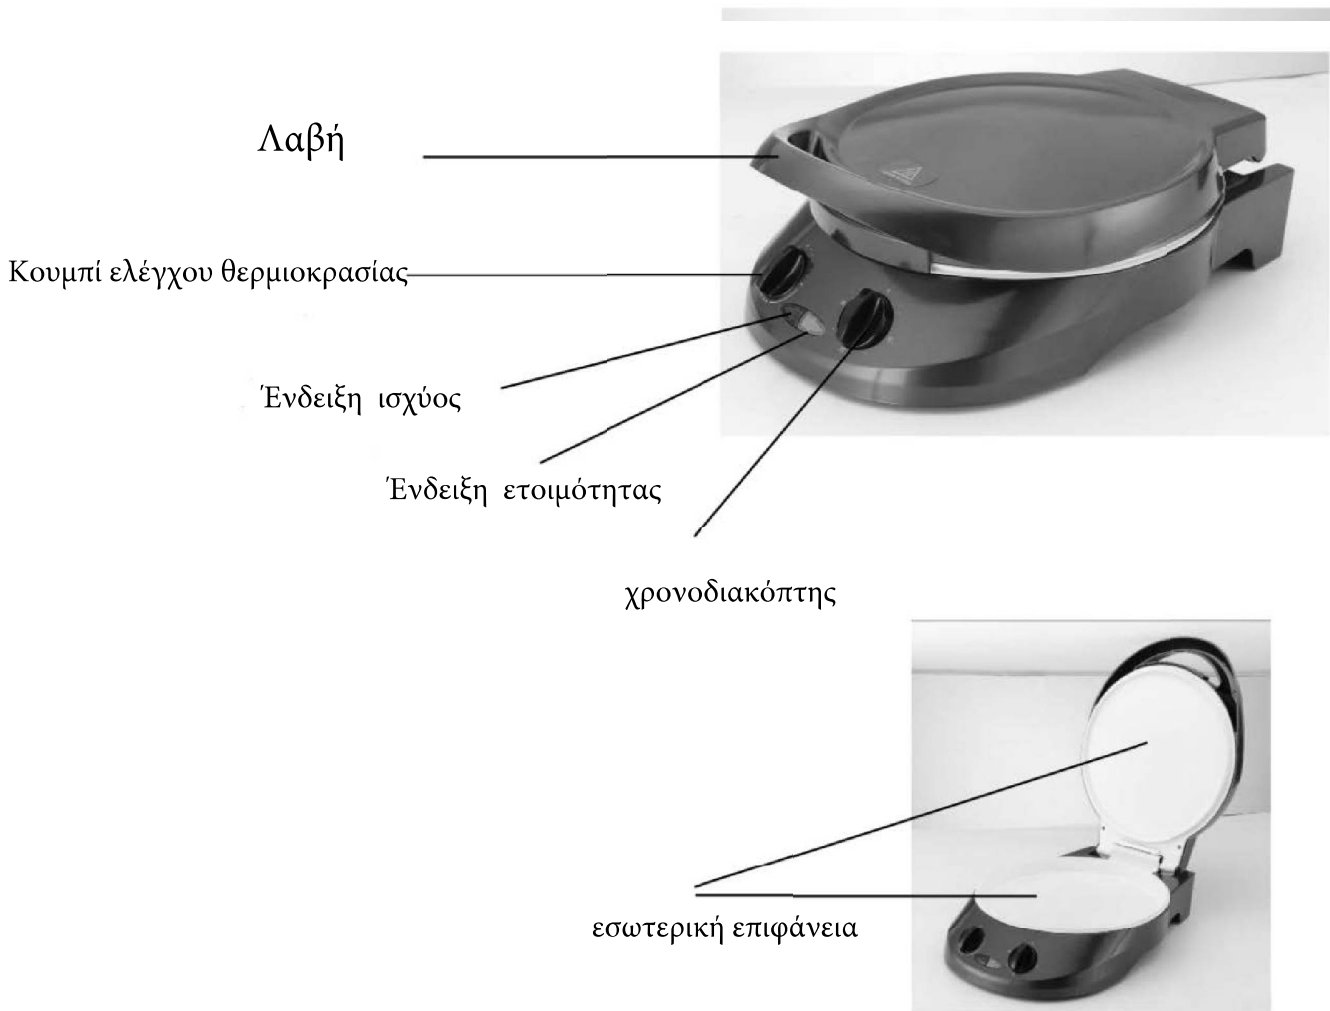

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και τις ετικέτες.
2. Καθαρίστε το δίσκο με βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί ή χαρτί.
3. Επιλέξτε ένα μέρος όπου η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αρκετό χώρο μεταξύ της συσκευής και του τοίχου για να επιτρέψει την κυκλοφορία της θερμότητας χωρίς να καταστρέψετε τα έπιπλα ή τους τοίχους σας.
4. Συνδέστε τη συσκευή και γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας δεξιόστροφα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Προθερμάνετε τη συσκευή για 3-5 λεπτά πριν από τη χρήση. Η προθέρμανση ολοκληρώνεται όταν σβήσει η πράσινη ένδειξη. Για την πρώτη χρήση, συνιστάται να τοποθετείτε λίγο λάδι ή γράσο στις εστίες. Για πίτσα: 12 έως 15 λεπτά ανάλογα με το πάχος της ζύμης.
Για κατεψυγμένη πίτσα: 15 έως 20 λεπτά ανάλογα με το πάχος της ζύμης. Όταν ο χρονόμετρο φτάνει στο μηδέν, είναι έτοιμο!
- Εάν ο χρονοδιακόπτης και τα κουμπιά θερμοκρασίας είναι μηδενικά, τα πιάτα δεν θα θερμανθούν.
Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να αφαιρέσετε την εστία καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση. Χρησιμοποιείτε πάντα μια ξύλινη ή ανθεκτική στη θερμότητα σπάτουλα σιλικόνης.
5. Όταν μαγειρεύετε, προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν διαρροή στο διάκενο μεταξύ των θερμαντικών πλακών και του κύριου σώματος της συσκευής, καθώς το λεπτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί.

Σημαντικό: Ο ατμός μπορεί να διαφύγει ανάμεσα στις πλάκες, να είστε προσεκτικοί με τα χέρια και το πρόσωπό σας.

6. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.

Πώς να ανοίξετε τη σχάρα σε 180 μοίρες

Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή στις 105 °, σηκώστε το δίσκο και με τα δύο χέρια για να το σύρετε στον μεντεσέ και ρυθμίστε το να ανοίξει στις 180 °. (Δείτε τις παρακάτω εικόνες).

