

TT-AF011




Φριτέζα Αέρος 5.3 Lt 1200 W Air Fryer TaoTronics


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου του παρακάτω:

DANGER!

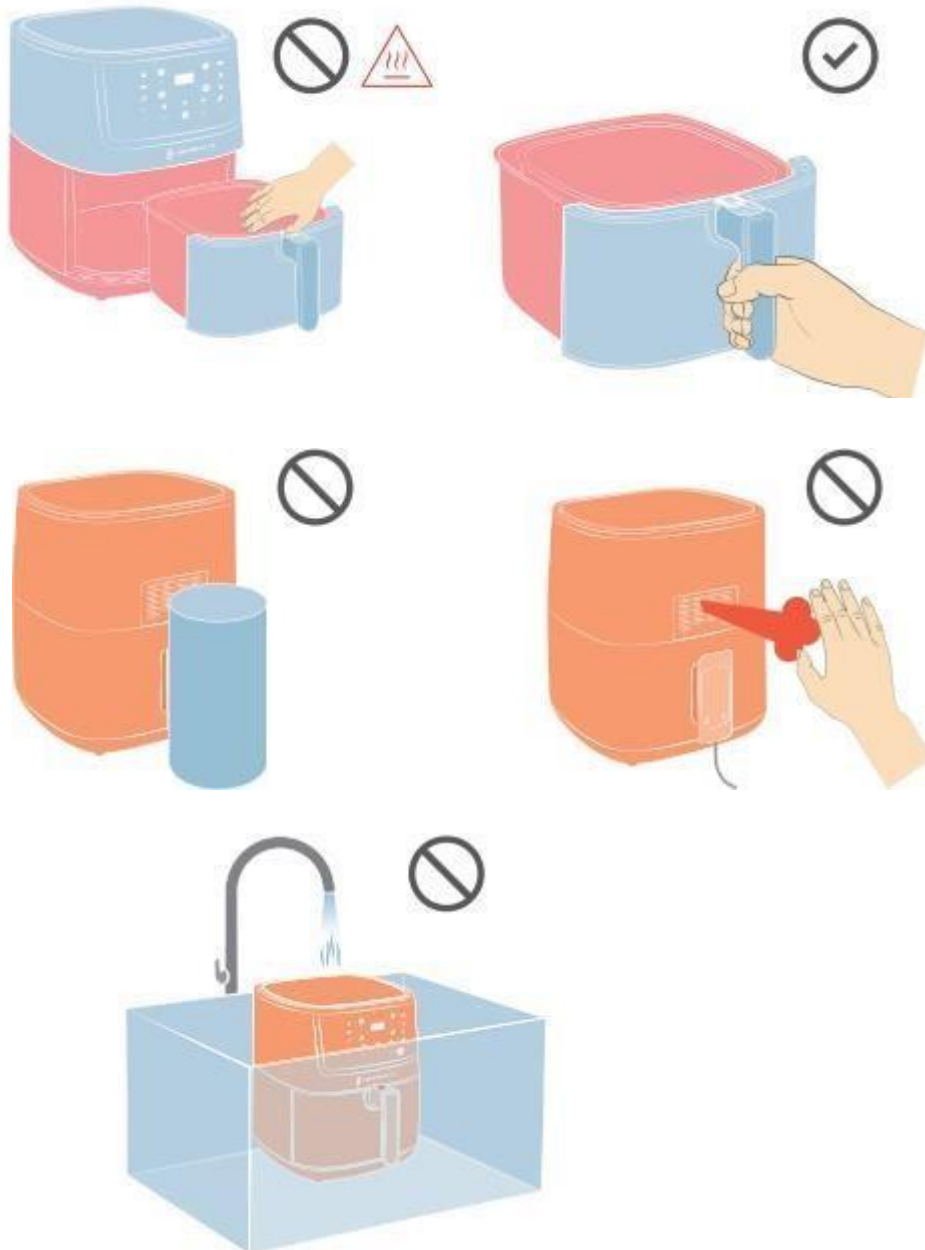

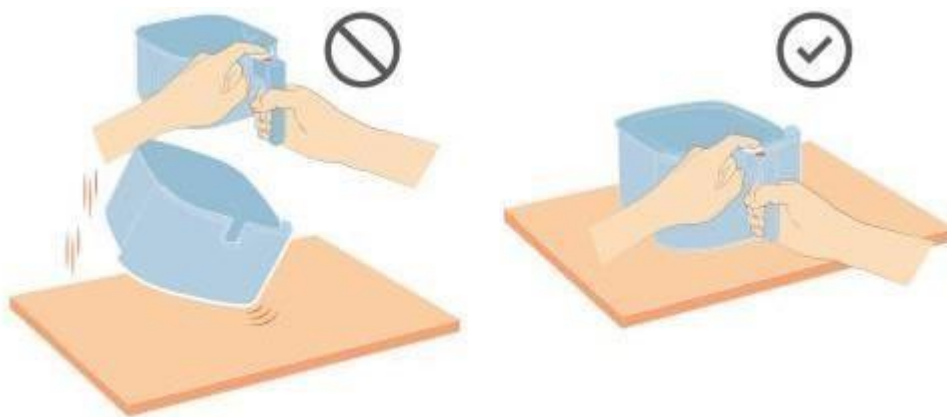

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

01. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός αν έχουν έχει λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

02. Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική κύρια τάση πριν συνδέσετε το συσκευή.

03. ΜΗΝ θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν βύσμα, το κύριο καλώδιο ή τη συσκευή είναι κατεστραμμένο. Να σιγουρευέστε πάντα ότι το βύσμα έχει εισαχθεί σωστά στο α πρίζα τοίχου.

04. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται κοντά ή κοντά παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίσουν ότι δεν παίζουν με η συσκευή. Καθαρισμός και χρήστης συντήρηση δεν θα γίνεται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και εποπτεύεται.

05. ΜΗΝ αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Μένω μακριά από καυτές επιφάνειες.

06. ΜΗΝ συνδέετε τη συσκευή ή λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου με υγρό χέρια.

07. Μη συνδέετε ποτέ αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό διακόπτη χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού για την αποφυγή μια επικίνδυνη κατάσταση. Για αποσύνδεση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, αφαιρέστε

βύσμα από την πρίζα.

08. Κρατήστε τη φριτέζα σας μακριά από εύφλεκτα υλικά (κουρτίνες, τραπεζομάντιλο κ.λπ.). Χρήση σε επίπεδο, σταθερό, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια μακριά από τη θερμότητα πηγές ή υγρά.

09. ΜΗΝ τοποθετείτε πάνω σε σόμπα, κοντά σε αέριο ή ηλεκτρικούς καυστήρες ή σε θερμαινόμενο φούρνο.

10. ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε α τοίχου ή άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 4 ίντσες ελεύθερου χώρου στο πίσω μέρος και πλευρές και 4 ίντσες ελεύθερου χώρου από πάνω η συσκευή. ΜΗΝ τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.

11. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται σε αυτό ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Η χρήση αξεσουάρ συνημμένα που δεν συνιστώνται από το ο κατασκευαστής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

12. ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Ακρο πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη μετακίνηση ενός συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλο ζεστά υγρά.

13. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.

14. ΜΗΝ τοποθετείτε τίποτα πάνω από σας φριτέζα αέρα. ΜΗΝ αποθηκεύετε τίποτα μέσα τη φριτέζα αέρα σας.

15. Μετά τη χρήση της συσκευής, το μέταλλο Το εσωτερικό κάλυμμα είναι πολύ ζεστό, αποφύγετε την επαφή με αυτό μετά το μαγείρεμα. Αποσυνδέστε από την πρίζα πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν καθαρίσμα. Αφήνουμε να κρυώσει πριν βάλουμε επάνω ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν καθαρισμός της συσκευής.

16. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν βλέπεις σκοτεινό καπνό να βγαίνει από το συσκευή. Περιμένετε την εκπομπή καπνού να σταματήσει, πριν αφαιρέσετε το τηγάνι από τη συσκευή.

17. Αυτή η συσκευή διαθέτει πολωμένο βύσμα (η μια λεπίδα είναι πιο φαρδιά από την άλλη). Προς την μειώστε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτό Το βύσμα προορίζεται να ταιριάζει σε ένα πολωμένο έξοδος μόνο με έναν τρόπο. Εάν το βύσμα κάνει δεν χωράει πλήρως στην πρίζα, αντιστρέψτε το βύσμα. Εάν εξακολουθεί να μην ταιριάζει, επικοινωνήστε με α ειδικευμένος ηλεκτρολόγος. Μην προσπαθήσεις να τροποποιήσετε το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η φριτέζα αέρα TaoTronics συμμορφώνεται με όλα πρότυπα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν ο χειρισμός γίνεται σωστά και σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό οδηγός χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία σήμερα

Μοντέλο TT-AF001
Τάση 120V~60Hz
Ισχύς 1750W
Χωρητικότητα 6QT

Χαρακτηριστικά

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την TaoTronics Air Fryer. Η νέα σας φριτέζα αέρα TaoTronics είναι αξιοσημείωτη

προϊόν με πολλά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

- Εύκολα χειριστήρια για το μαγείρεμα γρήγορων, υγιεινών γευμάτων.
- Γενναιόδωρη χωρητικότητα τηγανίσματος 6QT.
- Το σύστημα ταχείας κυκλοφορίας αέρα κάνει το μαγείρεμα πιο γρήγορο με χαμηλότερη ενέργεια.
- Υγιεινή εναλλακτική για να μαγειρέψετε τηγανητό φαγητό χωρίς λάδι.
- Το τηγάνισμα στον αέρα κάνει το φαγητό νόστιμο ενώ διατηρεί τη θρεπτική του αξία.

Πριν την Πρώτη Χρήση


01. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή.

02. Καθαρίστε καλά το τηγάνι και το καλάθι με ζεστό νερό, λίγο πλύσιμο πιάτων απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

03. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του φριτέζα αέρα με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε με μια ΠΕΤΣΕΤΑ. (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση» για αναλυτικές οδηγίες).

Σημείωση:

Πριν από την πρώτη χρήση της νέας σας φριτέζας αέρα, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να καθαρίσετε και προθερμάνετε τη φριτέζα αέρα στους 400°F για 15 λεπτά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολειπόμενη μυρωδιά.

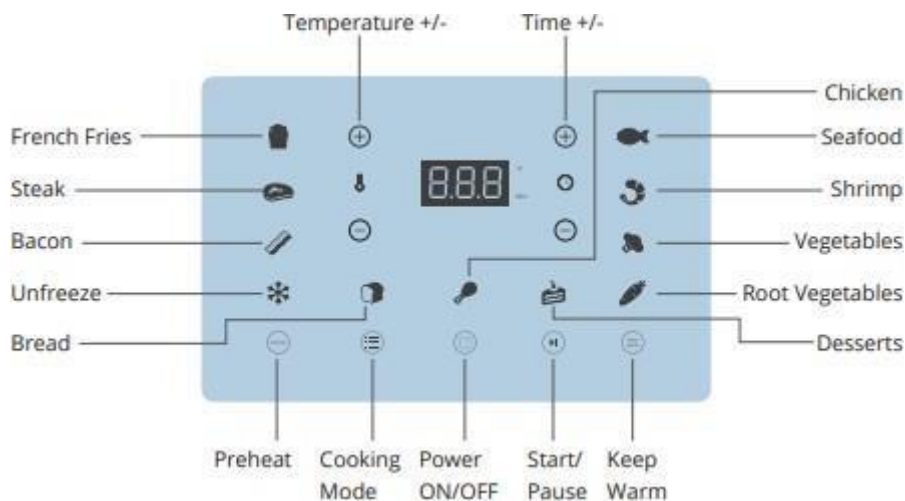

Προετοιμασία για χρήση – Προθέρμανση

Σημείωση:

Συνιστάται η προθέρμανση πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων στη φριτέζα αέρα, εκτός εάν η φριτέζα σας είναι ήδη ζεστό. Το φαγητό δεν θα ψηθεί καλά χωρίς προθέρμανση.

1 Τοποθετήστε τη φριτέζα αέρα σε α σταθερό, επίπεδο, ανθεκτικό στη θερμότητα επιφάνεια. Αφήστε αρκετή κυκλοφορία χώρο γύρω από τη μονάδα.

Μαγείρεμα Μενού Προκαθορισμένο Θερμοκρασία(°C)

Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία (°C)

Προκαθορισμένος χρόνος

(ελάχ.) Ευκανόνιστος

Χρόνος (ελάχ.)

Πατάτες τηγανιτές 200 /65~200 /15 5~60

Μπριζόλα 200 /65~200 /10 5~60

Μπέικον 180 /65~200 /5 5~60

Ξεπαγώστε 80 /65~200 /5 1~20

Ψωμί 200 /65~200 /5 1~20

Κοτόπουλο 190 /65~200 /30 5~60

Επιδόρπια 170 /65~200 /15 5~60

Θαλασσινά 165 /65~200 /15 5~60

Γαρίδες 165 /65~200 /15 5~60

Λαχανικά 200 /65~200 /6 1~20

Λαχανικά 200 /65~200 /30 5~60

Προθέρμανση 200 /65~200 / 3 1~20

Κρατήστε ζεστό 175 /65~100/ 30 5~60

Περισσότερα χαρακτηριστικά

Διατηρούμε ζεστό

Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, μπορείτε να επιλέξετε να πατήσετε για να διατηρήσετε το μαγειρεμένο φαγητό κάτω από μια ρύθμιση

θερμοκρασία για ορισμένο χρονικό διάστημα (προεπιλογή: 175°F/30 λεπτά). Προαιρετικά, πατήστε Θερμοκρασία + / - ή

Εικονίδια χρονοδιακόπτη + / - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία ή ώρα.

Αυτόματη συνέχιση μαγειρέματος

- Όταν το τηγάνι τραβιέται προς τα έξω κατά το μαγείρεμα, η φριτέζα αέρα θα σταματήσει να λειτουργεί αυτομάτως. Τοποθετήστε το ξανά στη θέση του για να συνεχιστεί το μαγείρεμα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
- Όταν παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος ή διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η φριτέζα αέρα θα συνεχίσει να μαγειρεύει σύμφωνα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, εάν επανέλθει η τροφοδοσία εντός 5 λεπτών. Προστασία από υπερθέρμανση
Εάν η φριτέζα αέρα υπερθερμανθεί, θα σβήσει αυτόματα ως χαρακτηριστικό ασφαλείας. Αφήστε τη φριτέζα αέρα να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Το μαγνητάκι με χρόνους και θερμοκρασίες μαγειρέματος



ΦΡΙΤΕΖΑ Α΄ΕΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Μπαρμικ	SIZE	TEMP	TIME
Μπαρμικ	50 γρ	0.17 λίβρες	200/395 6
Μπαρμικ	315g	0.70 lb	180/355 15
Καρότο	385g	0.85 λίβρες	200/395 10
Ολόκληρο Κοτόπουλο	625g	1.38 lb	200/395 30
Φιλάριες Κοτόπουλου	370g	0.80 lb	200/395 20
Μικρά Πασα Πέτσες	405 γρ	0.90 λίβρες	200/395 20
Στήθος Κοτόπουλου (χωρίς κόκαλα)	270g	0.60 lb	180/355 10
Προσρόρες Κοτόπουλου	265g	0.60 λίβρες	200/395 14
Κνήμες κοτόπουλου	605g	1.33 lb	200/395 25

Μπαρμικ	SIZE	TEMP	TIME
Μπαρμικ	230 γρ	0.50 lb	180/355 10
Πατάτα (Σύνολο)	760 γρ	1.70 λίβρες	200/395 50
Μελιτζάνα	260 γρ	0.58 lb	200/395 20
Μηρούκι (Κραστό)	375 γρ	0.85 λίβρες	200/395 8
Σπαράγγι	140 γρ	0.30 λίβρες	180/355 15
Καυνοσίδη (Κόβουμε)	275 γρ	0.60 lb	200/395 10
Μανιτάρι	135 γρ	0.30 λίβρες	180/355 15
Γλυκοπατάτα (Σύνολο)	615g	1.35 λίβρες	200/395 50
Πατάτα	110 γρ	0.25 λίβρες	180/355 10
Καυνοσίδη	245 γρ	0.50 λίβρες	200/395 10
Καρότο	250 γρ	0.55 lb	180/355 10
Καυνοσίδη	250 γρ	0.55 lb	180/355 30
Πατάτα	250 γρ	0.55 lb	180/355 25
Πιπεριές	1/2-1/3 λίβρες		200/395 10

Μπαρμικ	SIZE	TEMP	TIME
Μπαρμικ	220g	0.50 lb	180/355 10
Μπαρμικ	140g	0.30 lb	200/395 10
Μπαρμικ	220g	0.50 lb	200/395 20
Μπαρμικ	180g	0.40 lb	180/355 6

Μπαρμικ	SIZE	TEMP	TIME
Μπαρμικ	300g	0.66 lb	180/355 10
Μπαρμικ	235g	0.52 lb	180/355 12
Μπαρμικ	175 γρ	0.40 lb	200/395 20

Μπαρμικ	SIZE	TEMP	TIME
Μπαρμικ	300g	0.66 lb	170/340 30
Μπαρμικ	195g	0.45 lb	200/395 8
Μπαρμικ	2 pcs		170/340 13
Μπαρμικ	4 pcs		200/395 15

Προθέρμανση

* Συνιστάται η προθέρμανση πριν τοποθετήσετε το φαγητό στη φριτέζα, εκτός εάν η φριτέζα σας είναι ήδη ζεστή.

* Η προθέρμανση μπορεί να βοηθήσει να αφαιρέσει τη μυρωδιά και να μαγειρέψει τα τρόφιμα λεπτομερώς.

1. Συνδέστε σε μια πρίζα. Πατήστε () για να ενεργοποιηθείτε.

2. Πατήστε ξανά () για να εκτελέσετε απευθείας τη φριτέζα.



Εγγύηση και σέρβις

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την TaoTronics Air Fryer. Αυτό το προϊόν καλύπτεται με το προϊόν TaoTronics και

εγγύηση εργασίας για 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς του.

Πρόσθετη εγγύηση 18 μηνών

Επεκτείνετε την εγγύησή σας σε 30 μήνες καταχωρώντας το νέο σας προϊόν στην ιστοσελίδα μας taotronics.com.

taotronics.com/εγγύηση

Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις:

- Ατύχημα, κακή χρήση ή επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Οποιαδήποτε μονάδα έχει παραποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
- Κανονική φθορά των φορητών εξαρτημάτων.
- Χρήση δύναμης, ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές επιρροές.
- Ζημιά που προκαλείται από μη τήρηση του Οδηγού χρήσης, π.χ. σύνδεση με ακατάλληλο

παροχή ρεύματος ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες.

- Μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένες συσκευές.
- Ελαττώματα που προκαλούνται ή προκύπτουν από ζημιές από τη ναυτιλία ή από επισκευές, σέρβις ή

τροποποίηση του προϊόντος ή οποιουδήποτε από τα εξαρτήματά του που έχουν γίνει από επισκευαστή

δεν είναι εξουσιοδοτημένο από την TaoTronics.

Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες μετά την πώληση μόνο για προϊόντα που πωλούνται από την TaoTronics ή την TaoTronics

εξουσιοδοτημένους λιανοπωλητές και διανομείς. Εάν έχετε αγοράσει τη μονάδα σας από διαφορετικό μέρος,

επικοινωνήστε με τον πωλητή σας για ζητήματα επιστροφής και εγγύησης.

Συμμόρφωση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στα ακόλουθα δύο

συνθήκες:

- (1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.