

TurboAir Fryer **Multi Smart Oven**



Ηλεκτρικό Φουρνάκι - Φριτέζα

Air Fryer 12 Lt με 10

Προγράμματα 1500 W

Turbotronic TT-AF2

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Κύρια Μονάδα

Η πόρτα μπορεί να αφαιρεθεί από την κύρια μονάδα για καθαρισμό (Βγάλτε το με γωνία περίπου 30, ανατρέξτε στη σωστή εικόνα.)

2. Πίνακας Ελέγχου

Σας επιτρέπει να ελέγχετε τις λειτουργίες της μονάδας

3. Αεραγωγοί εισαγωγής αέρα

ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ τους αεραγωγούς εισαγωγής αέρα ενώ η μονάδα λειτουργεί.

4. Εξαερισμοί εξόδου θερμού αέρα

ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ τους αεραγωγούς εξόδου αέρα ενώ η μονάδα λειτουργεί.

5. Σχάρα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για αποξήρανση αλλά και για να μαγειρέψετε τραγανά σνακ ή να ζεστάνετε είδη όπως η πίτσα.

6. Στρογγυλό καλάθι

Ιδανικό για τηγανητές πατάτες, καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς και άλλα σνακ. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο της σούβλας για να τοποθετήσετε το καλάθι στη μονάδα.


7. Δίσκος στάγδην

Μαγειρέψτε με το Drip Pan στη θέση του για εύκολο καθαρισμό.

8. Άξονας περιστροφής, πιρούνια & βίδες στήριξης

Χρησιμοποιήστε το για ψητά και ολόκληρο κοτόπουλο. Δύναμη άξονα κατά μήκος μέσω του κρέατος και του κέντρου.

Σύρετε τα πιρούνια στον άξονα από κάθε άκρο στο κρέας και, στη συνέχεια, ασφαλίστε στη θέση του με τις βίδες ρύθμισης. Υπάρχουν εσοχές στον άξονα για τις ρυθμισμένες βίδες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις βίδες πιο κοντά στη μέση, εάν χρειάζεται, αλλά ποτέ αλλά ποτέ προς τα έξω προς τα άκρα.

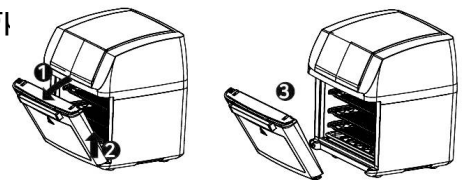


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το ψητό ή το κοτόπουλο δεν είναι πολύ μεγάλα για να περιστρέφονται ελεύθερα μέσα στο φούρνο.

9. Εργαλείο ηλεκτρικής σούβλας

Χρησιμοποιήστε το για να αφαιρέσετε τα ψητά και το κοτόπουλο που έχουν παρασκευαστεί με τη χρήση της σούβλας. Τοποθετήστε κάτω από τον άξονα της σούβλας, σηκώστε το και στη συνέχεια εξαγάγετε απαλά το φαγητό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε τυχόν διάφανο ή μπλε προστατευτική ταινίες στα εξαρτήματα.

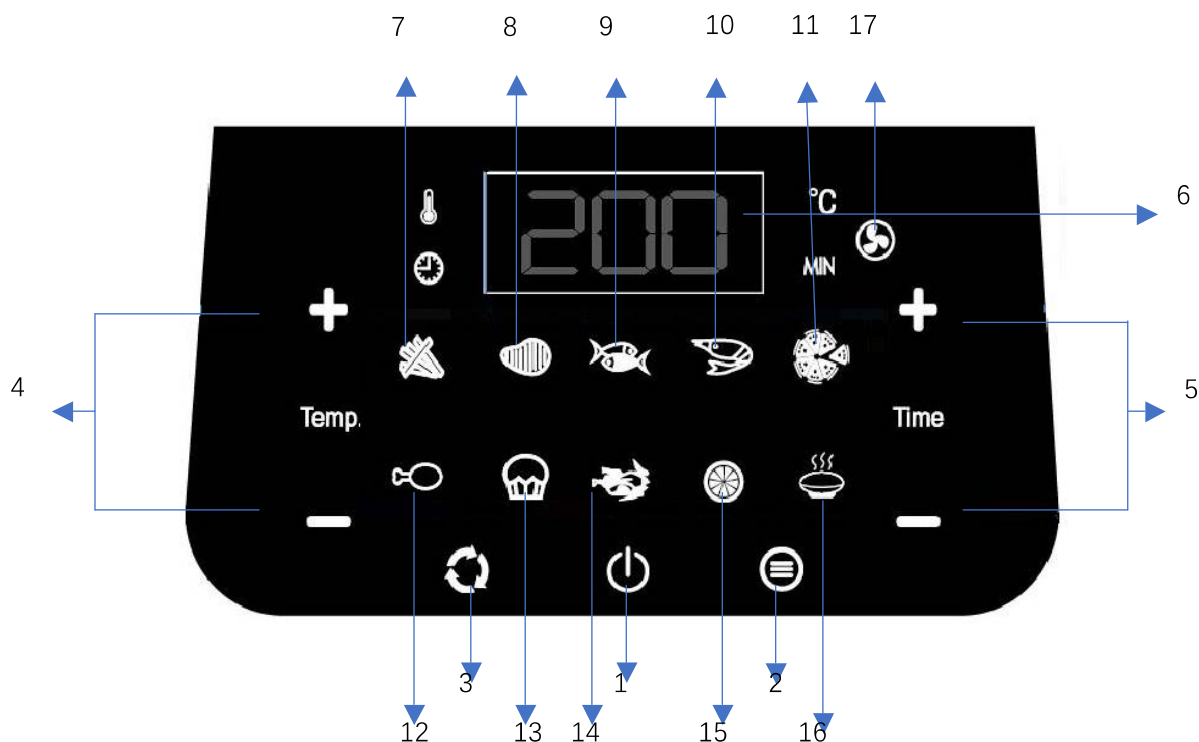

1. Κουμπί Power/Start Stop - Μόλις η μονάδα είναι συνδεδεμένη, το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει. Εάν επιλέξετε το κουμπί λειτουργίας μία φορά, θα ανάψει ολόκληρο το πλαίσιο.

Η επιλογή του κουμπιού λειτουργίας ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία μαγειρέματος θα κλείσει τη μονάδα, με αποτέλεσμα η οθόνη να σκοτεινιάσει αμέσως, το φως λειτουργίας θα σβήσει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 20 δευτερόλεπτα. να κρυώσει η Μονάδα.

2. Μενού Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την αρχική λειτουργία που θα χρησιμοποιήσετε.

3. Κουμπί περιστροφής - Επιλέξτε αυτό το κουμπί όταν μαγειρεύετε οτιδήποτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ηλεκτρικής σούβλας. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε προεπιλογή. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει κατά τη χρήση.

4. Κουμπιά ελέγχου θερμοκρασίας Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να αυξήσετε ή να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος από 65 B ° C σε 200 B ° C. Η αποξήρανση κυμαίνεται από 30B ° C έως 80.

5. Κουμπιά ελέγχου χρόνου - Αυτά τα κουμπιά σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον ακριβή χρόνο μαγειρέματος στο λεπτό, από 1 λεπτό. έως 90 λεπτά σε όλες τις καταστάσεις εκτός από την αφυδάτωση, η οποία χρησιμοποιεί 30 λεπτά. διαστήματα και χρόνος λειτουργίας 2-24 ώρες.

6. Ψηφιακή Οθόνη LED - Η Ψηφιακή Αριθμητική Οθόνη θα αλλάξει μεταξύ Θερμοκρασίας και Χρόνου που απομένει κατά τη διαδικασία μαγειρέματος.

7-16. Προεπιλογές μαγειρέματος «Πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε οποιαδήποτε προεπιλεγμένη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Λειτουργία/έναρξη για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Μπορείτε να παρακάμψετε αυτές τις προεπιλογές με τα κουμπιά χρόνου και θερμοκρασίας.

17. Εικονίδιο ανεμιστήρα - Αυτό το εικονίδιο θα αναβοσβήνει με τη σειρά ενώ το μαγείρεμα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αναβοσβήνει έως και 20 δευτερόλεπτα μόλις κλείσετε τη μονάδα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο αέρα για πρώτη φορά

1. Διαβάστε όλο το υλικό, προειδοποιητικά αυτοκόλλητα και ετικέτες.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις ετικέτες και τα αυτοκόλλητα.
3. Πλύνετε όλα τα μέρη και τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία μαγειρέματος με ζεστό σαπουνόνερο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
4. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της μονάδας μαγειρέματος με ένα καθαρό, υγρό πανί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην πλένετε ή βυθίζετε τη μονάδα μαγειρέματος σε νερό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα, μην γεμίζετε ποτέ κανένα σκεύος μαγειρέματος με λάδι ή υγρό οποιουδήποτε είδους. Αυτή η μονάδα μαγειρεύει μόνο με ζεστό αέρα.

Προετοιμασία για χρήση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη, οριζόντια και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Επιλέξτε το εξάρτημα μαγειρέματος για τη συνταγή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την αρχική χρήση και μετά την επακόλουθη χρήση, πλύνετε στο χέρι το στρογγυλό καλάθι και άλλα αξεσουάρ μαγειρέματος. Στη συνέχεια, σκουπίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό της μονάδας με ένα ζεστό υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Τέλος, προθερμάνετε τη μονάδα για λίγα λεπτά για να κάψετε τυχόν υπολείμματα.

- ΠΟΤΕ μην βάζετε τίποτα πάνω από τη συσκευή.

ΠΟΤΕ μην καλύπτετε τους αεραγωγούς στο πάνω και πίσω μέρος της μονάδας μαγειρέματος.

ΠΟΤΕ μην γεμίζετε οποιοδήποτε σκεύος μαγειρέματος με λάδι ή υγρό οποιουδήποτε είδους. Αυτή η μονάδα μαγειρεύει μόνο με ζεστό αέρα.

ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε την πόρτα του φούρνου ως μέρος για να αφήσετε ένα καυτό καλάθι γεμάτο με φαγητό. Το καυτό καλάθι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πόρτα του φούρνου. Μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός.

Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε καυτούς δίσκους

Γενικές οδηγίες λειτουργίας

Μαγειρεύοντας με το φούρνο αέρα

1. Τοποθετήστε τα συστατικά στη σχάρα, σε ένα από τα αξεσουάρ ηλεκτρικής σούβλας ή στο καλάθι.
 2. Βάλτε το δίσκο Crisper, καλάθι ή τη σούβλα στη μονάδα και κλείστε την πόρτα του φούρνου. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ειδική πρίζα 220-240V.
 3. Όταν το καλάθι ή η σούβλα και το φαγητό είναι στη θέση τους, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά
 4. Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη λειτουργία ή ρυθμίστε χειροκίνητα τη Θερμοκρασία και στη συνέχεια την ώρα.
 5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει ο κύκλος μαγειρέματος αμέσως μόλις επιλεγεί ο επιθυμητός χρόνος και θερμοκρασία μαγειρέματος.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου για να δείτε τη σούβλα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία για να ελέγξετε την πρόοδο.
-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Καθαρίστε τον φούρνο αέρα μετά από κάθε χρήση. Το καλάθι και άλλα αξεσουάρ είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι και είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά καθαρισμού ή σκεύη σε αυτές τις επιφάνειες. Τα ψημένα τρόφιμα πρέπει να εμποτιστούν για εύκολη αφαίρεση σε ζεστό, σαπουνόνερο. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει καλά πριν τον καθαρισμό.

1. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα ζεστό, υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
 2. Για να καθαρίσετε το γυαλί, ανοίξτε την πόρτα της μονάδας. Πιέστε το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας για να σπρώξετε το γυαλί στο επάνω μέρος της πόρτας. Πιάστε τη γλωττίδα στο πάνω μέρος του ποτηριού και αφαιρέστε προσεκτικά το ποτήρι από την πόρτα.
 3. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό, ένα ήπιο απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
 4. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα ανεπιθύμητα υπολείμματα τροφίμων από την επάνω οθόνη με μια βούρτσα καθαρισμού.
-

Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει καλά.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρό, στεγνό μέρος.