


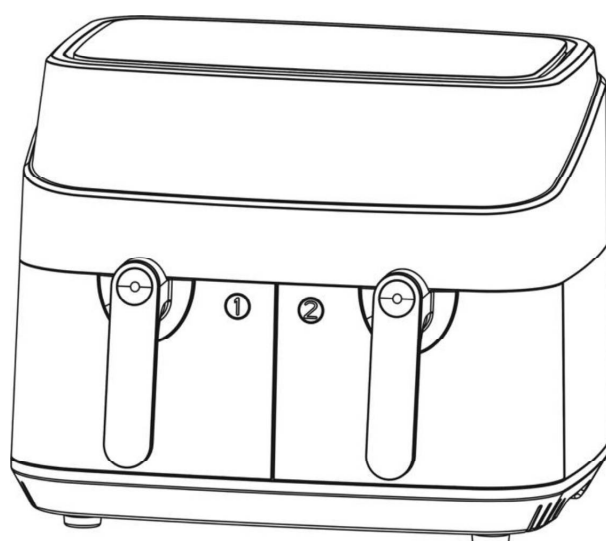

**Διπλή Ψηφιακή Φριτέζα 9  
Lt 1600 W Air Fryer  
Turbotronic TT-DAF5**

A & Δ: Αντικολλητικές πιατέλες

B & E: Καλάθια μαγειρέματος



C & F: Λαβή καλαθιού

G: Επάνω κάλυμμα

H: Πίνακας ελέγχου

I: Εξαερισμός παραθύρων

J: Καλώδιο τροφοδοσίας

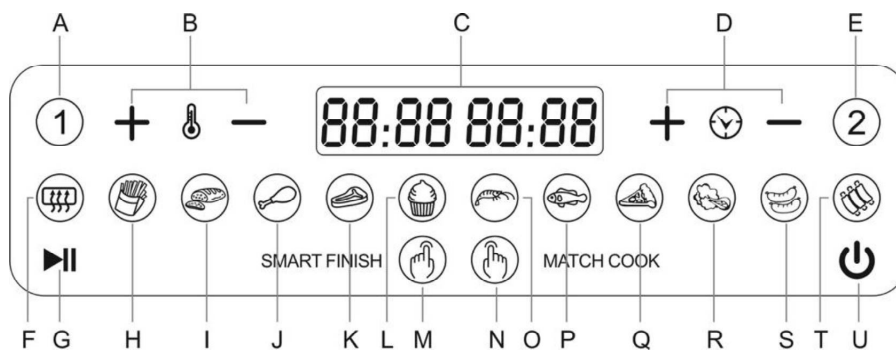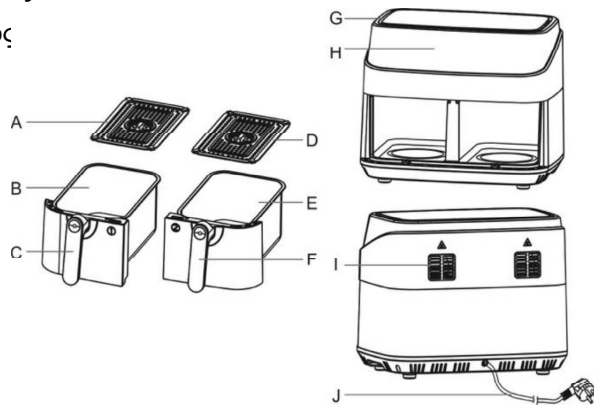

A) Ζώνη 1

B) Θερμοκρασία συν/πλην

C) Χρονόμετρο/  
θερμοκρασία

D) Χρονοδιακόπτης συν/  
πλην

E) Ζώνη 2

F) Προθέρμανση

G) Παύση

H) τηγανιτές πατάτες

J) Κρέας

I) Μπαγκέτα

K) Μπριζόλα

L) Κεικ

M) Έξυπνο φινίρισμα

N) Match Cook

O) Γαρίδες

Π) Ψάρια

E) Πίτσα

R) Λαχανικά

Σ) Χοτ ντογκ

T) Μπριζόλες

U) Έναρξη/Διακοπή

## Πριν τη πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
2. Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή β € «εκτός από την ετικέτα αξιολόγησης.
3. Πλύνετε τα καλάθια και τα τραγανά πιάτα σε ζεστό, σαπουνόνερο, στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά. Οι πιατέλες και τα καλάθια είναι τα ΜΟΝΟ μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.  
Μην καθαρίζετε την κύρια μονάδα στο πλυντήριο πιάτων.
4. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

## Προετοιμασία για χρήση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια που είναι επίσης ανθεκτική στη θερμότητα.
2. Τοποθετήστε σωστά το καλάθι στο τηγάνι.  
Μην γεμίζετε το τηγάνι με λάδι ή άλλο υγρό.  
Μην βάζετε τίποτα πάνω από τη συσκευή. Αυτό διαταράσσει τη ροή του αέρα και επηρεάζει το αποτέλεσμα του τηγανίσματος

## Χρήση της συσκευής

### 1. Ενεργοποίηση

**Συνδέστε, υπάρχουν ήχοι μπιπ. Αναβει. σε 1 δευτερόλεπτο θα επανέλθει στην κατάσταση αναμονής: όλα τα φώτα θα είναι σβηστά.**

### 2. Επιλογή μενού/Θερμοκρασία/Χρόνος

- 1). Συνδέστε το, είναι σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε και επιλέξτε τη λειτουργία μαγειρέματος. μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τη θερμοκρασία ελεύθερα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Time +/- και Temperature +/- . Μπορείτε επίσης να πατήσετε οποιοδήποτε εικονίδιο λειτουργίας για να μαγειρέψετε διαφορετικά φαγητά.
- 2). Αφού ολοκληρώσετε τη λειτουργία, πατήστε και επιλέξτε τη λειτουργία μαγειρέματος. μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και τη θερμοκρασία ελεύθερα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Time +/- και Temperature +/- . Μπορείτε επίσης να πατήσετε οποιοδήποτε εικονίδιο λειτουργίας για να μαγειρέψετε διαφορετικά φαγητά.

Αφού ολοκληρώσετε το παραπάνω πρόγραμμα, στη συνέχεια πατήστε τη μονάδα έναρξη για να λειτουργήσει. Κάθε συνάρτηση έχει τη δική της προεπιλεγμένη ώρα και θερμοκρασία (Όπως φαίνεται στον πίνακα). Ο πελάτης μπορεί να ρυθμίσει την ώρα και τη θερμοκρασία ελεύθερα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Time +/- και Temperature +/-.

Το εύρος ελέγχου θερμοκρασίας είναι 50-200 ° C, κάθε κλικ στη θερμοκρασία + / - αυξάνεται ή μειώνεται κατά 10 ° C. Στους 200 ° C, πατήστε το "+", θα επιστρέψετε σε θερμοκρασία 50 ° C, πατήστε το "-" στους 50 ° C η θερμοκρασία θα επιστρέψει στους 200 ° C. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της θερμοκρασίας, η ψηφιακή οθόνη θερμοκρασίας θα τρεμοπαίζει στην οθόνη (δεν αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της εργασίας), αφού τρεμοπαίζει 3 φορές, η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί.

Το χρονικό εύρος ρύθμισης είναι 1 έως 60 λεπτά. κάθε κλικ στον χρόνο + / - αυξάνεται ή μειώνεται 1 λεπτό. Στα 60 λεπτά αν πατήσετε "+", ο χρόνος θα επιστρέψει στα 01 λεπτά., Στο 01 λεπτό, αν πατήσετε "-", η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα 60 λεπτά. Κατά τη διαδικασία του χρόνου, η ψηφιακή ένδειξη χρόνου αναβοσβήνει στην οθόνη (δεν αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της εργασίας), αφού τρεμοπαίζει 3 φορές, έχει τελειώσει ο χρόνος ρύθμισης.

### **3. Start, pause/stop**

Μετά την επιλογή λειτουργίας, ρυθμίστε τη σωστή ώρα και τη σωστή θερμοκρασία, πατήστε , αρχίσει να τρεμοπαίζει, μετά τον ήχο BEEPS, το μηχάνημα αρχίζει να λειτουργεί.



(1). Κατά τη διάρκεια της εργασίας, μπορείτε να αφαιρέσετε το τηγάνι, να σταματήσετε να εργάζεστε και μπορείτε να ελέγξετε το αποτέλεσμα μαγειρέματος ή να προσθέσετε περισσότερα τρόφιμα, το μηχάνημα να συνεχίσει να εργάζεται στο πρόγραμμα εάν το τραβήξετε μέσα στο ταψί.

(2). Διακοπή ρεύματος ή αποσύνδεση κατά τη διάρκεια της εργασίας, διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος, απενεργοποίηση ολόκληρου του μηχανήματος, η μηχανή συνεχίζει να λειτουργεί στο πρόγραμμα όταν ενεργοποιείται ή συνδέεται ξανά.

3, κατά τη διάρκεια της εργασίας, έξι κόκκινα φώτα για θερμαντικό στοιχείο. Όταν τα κόκκινα έξι κόκκινα φώτα αναβοσβήνουν ένα, σημαίνει ότι το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί, όταν η θερμοκρασία φτάσει τη θερμοκρασία ρύθμισης, το θερμαντικό στοιχείο σταματήσει να λειτουργεί και έξι κόκκινα φώτα δεν τρεμοπαίζουν.

4. Τέλος προγράμματος

Το στοιχείο θέρμανσης σταματά να λειτουργεί όταν τελειώσει ο χρόνος εργασίας, δείχνει 00 λεπτά, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί, προειδοποίηση βομβητή. το μοτέρ συνεχίζει να λειτουργεί 1 λεπτό, το μηχάνημα ψύξης και μετά το μηχάνημα μπαίνει στην κατάσταση αναμονής.

## Smart Finish

SMART FINISH   MATCH COOK

Μαγειρέμα 2 φαγητών χρησιμοποιώντας 2 διαφορετικές λειτουργίες, θερμοκρασίες ή χρόνους μαγειρέματος;

Προβλήματα σε κάθε ζώνη και χρήση SMART SET για να τελειώσουν και οι δύο ζώνες ταυτόχρονα .

Βήμα 1: Ζώνη προγράμματος1

Τοποθετήστε φαγητό στο καλάθι  1. Επιλέξτε μια λειτουργία μαγειρέματος  
πιέστε

Βήμα 2: Ζώνη προγράμματος  2. Select a cooking function  
2Τοποθετήστε το φαγητό στο καλάθι, Πιέστε

 to begin cooking

Βήμα 3: Έναρξη μαγειρέματος  
Επιλέξτε Smart Finish, πατήστε

## Match Cook

SMART FINISH   MATCH COOK

Μαγειρεύετε το ίδιο φαγητό σε κάθε ζώνη;

Ορίστε τη Ζώνη 1 και χρησιμοποιήστε MATCH COOK για να αντιστοιχίσετε αυτόματα τις ρυθμίσεις στη Ζώνη 2.

Βήμα 1: πρόγραμμα Ζώνη 1

Τοποθετήστε φαγητό στο  1. Επιλέξτε μια λειτουργία μαγειρέματος  
καλάθι, Πιέστε

Βήμα 2: Ξεκινήστε το  να ξεκινήσει το μαγείρεμα.  
μαγείρεμα Επιλέξτε MATCH  
COOK, πατήστε

---

## Βήμα λειτουργίας

1. Τοποθετήστε το φως σε μια γειωμένη πρίζα.
2. Βάλτε τα υλικά στο καλάθι και βάλτε το καλάθι στο τηγάνι
3. βάλτε το δίσκο τηγανίσματος στη σωστή θέση. Επιλέξτε λειτουργία από το μενού και πατήστε ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
4. Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία και ο χρόνος. Η θερμοκρασία είναι η θερμοκρασία ρύθμισης και ο χρόνος είναι ο υπόλοιπος χρόνος εργασίας  
Η λειτουργία που έχουμε επιλέξει είναι τρεμόπαιγμα
5. Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανακίνηση στο μισό του χρόνου προετοιμασίας (βλ. Παράγραφο «Ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο). Για να ανακινήσετε τα συστατικά, τραβήξτε το τηγάνι από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε το. Στη συνέχεια, σύρετε το δίσκο τηγανίσματος πίσω στη φριτζα αέρα.
- Προσοχή: Μην πιέζετε το κουμπί απελευθέρωσης του καλαθιού κατά την ανακίνηση.
6. Όταν ακούτε το κουδούνι του χρονοδιακόπτη, ο καθορισμένος χρόνος προετοιμασίας έχει παρέλθει. Τραβήξτε το τηγάνι έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
7. Ελέγξτε εάν τα συστατικά είναι έτοιμα.  
Εάν τα συστατικά δεν είναι ακόμη έτοιμα, απλώς σύρετε το τηγάνι στη συσκευή και μαγειρέψτε το για επιπλέον λεπτά  
Συμβουλή: Για να μειώσετε το βάρος, μπορείτε να αφαιρέσετε το καλάθι από το τηγάνι και να ανακινήσετε μόνο το καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε το τηγάνι από τη συσκευή, τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλαθιού.
8. Για να αφαιρέσετε μικρά συστατικά, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλαθιού και σηκώστε το καλάθι από το τηγάνι.

Μετά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα, ο δίσκος τηγανίσματος και τα υλικά είναι ζεστά. Ανάλογα με τον τύπο των συστατικών στη φριτζα, μπορεί να φύγει ατμός από το δίσκο τηγανίσματος

9. Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά, χρησιμοποιήστε μια λαβίδα για να σηκώσετε τα συστατικά από το καλάθι.

10. Όταν μια παρτίδα συστατικών είναι έτοιμη, η φριτζα είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία μιας άλλης παρτίδας.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το δίσκο τηγανίσματος για πρώτη φορά, ενδέχεται να εκπέμπεται ελαφρύς καπνός ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και σύντομα θα υποχωρήσει. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός γύρω από τη φριτζα