

TX-125



Κάμερα Παρακολούθησης Άγριων Ζώων για
Κυνηγούς Nature Wild Cam

Η Δήλωση συμμόρφωσης για αυτήν τη συσκευή βρίσκεται στον σύνδεσμο Διαδικτύου: www.technaxx.de/ (στην κάτω γραμμή "Konformitätserklärung"). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

την πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

Τηλέφωνο σέρβις για τεχνική υποστήριξη: 01805 012643 (14 λεπτά/λεπτό από

Σταθερή Γερμανία και 42 λεπτά/λεπτό από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας).

Δωρεάν email: support@technaxx.de

Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά ή κοινή χρήση προϊόντων. Κάνε το ίδιο

με τα γνήσια αξεσουάρ για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση εγγύησης, επικοινωνήστε με το αντιπρόσωπο ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Εγγύηση 2 χρόνια


Απολαύστε το προϊόν σας * Μοιραστείτε την εμπειρία και τη γνώμη σας για ένα των γνωστών διαδικτυακών πυλών

Χαρακτηριστικά

- ☑ Μπαταρία κάμερας ασφαλείας για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ☑ Ιδανικό για καταγραφή και παρατήρηση της άγριας ζωής και για παρακολούθηση σπιτιών
- ☑ Ανάλυση βίντεο FullHD 1080p
- ☑ Οθόνη TFT LCD 2,4" (720x320)
- ☑ Αισθητήρας CMOS 1/3,2" με 8MP
- ☑ Επιλέξτε λειτουργίες: βίντεο, φωτογραφία, βίντεο & φωτογραφία
- ☑ Αισθητήρας PIR (~18m) & εμβέλεια IR (~18m) για νυχτερινές εγγραφές
- ☑ Χρόνος ενεργοποίησης 0,5 δευτερόλεπτα
- ☑ Ενσωματωμένο μικρόφωνο & ηχείο
- ☑ Κάρτα MicroSD** έως 32 GB (**δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση)
- ☑ Κατηγορία προστασίας κάμερας IP56 (αντοχή στη σκόνη και στο έντονο νερό)

Επισκόπηση κάμερας

Εσωτερική όψη Μπροστινή όψη

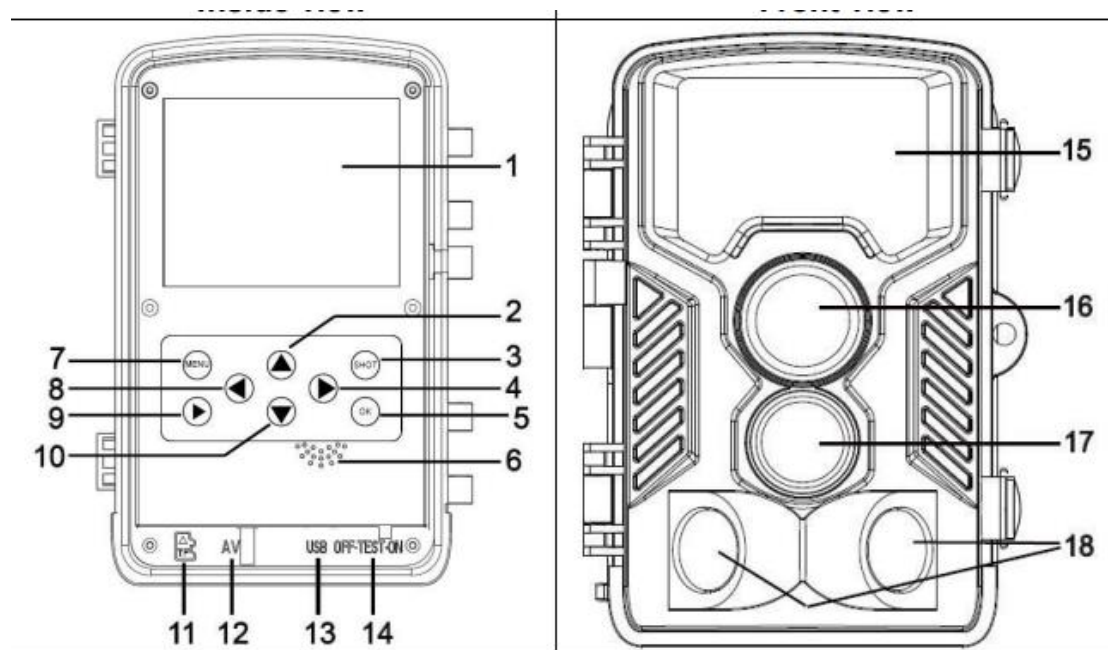

1 Οθόνη προβολής	10 Κουμπί Down
2 Κουμπί επάνω / Κουμπί βίντεο	11 Υποδοχή κάρτας MicroSD
Κουμπί 3 βολής	12 AV Jack
4 Δεξί κουμπί	13 Υποδοχή Mini USB
5 Κουμπί OK	14 Λειτουργία OFF-TEST-ON
6 Ηχεία	15 υπέρυθρες λυχνίες LED
7 Κουμπί μενού	16 Φακός
8 Αριστερό κουμπί κίνησης)	17 Μπροστινός αισθητήρας PIR (αισθητήρας
9 Κουμπί αναπαραγωγής κίνησης)	18 Πλευρικός αισθητήρας PIR (αισθητήρας

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

☐ Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε 8x κομμάτια μπαταριών AA* 1,5V (*περιλαμβάνονται) στη σωστή

πόλωση. ☐ Ανοίξτε τη θήκη της κάμερας και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

☐ Εκτεταμένες πληροφορίες για την τροφοδοσία ρεύματος

☐ Η συσκευή δεν λειτουργεί με τάση μπαταρίας μικρότερη από 4 V.

☐ Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας με προεπιλεγμένη διάρκεια βίντεο 15 δευτερολέπτων θα είναι: 8 ώρες in

λειτουργία ημέρας ή 1,5 ώρα σε νυχτερινή λειτουργία & 2000 βίντεο σε λειτουργία ημέρας ή 400

βίντεο σε νυχτερινή λειτουργία (εγκατεστημένες μπαταρίες 8xAA).

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

☐ Η κάμερα δεν έχει ενσωματωμένη μνήμη, επομένως τοποθετήστε μια διαμορφωμένη (με FAT32)

Κάρτα MicroSD** έως 32 GB (**δεν περιλαμβάνεται) για αποθήκευση αρχείων.

Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε

Κάρτα υψηλής ταχύτητας κατηγορίας 6 ή παραπάνω.

Προσοχή: Μην εισάγετε την κάρτα MicroSD με δύναμη. ανατρέξτε στη σήμανση στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Η κάρτα MicroSD θα πρέπει να έχει την ίδια θερμοκρασία με το περιβάλλον

θερμοκρασία. Η κάμερα θα βραχυκυκλωθεί επηρεασμένη από το περιβάλλον

θερμοκρασία και υγρασία. Παρατηρήστε την προστασία της κάμερας όταν τη

χρησιμοποιείτε

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.

☐ Εάν η χωρητικότητα της κάρτας MicroSD είναι πλήρης, η κάμερα θα σταματήσει την εγγραφή

αυτομάτως. Τα LED θα σβήσουν (όταν το Endless Capture είναι OFF).

☐ Πιέστε απαλά την άκρη της κάρτας για να αναδυθεί η κάρτα MicroSD.

Βασικές Λειτουργίες

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την κάμερα

Πρώτη εκκίνηση σε λειτουργία δοκιμής επιλέξτε τη γλώσσα της συσκευής. Δεν είναι δυνατό στο ON

τρόπος!

Αλλάξτε το κουμπί MODE στο "Test" για να ενεργοποιήσετε την κάμερα για ρυθμίσεις.

Θέστε το κουμπί MODE στο "ON" για να ενεργοποιήσετε την κάμερα σε λειτουργία

εγγραφής.

Θέστε το κουμπί MODE στο "Off" για να απενεργοποιήσετε την κάμερα.

Εγκατάσταση συστήματος

Αλλάξτε το κουμπί MODE σε "Δοκιμή", και στη συνέχεια μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους του συστήματος.

[] Πατήστε το κουμπί Πάνω/Κάτω για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας βίντεο και φωτογραφίας για

χειροκίνητη χρήση σε λειτουργία δοκιμής.

[] [] Πατήστε το κουμπί Μενού για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.

[] [] [] Πατήστε το κουμπί Πάνω/Κάτω για κύλιση σε όλα τα μενού. Στη συνέχεια πατήστε OK κουμπί για να εισέλθετε στη διεπαφή επιλογών.

[] [] [] [] Πατήστε το κουμπί Πάνω/Κάτω για να σαρώσετε όλες τις επιλογές. Και πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές.

[] [] [] [] [] Πατήστε ξανά το κουμπί MENU για να επιστρέψετε στο τελευταίο μενού ή να βγείτε από το μενού ρυθμίσεων.

Μενού ρύθμισης και λειτουργίας όπως παρακάτω:

Λειτουργία: [Φωτογραφία] / [Βίντεο] / [Φωτογραφία και βίντεο] (προεπιλογή). **[]** Επιλέξτε και πατήστε OK

κουμπί για επιβεβαίωση.

Ρυθμίστε το

λειτουργία λειτουργίας

Λειτουργία φωτογραφίας Η κάμερα τραβάει μόνο φωτογραφίες.

Λειτουργία βίντεο Η κάμερα καταγράφει μόνο βίντεο.

Λειτουργία φωτογραφίας και βίντεο

(Προκαθορισμένο)

Η κάμερα θα τραβήξει πρώτα μια φωτογραφία, και μετά ξεκινήστε την εγγραφή βίντεο.

Ανάλυση φωτογραφίας: Ορίστε την ανάλυση εικόνας: όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση **[]** η μεγαλύτερη ευκρίνεια! (Θα πάρει και μεγαλύτερο χώρο.)

[21MP: 5616x3744] / [16MP: 4608x3456] / [12MP: 4000x3000] / [8M: 3264x2448] (προεπιλογή) / [5M: 2592x1944] / [3M: 2048x1536]

[] Επιλέξτε και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Σειρά φωτογραφιών:

Ορισμός αριθμού φωτογραφίας

της συνεχούς

κυνήγι

Λειτουργία φωτογραφίας Η κάμερα θα τραβάει φωτογραφίες συνεχώς

Επιλογές: [1 φωτογραφία] (προεπιλογή) / [2 φωτογραφίες στη σειρά] /

[3 φωτογραφίες σε σειρά].

[] Επιλέξτε και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Ανάλυση βίντεο: [1920x1080] (προεπιλογή) / [1280x720] / [720x480] / [640x480]

/ [320x240]. **[]** Επιλέξτε και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Ορίστε την ανάλυση του βίντεο:

όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση **[]** τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος εγγραφής.

Ανάλυση TL-Video: Ορίστε την ανάλυση για το Time Lapse [2592x1944] /

[2048x1536] και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Διάρκεια βίντεο / Εγγραφή ήχου

Μήκος βίντεο

Ρυθμίστε τη διάρκεια εγγραφής ενός βίντεο κλιπ **[]** ο συντομότερος χρόνος είναι 3 δευτ. / ο μεγαλύτερος χρόνος είναι 10 λεπτά.

Επιλογές: 3 δευτ. - 10 λεπτά. (η προεπιλογή είναι 15 δευτερόλεπτα.)

☑ Επιλέξτε και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Ήχος

εγγραφή

Ανοίξτε αυτήν τη λειτουργία ☑ η κάμερα θα εγγράψει ήχο όταν εγγραφή βίντεο.

Επιλογές: [On] (προεπιλογή) / [Off].

☑ Επιλέξτε και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Καθυστέρηση βολής: 5 δευτ. – 60 λεπτά. ☑ Επιλέξτε και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Το "Short Lag" είναι ο χρόνος μεταξύ του τρέχοντος βίντεο και του επόμενου βίντεο.

Ρυθμίστε το

χρόνος καθυστέρησης λήψης όταν η κάμερα ανιχνεύσει την κίνηση. Μέσα στο επιλεγμένη ώρα, η κάμερα δεν θα εγγράψει καμία εικόνα ή βίντεο. Μπορεί να αποφευχθεί αποθήκευση υπερβολικού μεγάλου μέρους του ίδιου συμβάντος και εξοικονόμηση περισσότερου αποθηκευτικού χώρου. (Η προεπιλογή είναι 5 δευτερόλεπτα.)

Απόσταση υπέρυθρων: (ρυθμίστε την απόσταση της υπέρυθρης επαγωγής): [Κοντά] / [Μεσαίο] (προεπιλογή)

/ [Μακριά]. ☑ Επιλέξτε και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Ίσως πρέπει να προσαρμόσετε τη σωστή επιλογή για την προσωπική σας χρήση.

Πλαϊνοί αισθητήρες κίνησης: [ενεργό] (προεπιλογή) / [απενεργοποίηση] ☑ Επιλέξτε και πατήστε το κουμπί OK για

επιβεβαιώνω. Οι πλευρικοί αισθητήρες κίνησης επεκτείνουν την ανίχνευση κίνησης, όταν έχουν ρυθμιστεί σε

"Επί".