

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ



1. Κόκκινο φως
2. Κουμπί σφράγισης μόνο
3. Κουμπί Ακύρωση
4. Κουμπί κενού & σφράγισης I
5. Κουμπί κενού & στεγανοποίησης II
6. Πράσινο φως
7. Κάλυμμα
8. Κουμπί ξεκλειδώματος
9. Ταινία θέρμανσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Παρέχεται ρολό πλαστικής μεμβράνης με τη συσκευή. Κόψτε ένα μήκος της πλαστικής μεμβράνης ανάλογα με το μέγεθος του φαγητού που πρέπει να συσκευαστεί (6 εκατοστά περισσότερο από το φαγητό).


Η συσκευή διαθέτει "ενσωματωμένο κόπτη αλουμινίου" στην πίσω πλευρά, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κόψετε την πλαστική μεμβράνη / φύλλο με πλάτος 30 εκατοστά.

(1) Τραβήξτε προς τα κάτω τον ενσωματωμένο κόπτη αλουμινίου, τοποθετήστε την πλαστική μεμβράνη στη θέση της, όπως παρακάτω στην εικόνα Α.

(2) Κλείστε τον ενσωματωμένο κόπτη αλουμινίου και, στη συνέχεια, πιέστε τον κόπτη (C) για να κόψετε τη μεμβράνη. (Εικ. Β)



2. Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα, βάλτε τη μία πλευρά της πλαστικής μεμβράνης που πρέπει να σφραγιστεί στην ταινία θέρμανσης. (Βλέπε σχήμα 1)

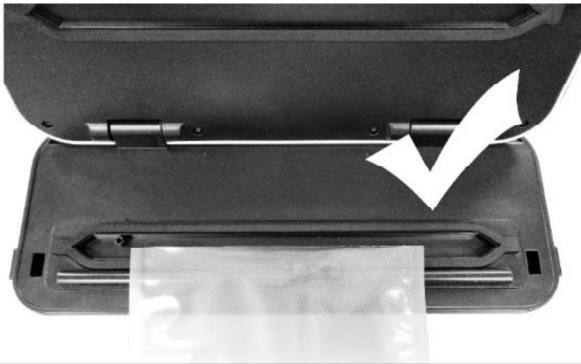

(Εικ.1)

4. Κλείστε το κάλυμμα και πατήστε τα δύο άκρα του καλύμματος (όπου σημειώνονται με το εικονίδιο "X") για να το κλειδώσετε. Θα ακουστούν δύο ήχοι «κλικ».
5. Πατήστε το κουμπί "μόνο σφράγιση". Το κόκκινο φως ανάβει και η συσκευή αρχίζει να σφραγίζει, ο χρόνος σφράγισης είναι περίπου 10 δευτερόλεπτα. Όταν είναι έτοιμο, το κόκκινο φως σβήνει. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής τώρα.
6. Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος και στις δύο πλευρές, ανοίξτε το κάλυμμα και βγάλτε την πλαστική μεμβράνη. Τώρα είναι μια πλαστική σακούλα.
7. Βάλτε το φαγητό στην πλαστική σακούλα.
8. Ανοίξτε ξανά το κάλυμμα, βάλτε το ανοιχτό άκρο της σακούλας στην ταινία θέρμανσης και κλειδώστε το κάλυμμα.
9. Πατήστε το κουμπί "Συσκευασία κενού και σφράγιση I" ή "Κουτί κενού και σφράγιση II". Το πράσινο φως ανάβει. Η λειτουργία κενού ξεκινά. Όταν φτάσει σε έναν ορισμένο βαθμό κενού, η συσκευή θα μετατραπεί αυτόματα στη λειτουργία στεγανοποίησης. Αυτή τη στιγμή, το πράσινο φως σβήνει και το κόκκινο φως ανάβει. Όταν η σφραγίδα είναι έτοιμη, το κόκκινο φως σβήνει.
Επιλέξτε "Συσκευασία κενού και σφραγίστε I" για μαλακά, ευαίσθητα αντικείμενα ή τρόφιμα συσκευασίας σε κενό (μαλακή συσκευασία κενού).
Επιλέξτε το κουμπί λειτουργίας "Συσκευασία κενού και σφράγιση II" για κανονική συσκευασία κενού.
10. Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος και στις δύο πλευρές, ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε την πλήρη τσάντα συσκευασμένη σε κενό.
11. Περιμένετε τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Εάν θέλετε να σταματήσετε να εκτελείτε, πατήστε το κουμπί "ακύρωση".

Χρησιμοποιήστε μια πλαστική μεμβράνη ή σακούλα πάχους 0,2-0,29 mm.

Προσπαθήστε να διατηρήσετε την τσάντα ομαλή κατά τη διαδικασία στεγανοποίησης κενού. Οι ζάρες στη σακούλα μπορούν να διατηρήσουν τον εναπομείνοντα αέρα στη σακούλα και να προκαλέσουν αλλοίωση των τροφίμων.

Αν και το πλαστικό υλικό των σακουλών είναι αρκετά ανθεκτικό, μπορεί να τρυπηθεί από αιχμηρά αντικείμενα. Έτσι, εάν σφραγίζετε τρόφιμα με αιχμηρές άκρες (ζυμαρικά, αποξηραμένα φρούτα, κ.λπ.), χρησιμοποιήστε κάποιο κοινό πλαστικό περιτύλιγμα πριν από τη σφράγιση με κενό. Αυτό θα προστατεύσει την σακούλα από τη διάτρηση.

Εάν η αντλία κενού συνεχίζει να λειτουργεί. Πατήστε το κουμπί "ακύρωση" για να το σταματήσετε. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας ομαλά και σωστά και ασφαλίστε το κάλυμμα. Ξεκινήστε ξανά τη συσκευή.