


Περιγραφή

1. Μεταλλικό περίβλημα
2. Διακόπτης ON / OFF
3. Ντουλάπι διανομής
4. Βούρτσα στίλβωσης (δεξιά)
5. Βούρτσα στίλβωσης (αριστερά)
6. Βούρτσα καθαρισμού (μεσαία)
7. Μοτέρ
8. Ματ

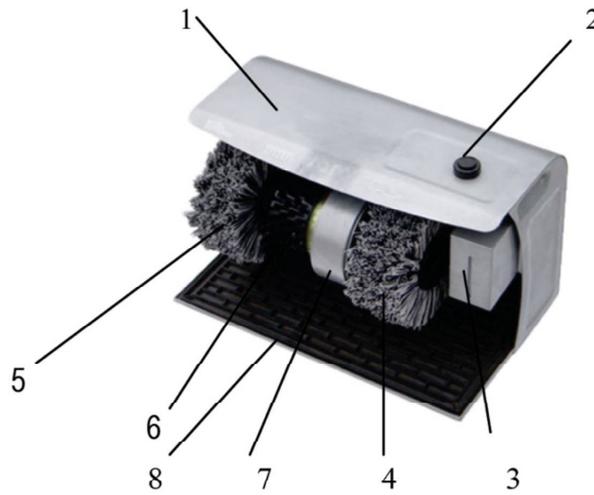

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς. Ωστόσο, ενδέχεται να ενέχει κινδύνους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ακατάλληλης χρήσης. Όποιος χρησιμοποιεί αυτόν τον εξοπλισμό πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά.
3. Αυτός ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν έχουν ενημερωθεί για τη χρήση του εξοπλισμού από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. "

4. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες ή στοιχεία διογκωμένου πολυεστέρα μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας!
5. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιούνται συσκευές από ή κοντά σε παιδιά.
6. Αποσυνδέστε από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
7. Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από βλάβη της συσκευής ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση σέρβις για έλεγχο, επισκευή, μηχανική ή ηλεκτρική ρύθμιση.
8. Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
9. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
10. Μην το χρησιμοποιείτε σε λουτρό ή σε βρεγμένους χώρους.
11. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε χώρο όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας πίδακας νερού.
12. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με πίδακα νερού.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα της είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά, έχει υποστεί ζημιά ή πέσει. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. "
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη χρήση.

15. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια και μην στέκεστε σε βρεγμένο έδαφος.
16. Η ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση της και σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οδηγίες λειτουργίας.

Αυτό το μοντέλο είναι μια μηχανή στίλβωσης οικιακών παπουτσιών και λειτουργεί με έναν διαλείπον μοτέρ. Ο κύκλος λειτουργίας του μοτέρ έχει σχεδιαστεί για λειτουργία συνεχώς για 5 λεπτά και στη συνέχεια 5 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση. Το μοτέρ έχει αυτόματη θερμική διακοπή υπερφόρτωσης που σταματά συσκευή σε περίπτωση υπερβολικής δύναμης που μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση. Σε περίπτωση διακοπής της υπερφόρτωσης, πρέπει να περιμένετε περίπου 10-15 λεπτά πριν συνεχίσετε την κανονική λειτουργία. (Αυτό εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.)

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή στίλβωσης παπουτσιών σας

1. Πατήστε το κουμπί ON / OFF στο πάνω μέρος του περιβλήματος για να ξεκινήσετε το μηχάνημα. Αυτό το κουμπί πιέζεται μία φορά για ON και ξανά για OFF.
2. Για να εφαρμόσετε κρέμα στίλβωσης στο παπούτσι σας, σηκώστε το παπούτσι σας και κτυπήστε απαλά τη βρύση του διανομέα. Η κρέμα παπουτσιών φυσικού χρώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε χρωματιστά παπούτσια.
3. Συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιείται μία από τις βούρτσες στίλβωσης για παπούτσια με κρέμα φυσικού χρώματος και άλλη για έγχρωμη κρέμα. Μην αναμιγνύετε τη χρήση αυτών των δύο πινέλων, ή αλλιώς, αυτό θα επηρεάσει περιστασιακά το αποτέλεσμα στίλβωσης.
4. Όταν τελειώσετε το στίλβωση, πατήστε ξανά το κουμπί ON / OFF για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα.

Ξαναγεμίστε την κρέμα παπουτσιών

1. Κοιτάζοντας μέσα από την υποδοχή ένδειξης του κεριού, μπορείτε να παρατηρήσετε πότε πρέπει να ξαναγεμίσετε την κρέμα παπουτσιών.
2. Ξεβιδώστε το διανομέα και μετακινήστε το προς τα έξω για να ανοίξετε το περίβλημα διανομής.
3. Βγάλτε το μπουκάλι, χαλαρώστε τη βρύση και συμπληρώστε την κρέμα του ίδιου είδους. Βάλτε το ελατήριο και τη χαλύβδινη σφαίρα στη σωστή θέση προτού επανατοποθετήσετε τη βρύση σφιχτά. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η οπή εξαγωγής στο πάνω μέρος της φιάλης είναι ανοιχτή. Ή Διαφορετικά, η κρέμα παπουτσιών δεν θα ρέει ομαλά όταν κτυπάται η βρύση. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να αφαιρέσετε τον πείρο αποκλεισμού από την οπή εξάτμισης και να τον πετάξετε την πρώτη φορά που έχετε γεμίσει το μπουκάλι.
4. Τοποθετήστε ξανά το μπουκάλι κρέμας στο ντουλάπι και ασφαλίστε το στη σωστή θέση στο μηχάνημα.