



DNGDBXMSKJ0000001V0 /
DNGDSHTSKJ0000001V0



Εργονομική Καρέκλα Γονάτων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε **σοβαρό τραυματισμό**.

Προφυλάξεις κατά τη Συναρμολόγηση

1. Συναρμολογήστε **μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες**. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Φοράτε **γυαλιά ασφαλείας εγκεκριμένα κατά ANSI** και **γάντια βαρέως τύπου** κατά τη συναρμολόγηση.
3. Κρατήστε τον χώρο συναρμολόγησης **καθαρό και καλά φωτισμένο**.
4. Απομακρύνετε **τρίτους από την περιοχή** κατά τη συναρμολόγηση.
5. **Μην συναρμολογείτε** όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια **αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών**.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν **μόνο όταν είναι σωστά και πλήρως συναρμολογημένο**.
7. Συναρμολογήστε το προϊόν **σε επίπεδη, σκληρή, λεία και σταθερή επιφάνεια** που μπορεί να στηρίξει με ασφάλεια **το πλήρως φορτωμένο σκαμπό γραφείου**.
8. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα, ανατρέξτε στο **Διάγραμμα Συναρμολόγησης** στις επόμενες σελίδες του εγχειριδίου. Ξετυλίξτε και διαχωρίστε όλα τα μέρη σε **καθαρό χώρο εργασίας**.

Οδηγίες Χρήσης


1. **Μην υπερβαίνετε** τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα βάρους.
2. **Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση το αλκοόλ** για τον καθαρισμό του βινυλίου – μπορεί να προκαλέσουν φθορά. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε **ζεστό σαπουνόνερο** και **στεγνώστε με πανί**.
3. Χρησιμοποιείτε το προϊόν **μόνο σε επίπεδη, σκληρή και λεία επιφάνεια** που μπορεί να υποστηρίξει πλήρως φορτωμένο σκαμπό.
4. Χρησιμοποιήστε το **μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό**.
5. **Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση**. Μην το χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν χαλαρά ή φθαρμένα εξαρτήματα.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μοντέλο	LINK23-SS001BX	LINK23-SS002 SHT
Χρώμα	Λευκή Δρυς (White Oak)	Καρυδιά (Hickory)
Μέγιστο Βάρος Φορτίου	80 kg	80 kg
Διαστάσεις Προϊόντος	845 × 547 × 545 mm	
Καθαρό Βάρος	8.10 kg	

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

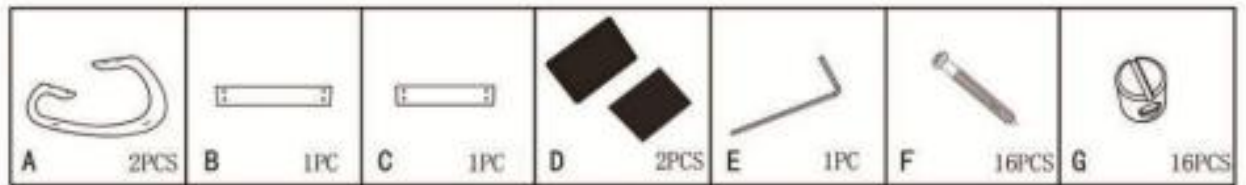

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


✂ Βήματα Συναρμολόγησης

Βήμα 1

1. Συναρμολογήστε τον σκελετό και τον οριζόντιο άξονα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
2. Τοποθετήστε το παξιμάδι μέσα στην εγκοπή του οριζόντιου άξονα.
3. Περάστε τις βίδες μέσα από το πλαίσιο της καρέκλας.
4. Σφίξτε τις βίδες με κατσαβίδι τύπου έξι αυλακώσεων (εξάγωνο).

Σημείωση: Προσοχή – η τρύπα στον οριζόντιο άξονα πρέπει να είναι από την κάτω πλευρά.


STEP 1

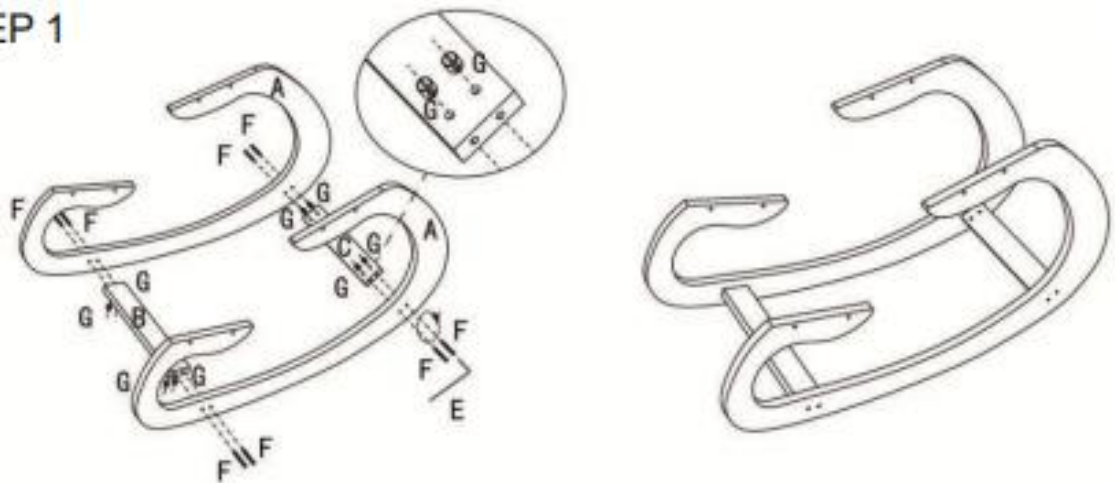

Βήμα 2

1. Τοποθετήστε το μαξιλάρι πάνω στον συναρμολογημένο σκελετό.
2. Τοποθετήστε το παξιμάδι στις εγχοπές της βάσης του μαξιλαριού.
3. Περάστε τις βίδες μέσα από το πλαίσιο και το μαξιλάρι.
4. Σφίξτε τις βίδες με κατσαβίδι τύπου έξι αυλακώσεων (εξάγωνο).

STEP 2

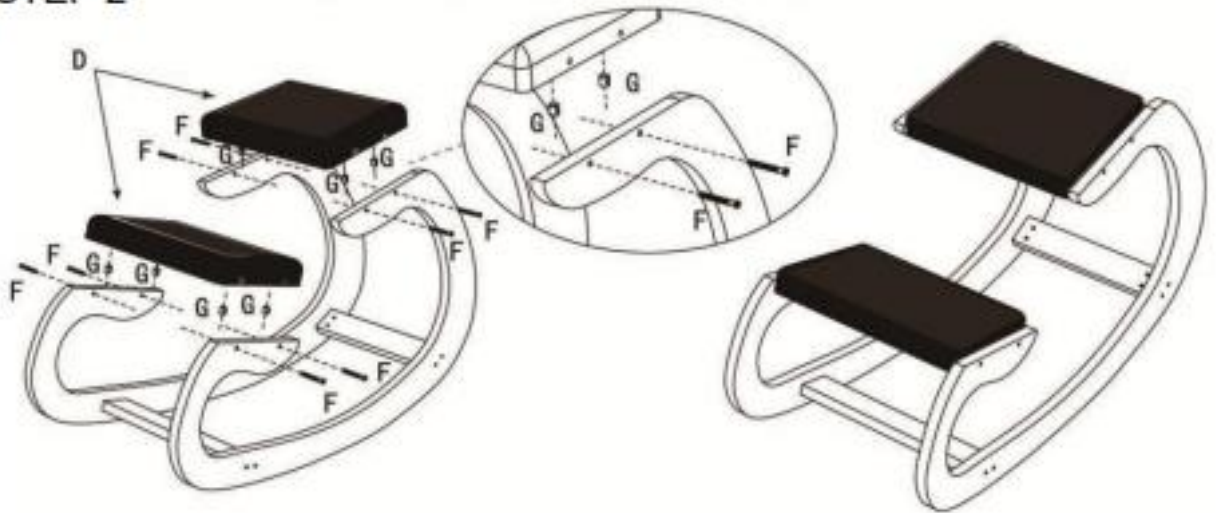

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE