



CLG3672INCHYSMRE8VO



Διπλό Κουρτινόξυλο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Το προϊόν αυτό περιέχει μικρά εξαρτήματα. Αν καταποθούν, υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. Κρατήστε τα μικρά μέρη μακριά από παιδιά!
2. Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή των εργαλείων σας. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδες ματιών πριν από τη συναρμολόγηση ή τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κρατήστε χέρια, πρόσωπο, μαλλιά, ρούχα και σώμα σε ασφαλή απόσταση από κινούμενα μέρη, άξονες και επιφάνειες κοπής. Κρατήστε πάντα σταθερή λαβή στις χειρολαβές του εργαλείου. Αποσυνδέετε πάντα το εργαλείο από την παροχή ρεύματος πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Η εικόνα είναι ενδεικτική και δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα το τελικό προϊόν που αγοράσατε.
2. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα σωστά βήματα εγκατάστασης για τη σωστή τοποθέτηση της κουρτινόβεργας. Εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
3. Η εγκατάσταση είναι εύκολη. Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	TW-R36/72	TW-R72/144	TW-S36/72
Μήκος επέκτασης	36–72 ίντσες	72–144 ίντσες	36–72 ίντσες
Χρώμα	Μαύρο	Μαύρο	Μαύρο
Τερματικό (Finial)	●	●	●
Ικανότητα φορτίου	30 lbs	30 lbs	30 lbs

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αριθμημένα μέρη στο διάγραμμα:

1. Μπροστινή ράβδος
2. Πίσω ράβδος
3. Κεφαλή διακόσμησης (Trim Head)
4. Βάσεις στήριξης (Brackets)
5. Βίδες τοποθέτησης
6. Ούπα (Expansion plugs)

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

TW-R36/72

1. Μπροστινή ράβδος ×1
2. Πίσω ράβδος ×1
3. Διακοσμητική κεφαλή ×4 (2 μεγέθη από 2 τεμ.)
4. Βάσεις στήριξης (με βίδες) ×3
5. Βίδες τοποθέτησης ×7
6. Ούπα ×7
7. Εγχειρίδιο χρήσης ×1

TW-R72/144

1. Μπροστινή ράβδος ×1
2. Πίσω ράβδος ×1
3. Διακοσμητική κεφαλή ×4 (2 μεγέθη από 2 τεμ.)
4. Βάσεις στήριξης (με βίδες) ×4
5. Βίδες τοποθέτησης ×9
6. Ούπα ×9
7. Εγχειρίδιο χρήσης ×1

TW-S36/72

1. Μπροστινή ράβδος ×1
2. Πίσω ράβδος ×1
3. Διακοσμητική κεφαλή ×4 (2 μεγέθη από 2 τεμ.)
4. Βάσεις στήριξης (με βίδες) ×3
5. Βίδες τοποθέτησης ×7
6. Ούπα ×7
7. Εγχειρίδιο χρήσης ×1

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ


Βήμα 1

Τοποθετήστε τις βάσεις (brackets) στον τοίχο στα επιθυμητά σημεία.
Σημειώστε τις θέσεις των βιδών και βεβαιωθείτε ότι όλες οι βάσεις βρίσκονται στο ίδιο ύψος.




Βήμα 2

Τρυπήστε μια οπή 3/16" σε κάθε σημάδι που κάνατε με μολύβι και στη συνέχεια βιδώστε τις βάσεις στον τοίχο.

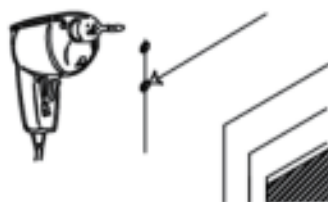


Βήμα 3

Συναρμολογήστε τα εσωτερικά ή εξωτερικά μέρη της ράβδου και περάστε την κουρτίνα (drapery) επάνω στη ράβδο.

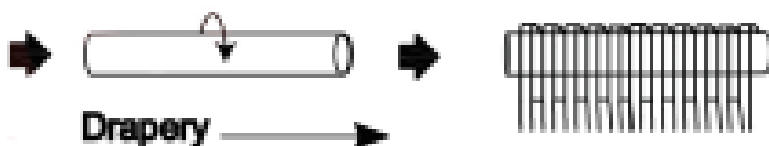


Βήμα 4

Βιδώστε τα διακοσμητικά τελειώματα (rod finials) στα άκρα της ράβδου. Περιστρέψτε τα finials και τα τμήματα της ράβδου ώστε να έχετε σωστή ευθυγράμμιση και ομοιόμορφη εμφάνιση.

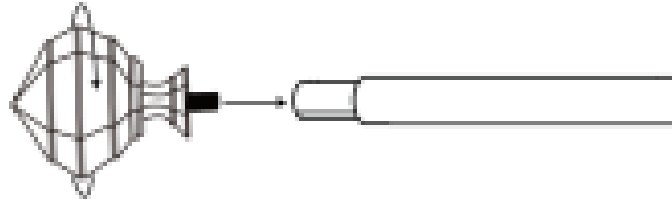

Βήμα 5

Επεκτείνετε τη ράβδο στο επιθυμητό πλάτος. Σηκώστε τη ράβδο μαζί με την κουρτίνα και τοποθετήστε την επάνω στις βάσεις. Ρυθμίστε την κουρτίνα στη θέση που επιθυμείτε.

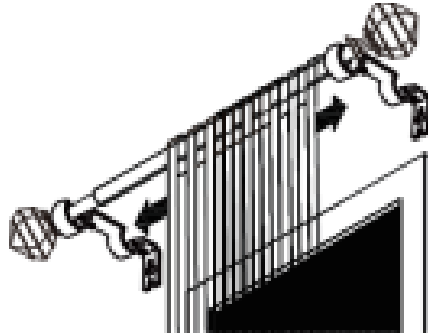

Βήμα 6

Κλειδώστε κάθε άκρο της ράβδου στη θέση του, σφίγγοντας τη βίδα με το κατάλληλο εργαλείο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αυτό θα αποτρέψει τη μετακίνηση της ράβδου.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρίζετε τακτικά.
2. Αποφύγετε συγκρούσεις ή απότομα χτυπήματα.