



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 839-477V00GN



Μονό κρεβάτι πολυθρόνα με πλάτη ρυθμιζόμενη σε 4 θέσεις και επενδυμένο κάθισμα, 96x84,5x87,5 cm,

Οδηγίες Χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Η πολυθρόνα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Οδηγίες Χρήσης

- Τοποθετήστε την πολυθρόνα σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο.
- Συναρμολογήστε την μόνο σε καθαρό, στεγνό και επίπεδο χώρο.
- Διατηρείτε τη μακριά από γυμνή φλόγα και πηγές θερμότητας.
- Μην υπερφορτώνετε την κατασκευή.

Πριν από τη Συναρμολόγηση

- Προετοιμάστε έναν καθαρό και στεγνό χώρο εργασίας.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ζημιές.
 - Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση.
-

Συντήρηση

- Καθαρίζετε την επιφάνεια με μαλακό πανί.
- Απομακρύνετε τακτικά φύλλα, σκόνη και τυχόν υγρασία από το ύφασμα.
- Ελέγχετε περιοδικά τη σταθερότητα και την κατάσταση της πολυθρόνας.

Αποθήκευση

Αν πρόκειται να αποθηκεύσετε το προϊόν:

- Φυλάξτε το σε καθαρό και στεγνό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι εντελώς στεγνό πριν από την αποθήκευση, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας.

Προειδοποιήσεις

- Προσέχετε τον κίνδυνο σύνθλιψης ή κοψίματος κατά τη συναρμολόγηση.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε λανθασμένη συναρμολόγηση ή φυσική φθορά.
- Αν το προϊόν διαθέτει ηλεκτρικό μηχανισμό ρύθμισης ύψους καθίσματος, οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό. (Η συγκεκριμένη έκδοση του προϊόντος δεν φαίνεται να διαθέτει τέτοιο μηχανισμό, αλλά η προειδοποίηση περιλαμβάνεται στο γενικό εγχειρίδιο.)

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Το κιτ περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- 2 πλαϊνά στηρίγματα (A)
- 4 πόδια (B)
- 4 ροδέλες Ø46 mm (C)
- 2 μεταλλικά στηρίγματα (D)
- 20 βίδες M6×20 mm (E) (+2 εφεδρικές)
- 10 βίδες M8×20 mm (F) (+2 εφεδρικές)
- 8 βίδες M6×50 mm (G) (+1 εφεδρική)
- 12 ροδέλες Ø8×Ø17×1,4 mm (H) (+2 εφεδρικές)
- 1 κλειδί Allen M5 (I)

- 1 δεύτερο κλειδί Allen M5 (J)
- 4 μεταλλικά κλιπ στερέωσης (K)
- 2 πλαϊνά πάνελ (L1, L2)
- 1 μπροστινό πάνελ (M)
- 1 πλάτη καθίσματος (N)
- 1 βάση καθίσματος / συρόμενη πλατφόρμα (O)
- 1 διακοσμητικό μαξιλάρι (P)

Οδηγίες Συναρμολόγησης

Βήμα 1

1. Τοποθετήστε τα δύο πλαϊνά πάνελ (L1 και L2) σε επίπεδη επιφάνεια.
 2. Στερεώστε σε κάθε πάνελ από ένα μεταλλικό στήριγμα (D).
 3. Χρησιμοποιήστε:
 - 2 βίδες M6×20 (E) για κάθε πάνελ.
 4. Σφίξτε τις βίδες με το κλειδί Allen (J).
-

Βήμα 2

1. Τοποθετήστε τα τέσσερα πόδια (B) στα δύο πλαϊνά πάνελ.
 2. Τοποθετήστε μία ροδέλα (C) κάτω από κάθε πόδι.
 3. Βιδώστε μέχρι να σταθεροποιηθούν πλήρως.
-

Βήμα 3

1. Τοποθετήστε τη βάση καθίσματος (O) ανάποδα.
 2. Στερεώστε τα τέσσερα μεταλλικά κλιπ (K) στις προβλεπόμενες θέσεις.
 3. Χρησιμοποιήστε συνολικά 16 βίδες M6×20 (E).
 4. Σφίξτε όλες τις βίδες με το κλειδί Allen (J).
-

Βήμα 4

1. Τοποθετήστε το αριστερό πλαϊνό (L1) στη βάση (O).
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές.
3. Στερεώστε χρησιμοποιώντας:
 - 4 βίδες M6×50 (G)
 - 4 ροδέλες (H)
4. Σφίξτε με το κλειδί Allen (I).
5. Τοποθετήστε την πλάτη (N) στη σωστή θέση.

Βήμα 5

1. Τοποθετήστε το δεύτερο πλαϊνό (L2).
 2. Ευθυγραμμίστε το με τη βάση και την πλάτη.
 3. Στερεώστε με:
 - ο 4 βίδες M6×50 (G)
 - ο 4 ροδέλες (H)
 4. Σφίξτε καλά όλες τις βίδες.
-

Βήμα 6

1. Τοποθετήστε τα δύο μεταλλικά στηρίγματα (A) στο μπροστινό πάνελ (M).
 2. Χρησιμοποιήστε:
 - ο 6 βίδες M8×20 (F).
 3. Σφίξτε με το κλειδί Allen (I).
-

Βήμα 7

1. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (M) στο κυρίως σώμα της πολυθρόνας.
 2. Στερεώστε το χρησιμοποιώντας:
 - ο 4 βίδες M8×20 (F)
 - ο 4 ροδέλες (H).
 3. Σφίξτε όλες τις βίδες με το κλειδί Allen (I).
 4. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα πριν ολοκληρώσετε το τελικό σφίξιμο.
-

Οδηγός Χρήσης (Μετατροπή σε Κρεβάτι)






Η πολυθρόνα διαθέτει συρόμενη βάση και αναδιπλούμενη πλάτη.

Μετατροπή σε κρεβάτι

1. Τραβήξτε προς τα έξω τη συρόμενη βάση από το μπροστινό μέρος.
2. Ξεδιπλώστε την έως ότου εκτείνεται πλήρως.
3. Χαμηλώστε την πλάτη ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη βάση.
4. Δημιουργείται μια επίπεδη επιφάνεια ύπνου.

Επαναφορά σε πολυθρόνα

1. Ανασηκώστε την πλάτη στην όρθια θέση.
2. Σπρώξτε τη συρόμενη βάση προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει.
3. Τοποθετήστε το διακοσμητικό μαξιλάρι (P) στη θέση του.

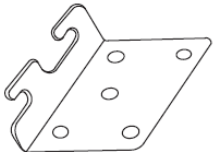PAR LIST		
 A x 2	 B x 4	 C x 4 +1 (spare) Ø46*T1.7mm
 D x 2	 E x20 +2 (spare) M6*20mm	 F x10 +2 (spare) M8*20mm
 G x 8 +1 (spare) M6*50mm	 H x12 +2 (spare) Ø8*Ø17*T1.4mm	 I x 1 M5

J x 1




M5

K x 4



L x 2

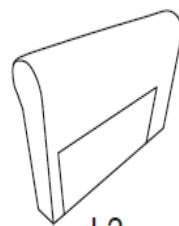

L2




L1


M x 1




N x 1


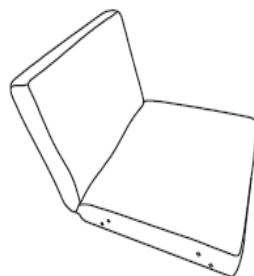





O x 1

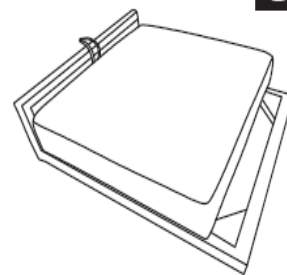





P x 1



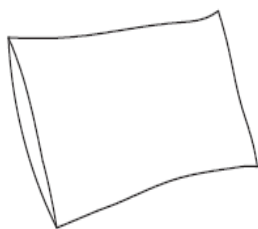



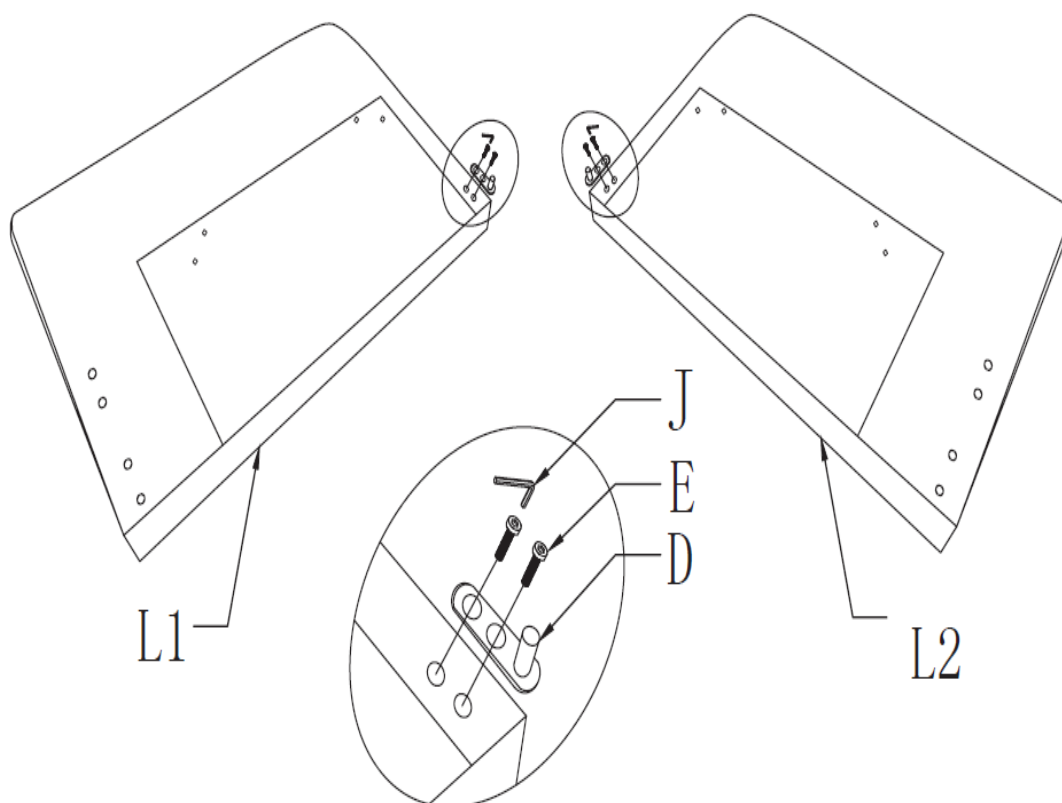
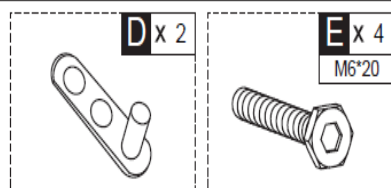


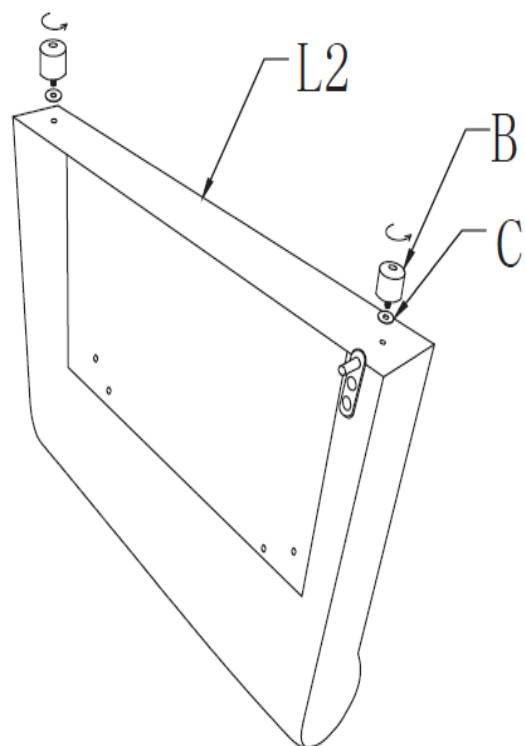
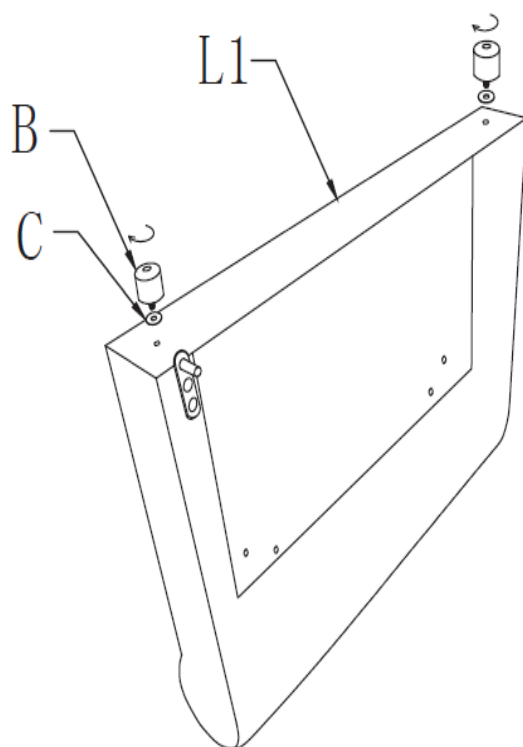
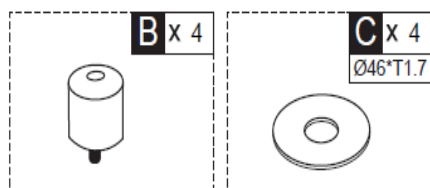


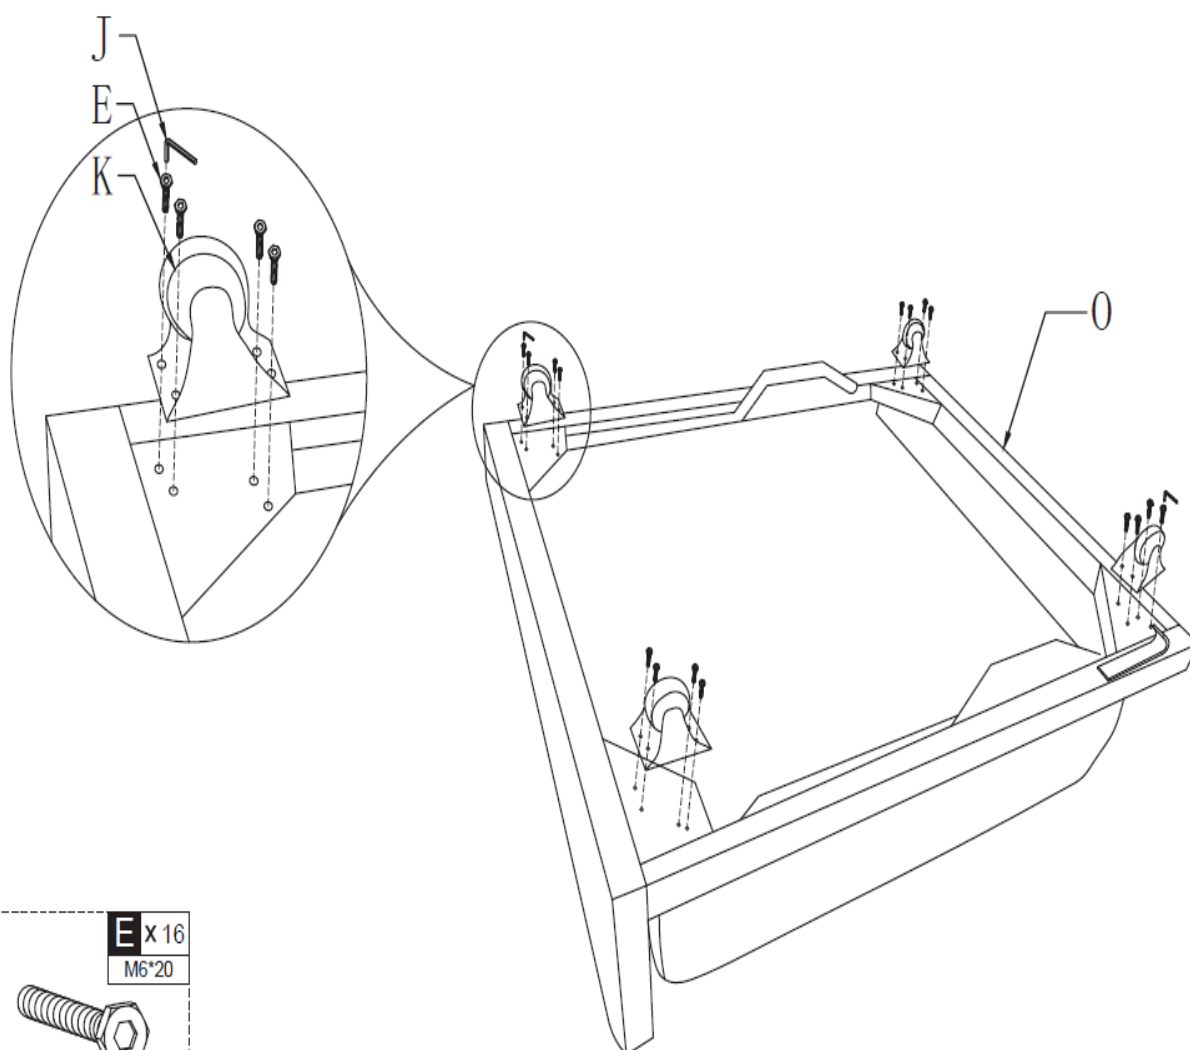

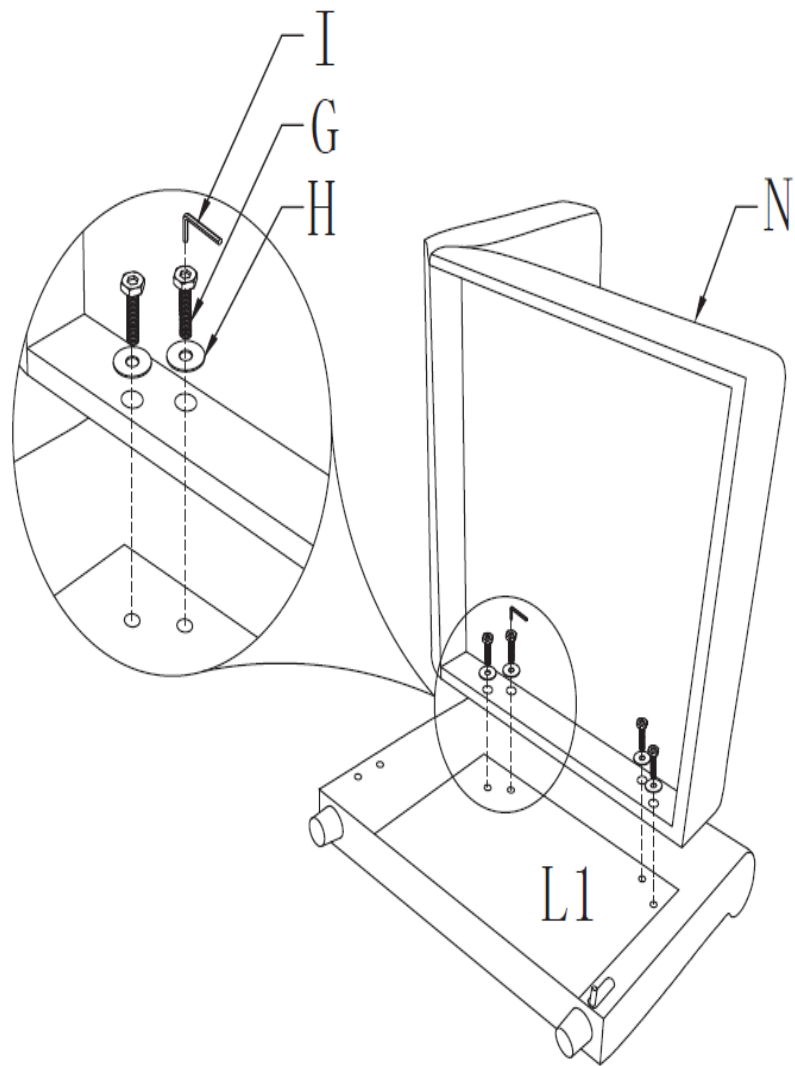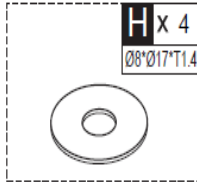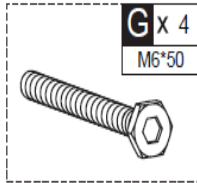

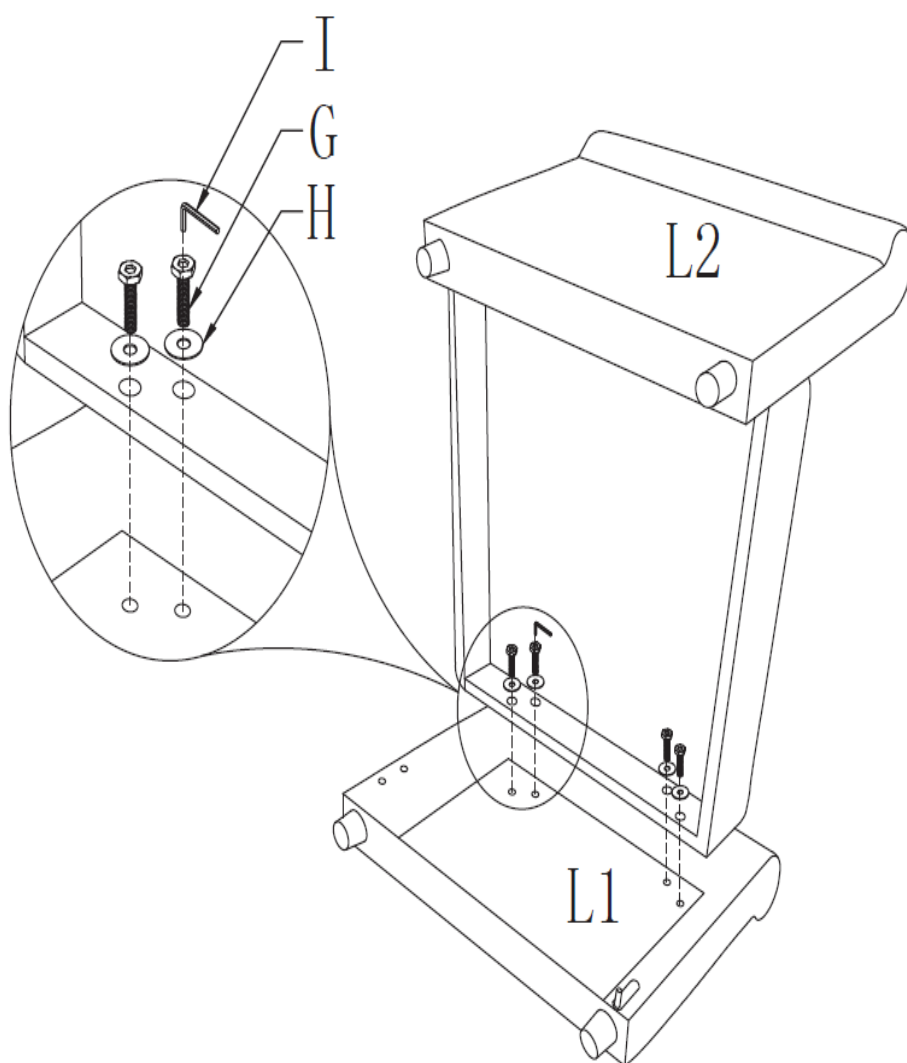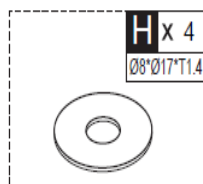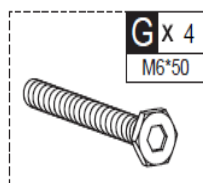

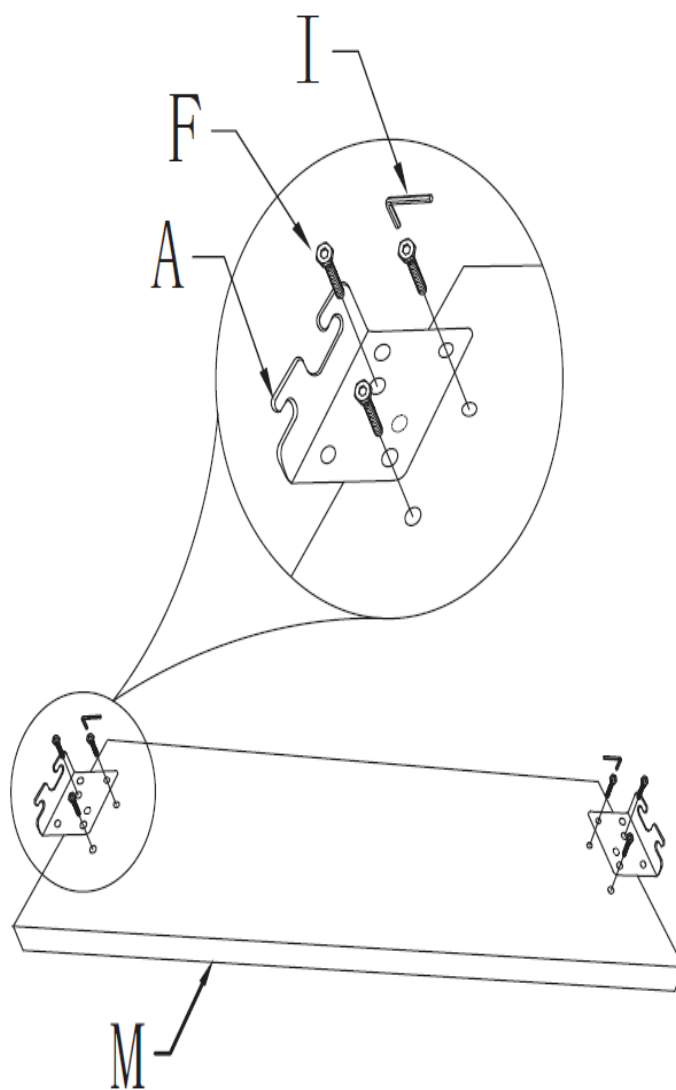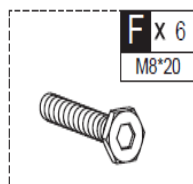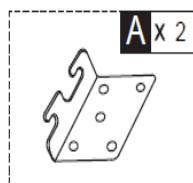

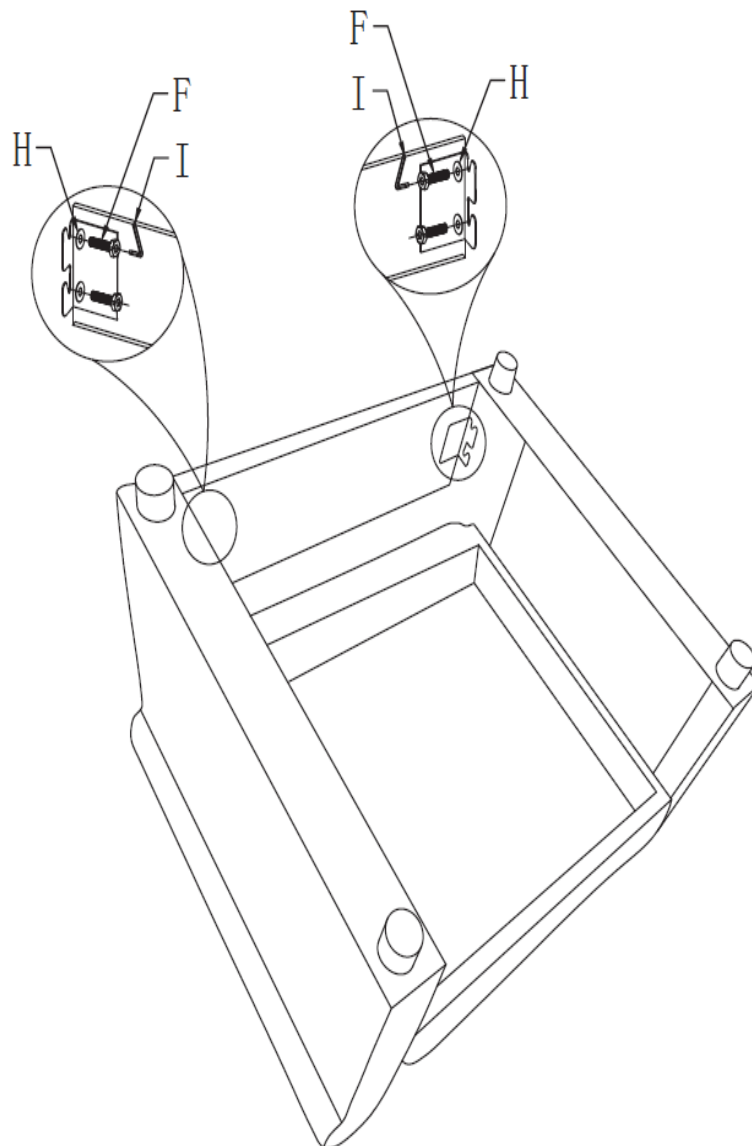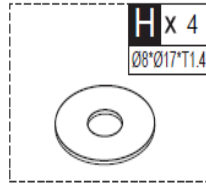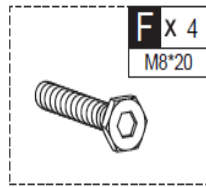

Done

