

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YKLSJCWJSJB20Y5QIV0



Ντουλάπια Αποθήκευσης Κινητών Τηλεφώνων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η συναρμολόγηση πρέπει να ακολουθεί **αυστηρά τις παρούσες οδηγίες**. Λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.
2. Φοράτε **γάντια εργασίας** κατά τη συναρμολόγηση.
3. **Μην συναρμολογείτε** όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.
4. Η **αντοχή σε βάρος** και άλλες δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν **μόνο όταν είναι πλήρως και σωστά συναρμολογημένο**.
5. Διατηρήστε τον χώρο συναρμολόγησης **καθαρό και καλά φωτισμένο**.
6. Κρατήστε **τρίτους μακριά** από τον χώρο κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης.
7. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται σε **επίπεδη, σταθερή, σκληρή και λεία επιφάνεια** που μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια πλήρως φορτωμένη ντουλάπα (Locker).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. **Μην υπερβαίνετε τα επιτρεπόμενα όρια βάρους**.
2. Αυτό το προϊόν **δεν είναι παιχνίδι**. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό ή να το πλησιάζουν.
3. **Επιθεωρείτε πριν από κάθε χρήση**. Μην το χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν φθαρμένα ή χαλαρά εξαρτήματα.
4. Χρησιμοποιείτε **μόνο σε επίπεδους και σκληρούς τοίχους**.
5. **Σφίξτε καλά όλους τους ρυθμιστές** πριν βάλετε βάρος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	ΥΚΒΥΚLSJG002
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βάρος	20 kg
Διαστάσεις Προϊόντος	530 × 180 × 425 mm
Καθαρό Βάρος	8,78 kg

ΒΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Βήμα 1

① **Σχεδιάστε σημεία στήριξης στον τοίχο** σύμφωνα με τις αντίστοιχες τρύπες στο πίσω μέρος του κουτιού (θήκης τηλεφώνου) και χρησιμοποιήστε **ηλεκτρικό τρυπάνι** για να ανοίξετε τις οπές τοποθέτησης.

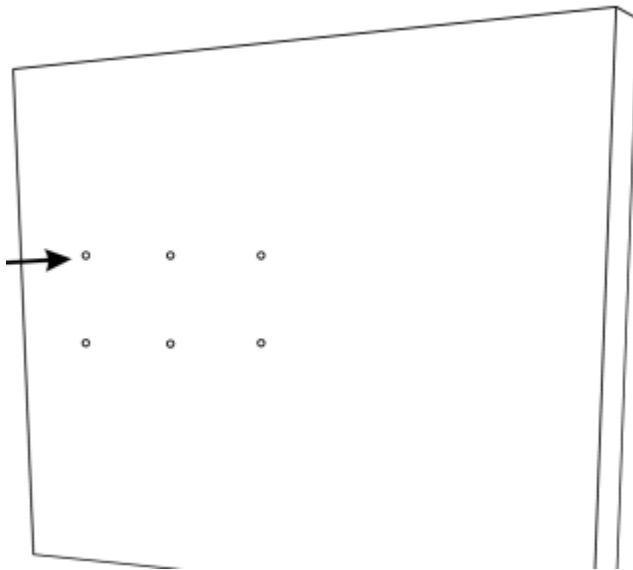

ΒΗΜΑ 2


② Τοποθετήστε τον ούπα (σωλήνα διαστολής) μέσα στις τρύπες που ανοίξατε στον τοίχο.

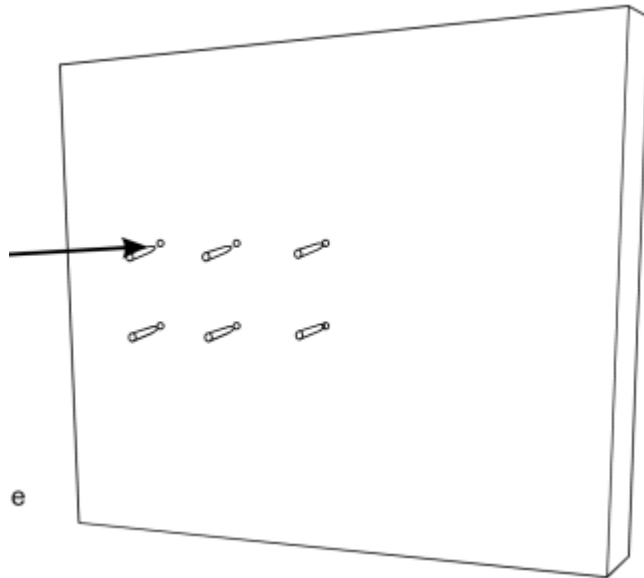

ΒΗΜΑ 3


③ Ευθυγραμμίστε τις τρύπες στο πίσω μέρος του κουτιού τηλεφώνου με τους ούπα στον τοίχο.

Χρησιμοποιήστε **κατσαβίδι** για να βιδώσετε τις βίδες μέσα στους ούπα.

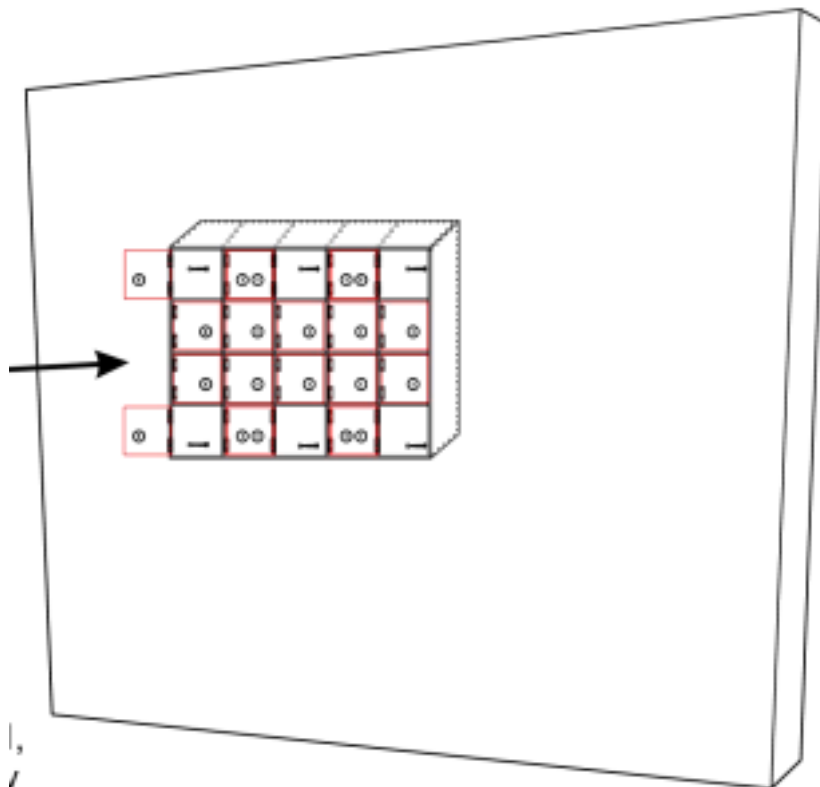

ΒΗΜΑ 4

4.Έτοιμο!

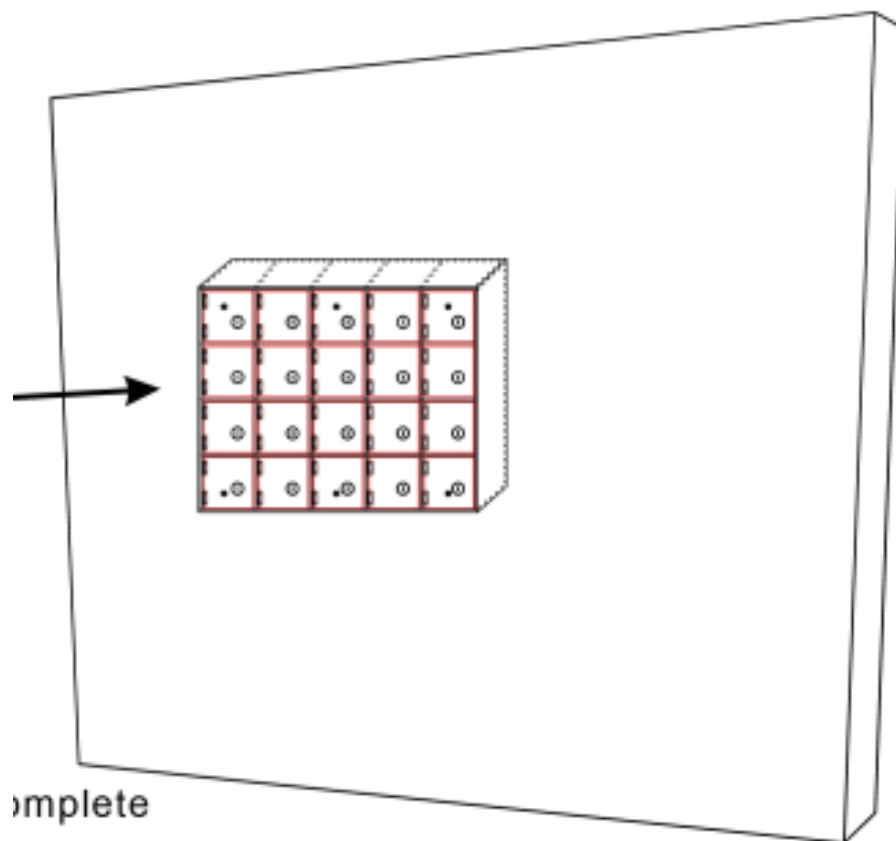

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE