


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WJBGJHSWJSWSGLDOLV0

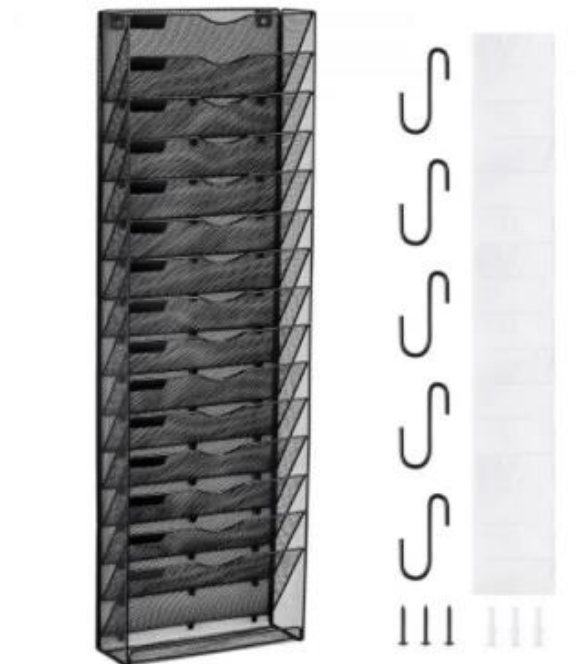

Ράφι Τοίχου Αρχείων Δικτυωτό Κάτοχος Αρχείων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο **πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν**. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει **σοβαρό τραυματισμό**.

Προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση

1. Συναρμολογήστε **μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες**. Εσφαλμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
 2. Φοράτε **εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά ANSI** και **ανθεκτικά γάντια εργασίας** κατά τη συναρμολόγηση.
 3. Κρατάτε τον χώρο συναρμολόγησης **καθαρό και καλά φωτισμένο**.
 4. Κρατάτε **τρίτους και παιδιά μακριά** κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
 5. Μην εκτελείτε τη συναρμολόγηση **υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων**.
 6. Οι οδηγίες αυτές ισχύουν μόνο για τη **σωστή και πλήρη συναρμολόγηση** των παρεχόμενων εξαρτημάτων.
 7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους εξαρτήματα, δείτε το **σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης** που περιλαμβάνεται στις επόμενες σελίδες.
Αφαιρέστε τη συσκευασία και διαχωρίστε τα μέρη σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια.
-

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

1. **ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ Ή ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ**.
 2. Το προϊόν **δεν είναι παιχνίδι**. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν κοντά του ή να το χρησιμοποιούν.
 3. Μην υπερβαίνετε τα **όρια βάρους** που αναφέρονται στις οδηγίες.
 4. Χρησιμοποιείτε το προϊόν **μόνο για την προβλεπόμενη χρήση** του.
 5. **Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση**· μην το χρησιμοποιείτε αν κάποιο μέρος είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.
-

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ


ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Μοντέλο	Σύνολο τεμαχίων	Εξαρτήματα
JLW001	3	Βίδες ×6, Ούπα ×6, Αυτοκόλλητες ετικέτες ×3
JLW009	2	Βίδες ×12, Ούπα ×12, Αυτοκόλλητες ετικέτες ×6
JLW018	4	Βίδες ×6, Ούπα ×6, Αυτοκόλλητες ετικέτες ×10
JLW019	5	Βίδες ×3, Ούπα ×3, Αυτοκόλλητες ετικέτες ×5
JLW020	6	Βίδες ×6, Ούπα ×6, Αυτοκόλλητες ετικέτες ×10
JLW021	7	Βίδες ×3, Ούπα ×3, Αυτοκόλλητες ετικέτες ×11
JLW021	1	Βίδες ×3, Ούπα ×3, Αυτοκόλλητες ετικέτες ×15

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Βήμα 1

Σημειώστε στον τοίχο τα σημεία σύμφωνα με τη θέση των **οπών ανάρτησης** του προϊόντος.

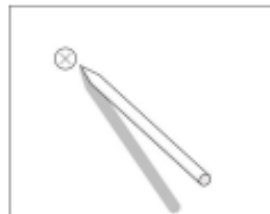

Βήμα 2

Τρυπήστε **οπές στον τοίχο** και τοποθετήστε τα **ούπα (expansion screws)**.

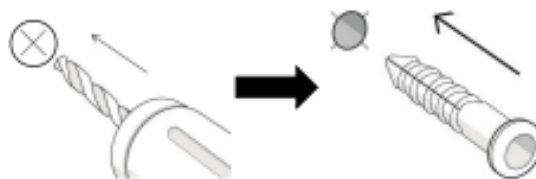

Βήμα 3

