

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MZMPBJHSGMDB0YRUN001V0



Ξύλινος Τροχός Άσκησης για Γάτες

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πριν από τη συναρμολόγηση, προτείνουμε:

1. **Να φοράτε γάντια.**
2. **Προτεινόμενα εργαλεία:** Ηλεκτρικό δράπανο με μύτη/κατσαβίδι Phillips.
3. **Συνιστώνται 2 άτομα** για πιο ομαλή και ασφαλή συναρμολόγηση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- **A×2**
- **P×2**
- **B×2** – 3 τεμάχια από E έχουν διπλές οπές στη μία πλευρά
- **C×2** – Πλάκα C με μόνο μία οπή βίδας
- **D×6**
- **E×17** – 4.0×5 / 4.0M
- **E×23** – 4.0×4.0 / 4.0XL
- **F×1**
- **G×6**
- **H×1**
- **K×24** – 20 mm
- **L×58** – 4.0×5 / 4.0M, 4.0×4.0 / 4.0XL
- **N×1** – 25 mm
- **M×1**

Σημειώσεις:

- Τα εξαρτήματα **A, C, E, F, P** έχουν προεγκατεστημένα πλαστικά μπουλόνια.
- Κάθε σετ περιλαμβάνει κατσαβίδι, κοπίδι, γάντια και γυαλόχαρτο.

Οδηγίες συναρμολόγησης

Χρήσιμες οδηγίες

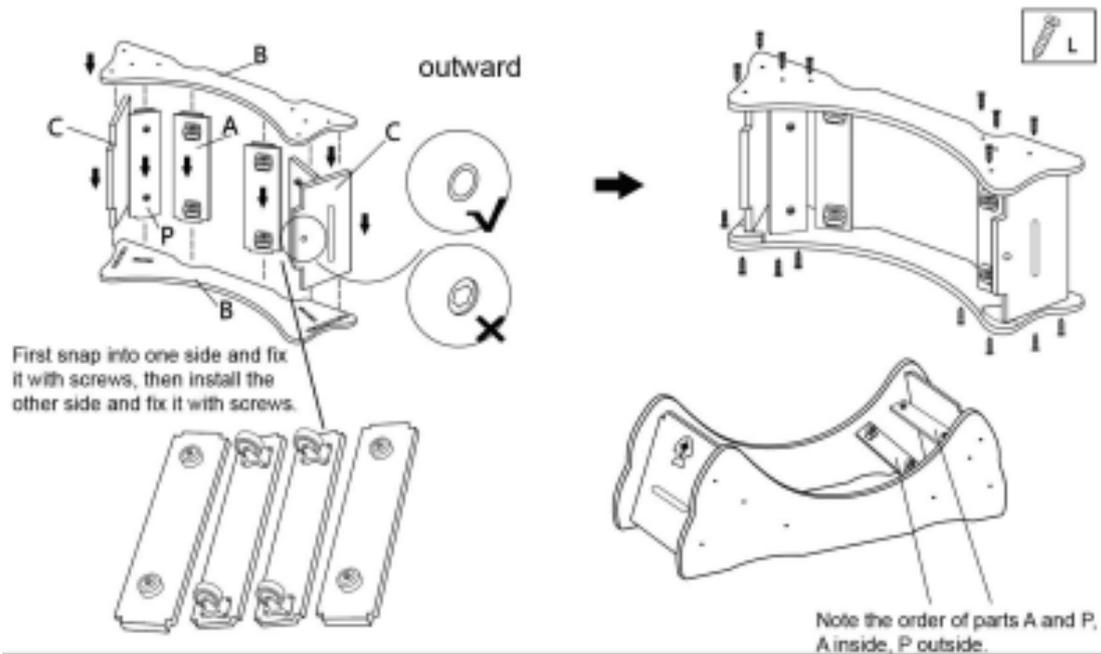
Μην σφίγγετε πλήρως τις βίδες μία-μία από την αρχή. Σφίξτε τες **αφού** το κάθε επιμέρους τμήμα έχει τοποθετηθεί και σχηματιστεί.

ΒΗΜΑ 1

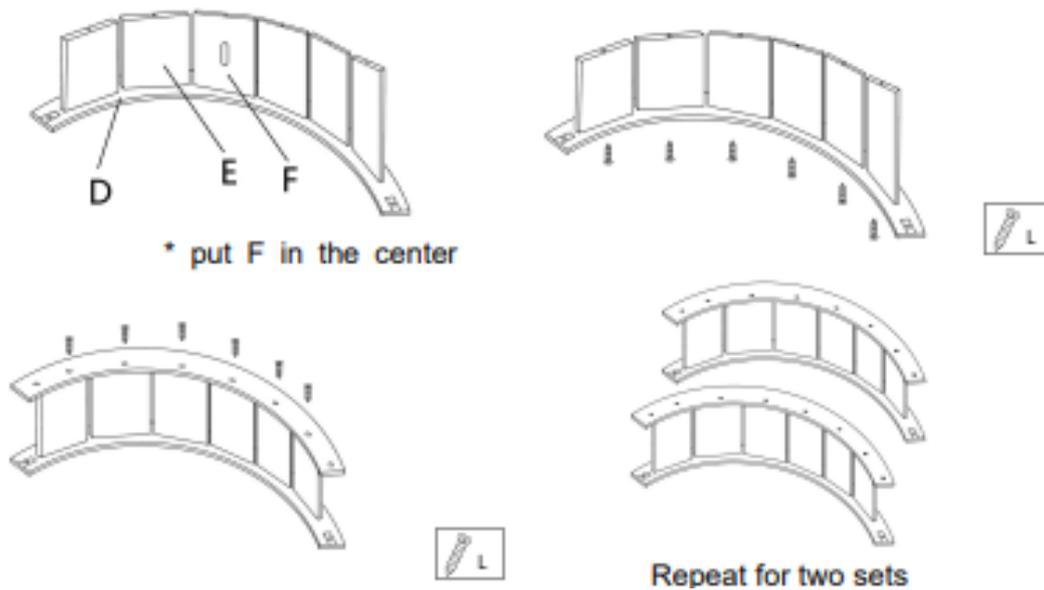
- Κατεύθυνση: **προς τα έξω**
- Πρώτα ενώστε τα μέρη **A** και **C**.
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στις αντίστοιχες θέσεις και βιδώστε χαλαρά.
- **Σημείωση:** Η κατεύθυνση των μερών **A** και **C** πρέπει να είναι σωστή.

STEP1

Base installation



STEP2



ΒΗΜΑ 2

- Τοποθετήστε το **F** στο κέντρο.
- Προσθέστε τα **D** και **E** σύμφωνα με το σχέδιο.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για **δύο σετ**.

ΒΗΜΑ 3

Εδώ χρησιμοποιήστε το **E** με **διπλές οπές** για την εγκατάσταση.

ΒΗΜΑ 4

Συνεχίστε τη συναρμολόγηση σύμφωνα με το σχήμα.

ΒΗΜΑ 5

Τα **δύο τμήματα σύνδεσης** πρέπει να ευθυγραμμιστούν σωστά.

ΒΗΜΑ 6

Συναρμολογήστε τα μέρη όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

ΒΗΜΑ 7

Τοποθετήστε και στερεώστε τα εξαρτήματα στη σωστή θέση.

ΒΗΜΑ 8

Σφίξτε τα σημεία σύνδεσης σύμφωνα με τις ενδείξεις.

ΒΗΜΑ 9

Συνεχίστε τη συναρμολόγηση του κυκλικού σώματος.

ΒΗΜΑ 10

Ελέγξτε την ευθυγράμμιση και στερεώστε ομοιόμορφα.

ΒΗΜΑ 11

Τοποθετήστε τους **κυλίνδρους** (rollers) στη **βάση**.

ΒΗΜΑ 12

Συνδέστε την **πλάκα ασφάλισης** με το εξάρτημα **N** και στερεώστε την στις αντίστοιχες οπές.

ΒΗΜΑ 13

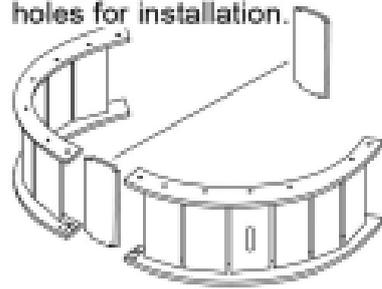
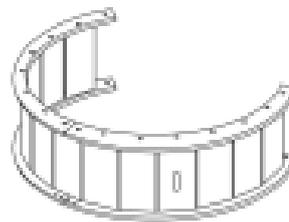
Τοποθετήστε τη **μαύρη πλάκα** όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω.

Κολλήστε **μαύρη αυτοκόλλητη ταινία** στις **δύο πλευρές**.

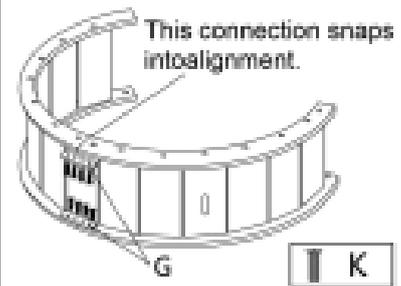
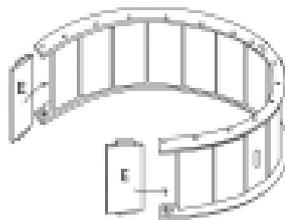
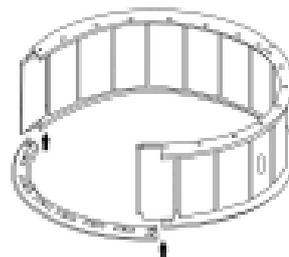
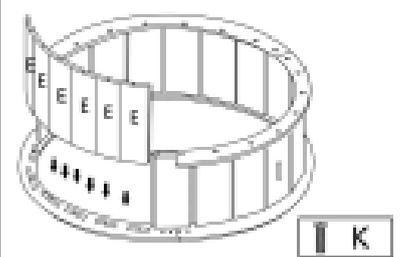
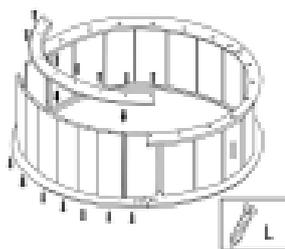
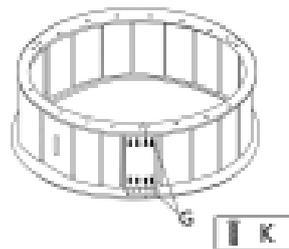
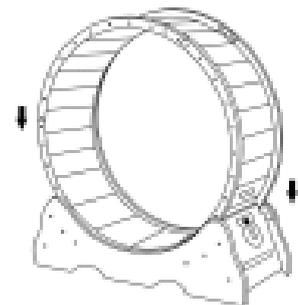
- Τοποθετήστε την **μαύρη πλάκα** στο εσωτερικό της ελαστικής ταινίας του δακτυλίου.
- Αφού τοποθετηθεί σωστά, κολλήστε τον **κύλινδρο** από τη μία πλευρά. Σκουπίστε την περίσσεια κόλλας.
- Αν απαιτείται, κόψτε το **Velcro** σε ένα κομμάτι, ανάλογα με το μήκος της διαδρομής.

STEP3

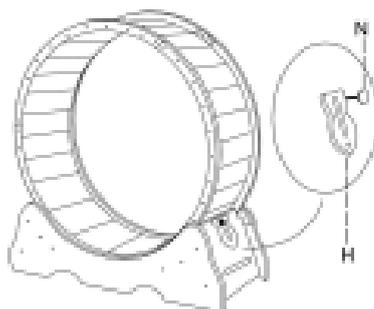
Here, use E with double holes for installation.

**STEP4****STEP5**

This connection snaps into alignment.

**STEP6****STEP7****STEP8****STEP9****STEP10****STEP11**

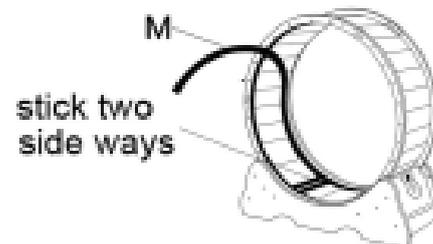
Place the rollers on the base.

STEP12

Connect the lock plate H with the screw N and fix it on the plate with holes C.

STEP13

Please paste the black buckle as shown in the figure below.



Put black belt back glue mother-in-law Tear off the top layer paper, along the Roller fixed one circle.(Wipe the rollers clean first!)

The Velcro of the accessories is sent out in one piece, which needs to be cut according to the length of the runway.

ΒΗΜΑ 14

Κλειδώστε τον μηχανισμό όταν **δεν χρησιμοποιείται**.

ΒΗΜΑ 15

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

H: ξύλινο στοιχείο ασφάλισης τοποθετημένο μέσα στην υποδοχή της κάρτας και κλειδωμένο.

STEP14

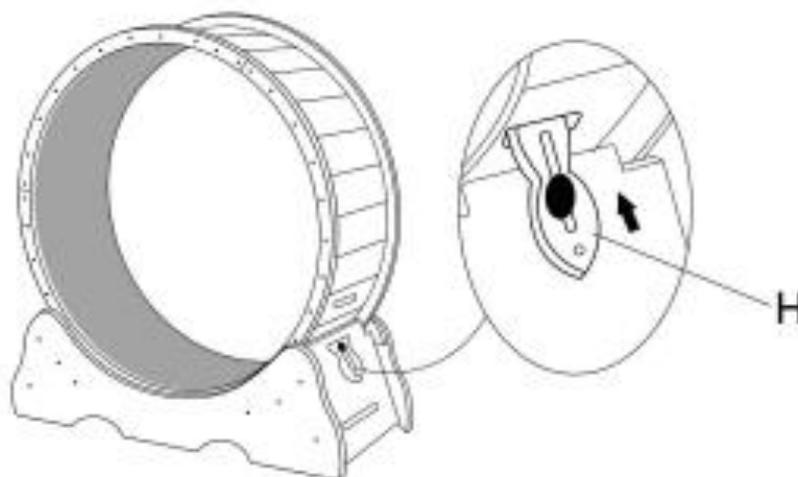


STEP15

Finished



Lock it when not in use.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Το προϊόν κατασκευάζεται παραδίδεται **μερικώς συναρμολογημένο**. Κατά τη μεταφορά ενδέχεται να περιλαμβάνονται **1-3 επιπλέον βίδες** από κάθε τύπο.
2. Κατά τη χρήση του προϊόντος, τα παιδιά **απαγορεύεται** να πλησιάζουν τον τροχό.
3. Η ακμή του προϊόντος είναι **αιχμηρή**. Φοράτε **γάντια** κατά την εγκατάσταση. Κατά τη χρήση κοπιδιού ή γυαλόχαρτου για λείανση, δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην τραυματιστείτε.