

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

XYJDZKSSZJDJXTC5VV0



Ρυθμιζόμενη Βάση Ψυγείου & Πλυντηρίου

Προειδοποίηση:

1. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω στο προϊόν.
2. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

Προφυλάξεις Συναρμολόγησης

1. Παρακαλούμε συναρμολογήστε το προϊόν αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη.
2. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια εργασίας κατά τη συναρμολόγηση.
3. Μην επιχειρείτε να συναρμολογήσετε το προϊόν όταν αισθάνεστε κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
4. Χωρίστε και μετρήστε όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά στερέωσης.
5. Ετοιμάστε το παρακάτω εργαλείο: κατσαβίδι Phillips.
6. Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, μειώνοντας την ταχύτητα και σταματώντας όταν χρειάζεται.
7. Η συναρμολόγηση απαιτεί δύο άτομα.
8. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Μην κάθεστε ή στέκεστε επάνω του.

Item	QTY	Item	QTY
	4		4
	4		4
	4		32


Assemble Steps



STEP 1
Fix castor with screws



STEP 2
Open the feet

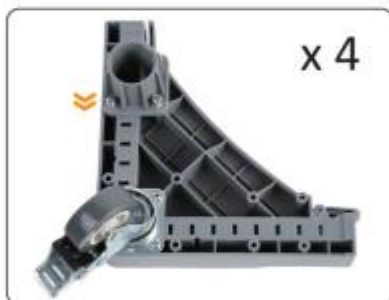

STEP 3
Fix 4 feet with screws



STEP 4
Insert the opposite pipe
and lock them



STEP 5
Insert the last opposite pipe
and lock them



STEP 6
Assemble feet



STEP 7
Tighten the fixing nut



STEP 8
Stick four non-slipping mats

Βήματα Συναρμολόγησης

Βήμα 1

Στερεώστε τους τροχούς με βίδες. (x4)

Βήμα 2

Ανοίξτε τα ποδαράκια. (x4)

Βήμα 3

Στερεώστε τα 4 ποδαράκια με βίδες. (x4)

Βήμα 4

Τοποθετήστε τον αντίθετο σωλήνα και κλειδώστε τον. (x2)

Βήμα 5

Τοποθετήστε τον τελευταίο αντίθετο σωλήνα και κλειδώστε τον.

Βήμα 6

- Κατά την ρύθμιση του ύψους των ποδιών, βεβαιωθείτε ότι οι φυσαλίδες αέρα σε κάθε οριζόντιο σωλήνα παραμένουν στο κέντρο.
- Κατά τη συναρμολόγηση του τετράγωνου σωλήνα, το μήκος των πλαστικών ποδιών στήριξης που εισάγονται και στα δύο άκρα πρέπει να είναι ίσο, ώστε να αποφευχθεί άνιση καταπόνηση και επιβάρυνση στη φέρουσα ικανότητα.
- Κατά τη συναρμολόγηση των ποδιών στήριξης, η βάση του ποδιού πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί και στη συνέχεια να τοποθετηθούν οι 4 βίδες που στερεώνουν τη βάση του ποδιού στήριξης. Διαφορετικά, η βάση θα εμποδίσει το κατσαβίδι κατά την άμεση τοποθέτηση των βιδών.
- Μετά τη συναρμολόγηση, όταν τοποθετείτε το πλυντήριο, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι και οι τέσσερις γωνίες φέρουν ταυτόχρονα το βάρος, και ότι η μπάρα στήριξης ανάμεσα στα δύο πόδια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για τη στήριξη φορτίου.