

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JSZXTC880LBSPVWN9V0



Καρότσι Κήπου Βαρέως Τύπου

Προφυλάξεις Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Οι βασικές προφυλάξεις πρέπει πάντα να τηρούνται, περιλαμβάνοντας τα εξής:

1. Τα πλαστικά καρότσια κήπου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να αποθηκεύονται σε επικίνδυνες περιοχές. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε επικίνδυνες τοποθεσίες.
2. Τα πλαστικά καρότσια κήπου πρέπει να ελέγχονται ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και λειτουργούν με ασφάλεια πριν από τη χρήση. Διαφορετικά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
3. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Τα πλαστικά καρότσια κήπου δεν είναι κατάλληλα για τη μεταφορά διαβρωτικών υλικών, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο ίδιο το καρότσι.
4. Ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί τα πλαστικά καρότσια σωστά. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε τρίτους, ειδικά παιδιά, κατά τη χρήση τους.
5. Τα καρότσια αυτά δεν προορίζονται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το καρότσι.
6. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τα πλαστικά καρότσια κήπου σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Μην υπερβαίνετε αυτό το βάρος, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καρότσι.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ax1pc



Bottom Frame

Bx2pc




Left & Right Board

Cx1pc



Front Board

Dx1pc

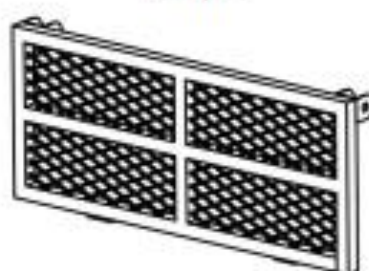

Rear Board

Ex1pc



Handle

Fx1pc



Yoke

Gx1pc



Front Axle

Hx1pc



Rear Axle

Ix2pc



Rear Axle Bracket

Jx4pc



Wheel

Kx1pc




Handle Coupler

Lx1pc



Mat

Mx1pc

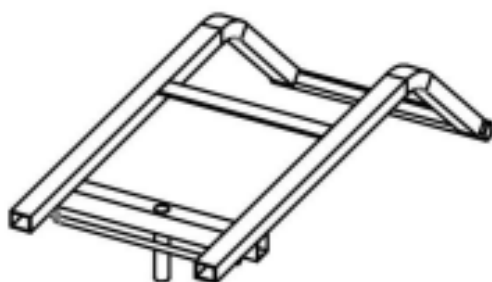


Dump-bucket Bracket

Nx1pc




Handle Fastener

Ox1pc


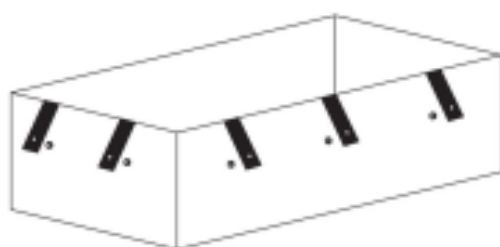


Carry Bag

Px1pc

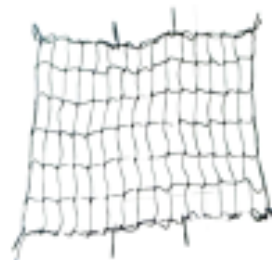

Stretch netting

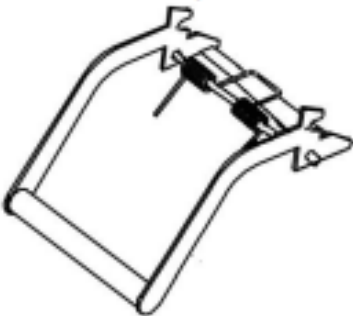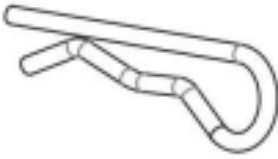Qx1pc  Dumping Handle	(III) x2pc  M8 Screw Set
(IV)x2pc  L Handle Set	(V)x4pc  Open Pin & Washer
(VI) x1pc  M8 Screw Set	(VII)x8pc  Large B Pin

Περιγραφή Προϊόντος

Σημείωση: Συνιστάται η συναρμολόγηση της **λαβής ανατροπής και του ελατηρίου** να γίνεται πάνω σε πάγκο εργασίας.

Συναρμολόγηση Λαβής Ανατροπής

- Αποσυναρμολογήστε τη λαβή ανατροπής (**μέρος Q**) στα επιμέρους εξαρτήματα: **λαβή, ελατήριο, άξονας** και **ασφαλιστική περόνη (R pin)**.
- Ευθυγραμμίστε τις τρύπες της **βάσης (μέρος A)**, της **λαβής ανατροπής (μέρος Q)** και του **ελατηρίου** όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Περάστε τον **άξονα** μέσα από τις ευθυγραμμισμένες τρύπες και ασφαλίστε τον με την **περόνη R**.

Συναρμολόγηση Βραχίονα Πίσω Άξονα

- Αφαιρέστε τα 4 παξιμάδια M8 (**μέρος II**) από τη βάση (**Bottom Frame**).
- Τοποθετήστε τους 2 βραχίονες του πίσω άξονα (**μέρος I**) πάνω στη βάση (**μέρος A**) όπως φαίνεται, και στη συνέχεια ασφαλίστε τους με τα 4 παξιμάδια M8 (**μέρος II**).

Βήμα 3 – Συναρμολόγηση Βραχίονα Κάδου Ανατροπής & Πίσω Άξονα

- Στερεώστε τον βραχίονα του κάδου ανατροπής (**μέρος M**) μαζί με τη λαβή ανατροπής πάνω στη βάση.
- Ευθυγραμμίστε τις τρύπες του βραχίονα του κάδου ανατροπής και των βραχιόνων του πίσω άξονα (**μέρος I**), και στη συνέχεια περάστε τον **πίσω άξονα (μέρος H)** μέσα από τις τρύπες.

Συναρμολόγηση Μπροστινού Άξονα

- Αφαιρέστε 1 σετ παξιμαδιού M16 (**μέρος II**) από τον βραχίονα του κάδου ανατροπής.
- Τοποθετήστε το σετ ροδέλας σφαίρας (**Ball Washer Kit**, μέρος VIII) στον βραχίονα του κάδου ανατροπής (**μέρος M**) όπως φαίνεται.
- Έπειτα τοποθετήστε τον μπροστινό άξονα (**μέρος G**) πάνω του και ασφαλίστε τον με το παξιμάδι M16 (**μέρος I**).

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί για να κρατήσετε τα κεφάλια των βιδών και σφίξτε τα παξιμάδια με άλλο κλειδί ταυτόχρονα.

Συναρμολόγηση Ζυγού (Yoke)

- Ευθυγραμμίστε τις τρύπες του **ζυγού (μέρος F)** και του **μπροστινού άξονα (μέρος G)** και ασφαλίστε τα με 2 σετ βιδών M8 (**μέρος III**).

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες των ελαστικών δεν παρεμποδίζονται από τις ανοιχτές περόνες κατά τη λειτουργία.

Συναρμολόγηση Τροχών

- Τοποθετήστε τους 4 τροχούς (**μέρος J**) στους άξονες και ασφαλίστε τους με 4 ανοιχτές περόνες (**Open Pins**) και ροδέλες (**μέρος V**).
- Χρησιμοποιήστε μια πένσα για να λυγίσετε τις περόνες και να κλειδώσετε τους τροχούς.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό κλειδί για να κρατήσετε το κεφάλι της βίδας και σφίξτε το παξιμάδι με άλλο γαλλικό ταυτόχρονα.

Συναρμολόγηση Λαβής

- Προσαρτήστε τον σύνδεσμο λαβής (**Handle Coupler**, μέρος K) και τη λαβή (**Handle**, μέρος E) στο ζυγό (**Yoke**, μέρος F) διαδοχικά.
- Έπειτα ασφαλίστε τα με το σετ βιδών M8 (**μέρος VI**) όπως φαίνεται.

Συναρμολόγηση Εμπρόσθιου Πάνελ & Στρώματος

- Ευθυγραμμίστε το στρώμα (**μέρος L**) με το μπροστινό άκρο του κάτω πλαισίου (**μέρος A**) όπως φαίνεται.
- Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις οπές του εμπρόσθιου πάνελ (**μέρος C**) και του κάτω πλαισίου, και στερεώστε τα με 2 πύρους τύπου B (**μέρος VI**) όπως φαίνεται.
- Κατόπιν, προσαρτήστε το στήριγμα της λαβής (**Handle fastener**, μέρος N) στο κέντρο του εμπρόσθιου πάνελ.

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι οι οπές για τους πύρους τύπου B των πάνελ βλέπουν προς τα έξω και οι γάντζοι είναι στραμμένοι προς τα εμπρός.

Συναρμολόγηση Πλαϊνών Πάνελ (Αριστερό & Δεξί)

- Προσαρτήστε τα αριστερά και δεξιά πάνελ (**μέρος B**) στο κάτω πλαίσιο (**μέρος A**) όπως φαίνεται.
 - Στερεώστε τα με 4 πύρους τύπου B (**μέρος VI**).
 - Στη συνέχεια, γυρίστε τις μικρές λαβές στο εμπρόσθιο πάνελ προς τα πάνω και πιέστε τις προς τα μέσα.
 - Ευθυγραμμίστε τις οπές των 3 πάνελ και τραβήξτε τις μικρές λαβές προς τα έξω και προς τα κάτω για να κλειδώσετε τα πάνελ.
-

Συναρμολόγηση Πίσω Πάνελ

- Ευθυγραμμίστε τις οπές των πύρων B του πίσω πάνελ (**μέρος D**) και του κάτω πλαισίου (**μέρος A**), και στερεώστε τα με 2 πύρους B (**μέρος VI**).
 - Έπειτα, ευθυγραμμίστε τις οπές των 3 πάνελ και τοποθετήστε τις λαβές L (**μέρος IV**) ώστε να ασφαλίσουν τα πάνελ.
 - Στερεώστε τις λαβές L με 2 μικρούς πύρους B από το σετ (**μέρος IV**).
-

Ολοκλήρωση

Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε και το καρότσι είναι έτοιμο για χρήση.

Χρήση

- **Σημείωση:** Τοποθετήστε τη σακούλα μεταφοράς στο κάτω πλαίσιο αν χρειάζεται.
- **Σημείωση:** Αφαιρέστε τους πύρους όπως φαίνεται πριν ανασηκώσετε το φορτίο για άδειασμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- **Διαστάσεις προϊόντος:**
1870 × 535 × 520 mm
(73.6 × 21.1 × 20.5 ίντσες)
- **Ωφέλιμος όγκος κάδου:**
890 × 510 × 205 mm
(35 × 20 × 8.1 ίντσες)
- **Μέγιστη χωρητικότητα βάρους:**
880 lbs (περίπου 400 κιλά)
- **Καθαρό βάρος:**
22.6 kg
- **Τροχοί:**
10" × 3.50-4

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE