



831-183V80BK



Τραπέζι Μακιγιάζ 2 σε 1

Οδηγίες Συναρμολόγησης

EN_QUICKFIT

- Σφίξτε το quickfit μέχρι ο ώμος να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το πάνελ.
- Μην το σφίξετε υπερβολικά ή ανεπαρκώς.

 **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Το quickfit πρέπει να σταματήσει στο ίδιο επίπεδο με το πάνελ.

 Μην το σφίγγετε πάρα πολύ.

 Μην το αφήνετε χαλαρό.

EN_CAM LOCK


- Όταν τοποθετείτε το cam lock, βεβαιωθείτε ότι η αρχική θέση είναι σωστή πριν το εισάγετε.
1. Η σχισμή της βίδας πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του cam lock όταν οι δύο βίδες τοποθετηθούν στις αντίστοιχες τρύπες.
 2. Εισάγετε το cam lock στο πάνελ.
 3. Σφίξτε το με κατσαβίδι δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Εάν η θέση έναρξης δεν είναι σωστή, το cam lock δεν θα κουμπώσει σωστά.
 - Μην πιέζετε υπερβολικά κατά την περιστροφή.
-



Οπτική Οδηγία (Εικονογράφηση)



-  Το σωστό παράδειγμα δείχνει το quickfit/βίδα να εφαρμόζει ακριβώς στο επίπεδο με το πάνελ.
-  Τα λάθος παραδείγματα δείχνουν υπερβολικό σφίξιμο (προεξοχή) ή χαλαρό σφίξιμο (χαμηλά).
- Εικονίδιο Cam lock: τοποθέτηση, σωστή θέση και σφίξιμο με δεξιόστροφη κίνηση.


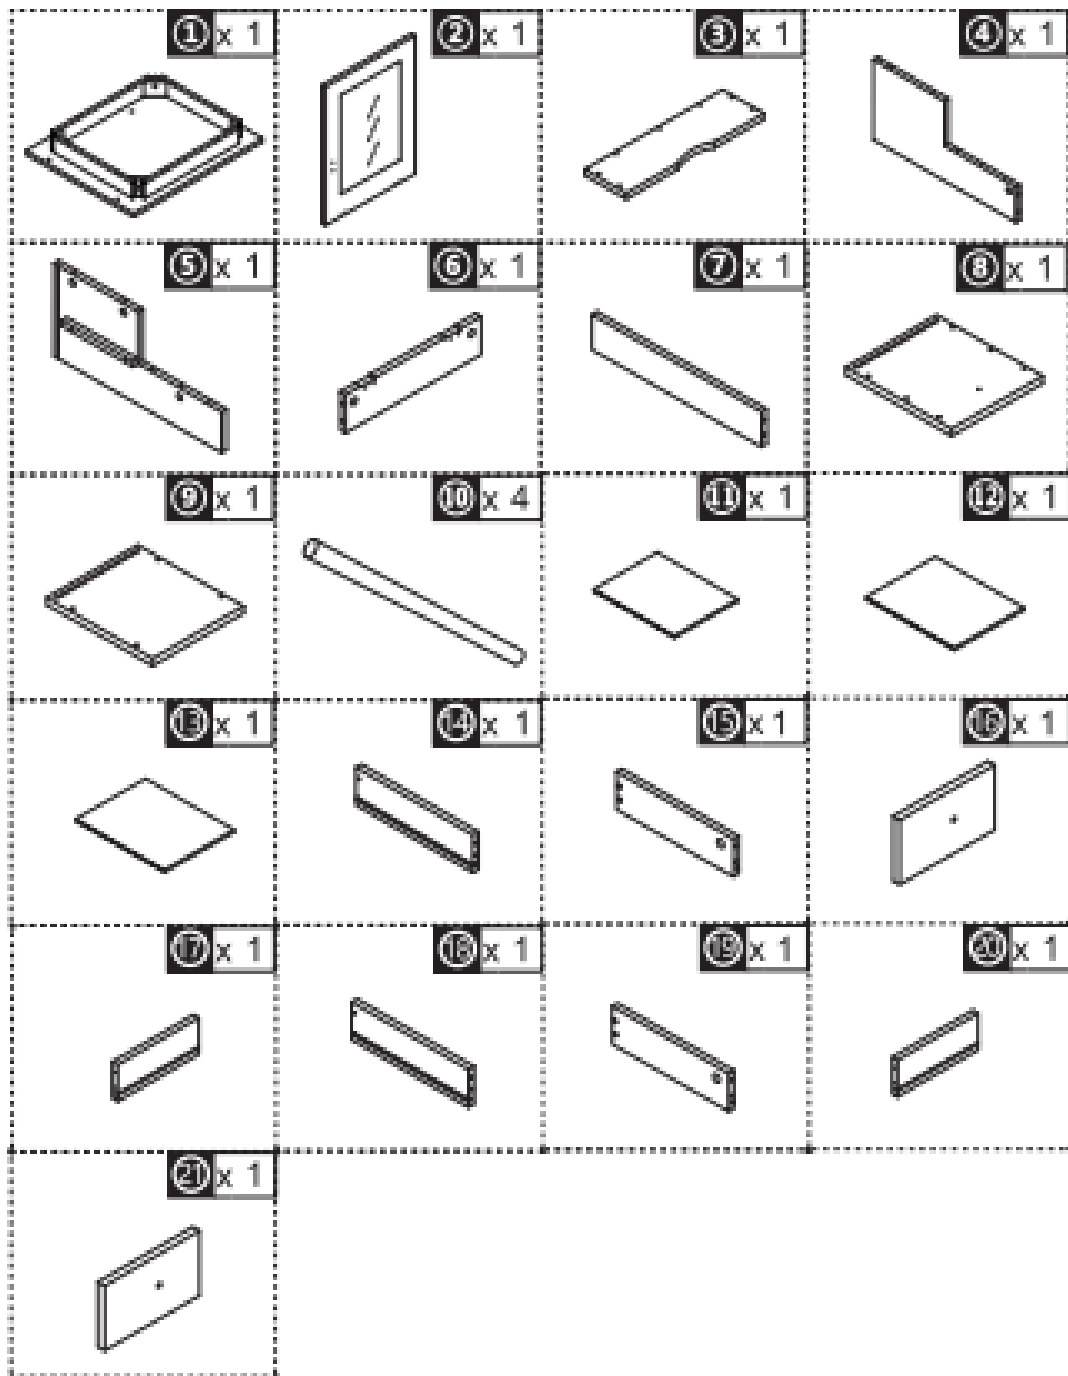




A x 8 M6*50mm 	B x 8 	C x 1 	D x 15 +1 (spare) 
E x 15 +1 (spare) 	F x 2 M4*18mm 	G x 2 	H x 2 
I x 13 M4*14mm +1 (spare) 	J x 1 	K x 8 M4*30mm 	L x 20 M6*30mm +2 (spare) 
M x 6 M4*35mm 	N x 1 		



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

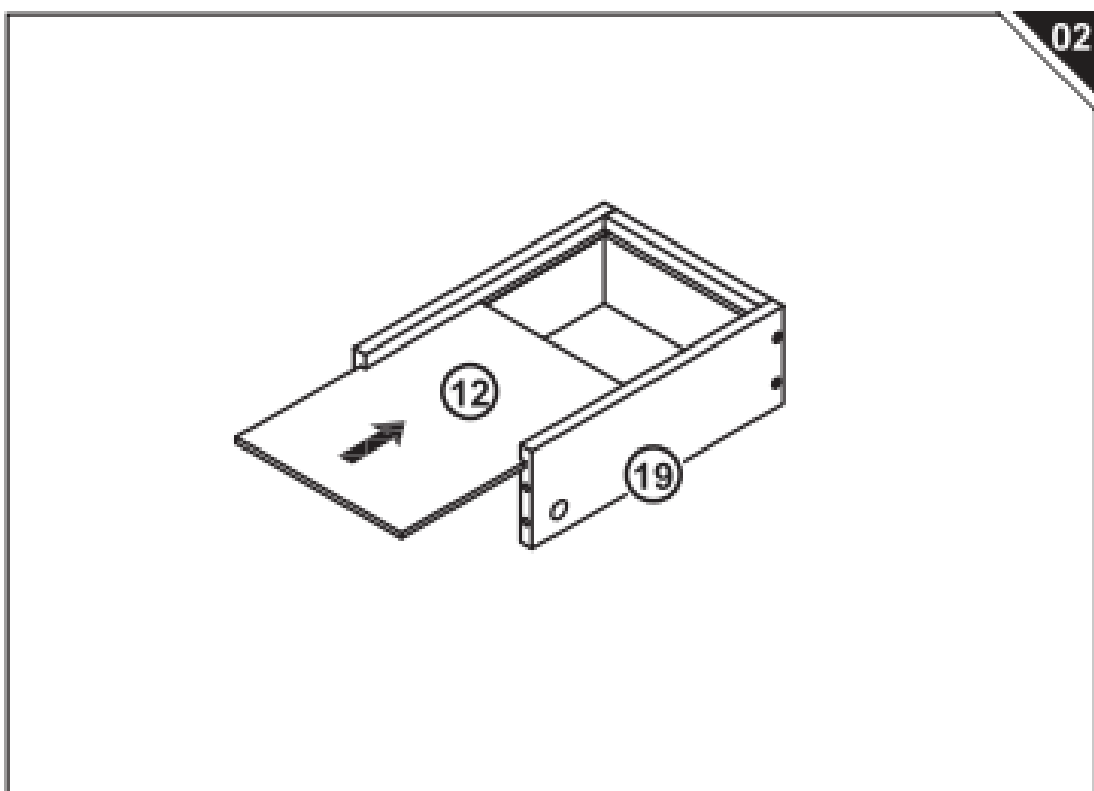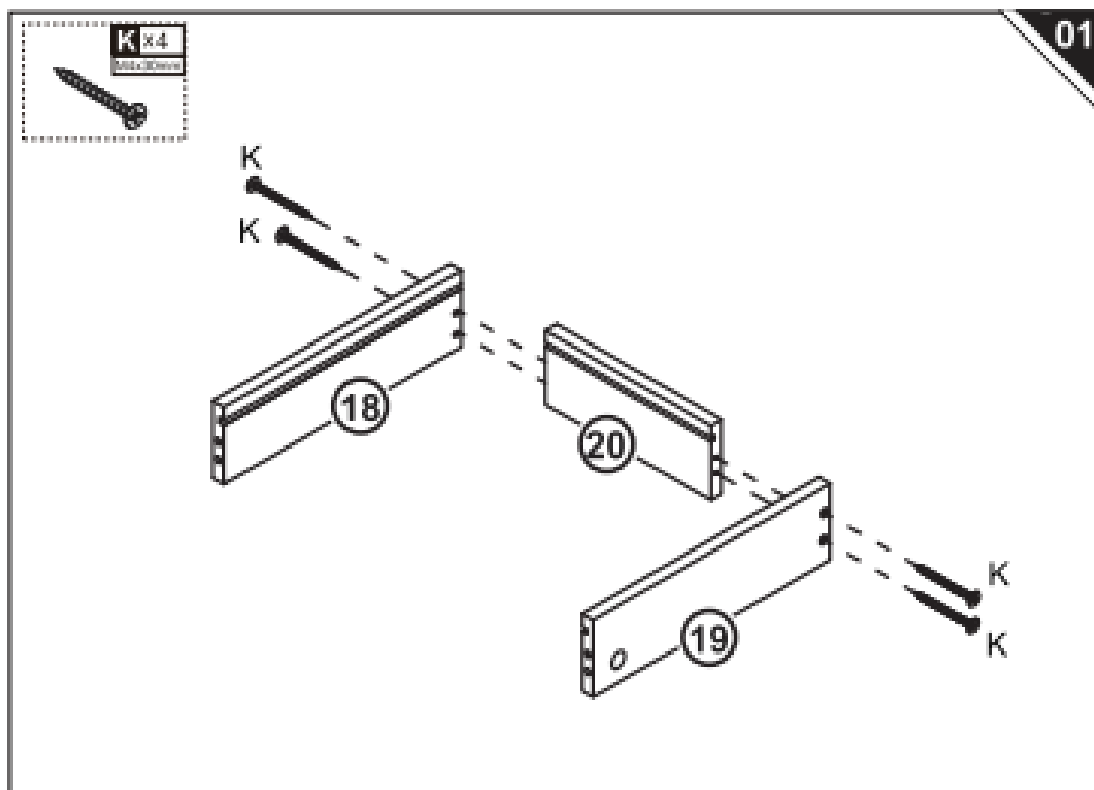

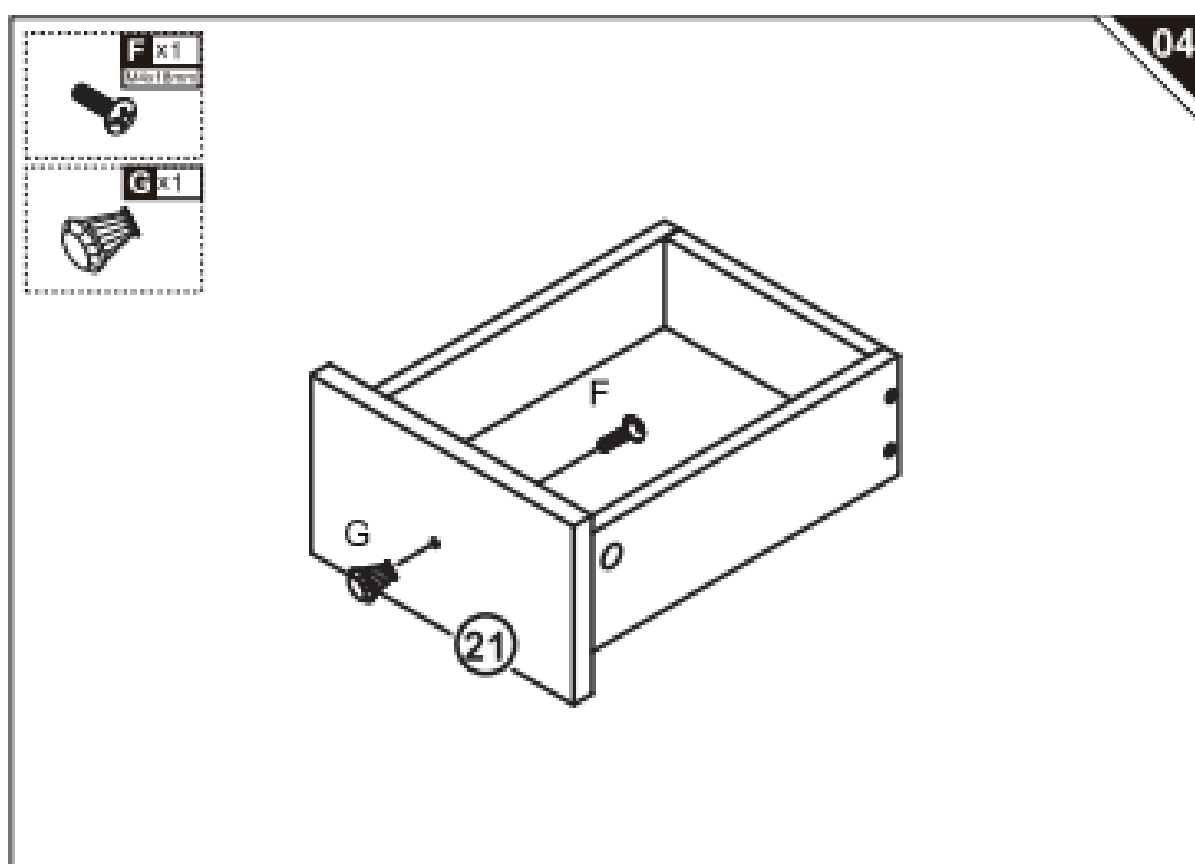
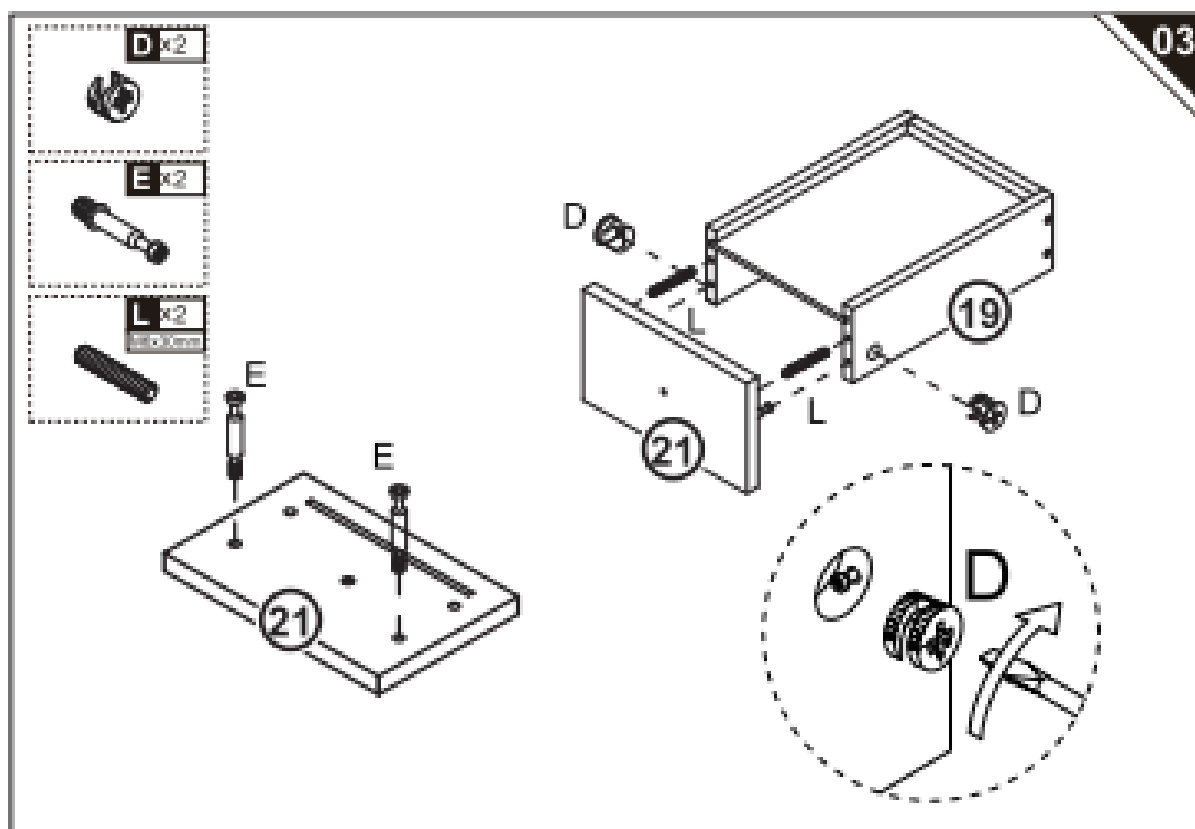


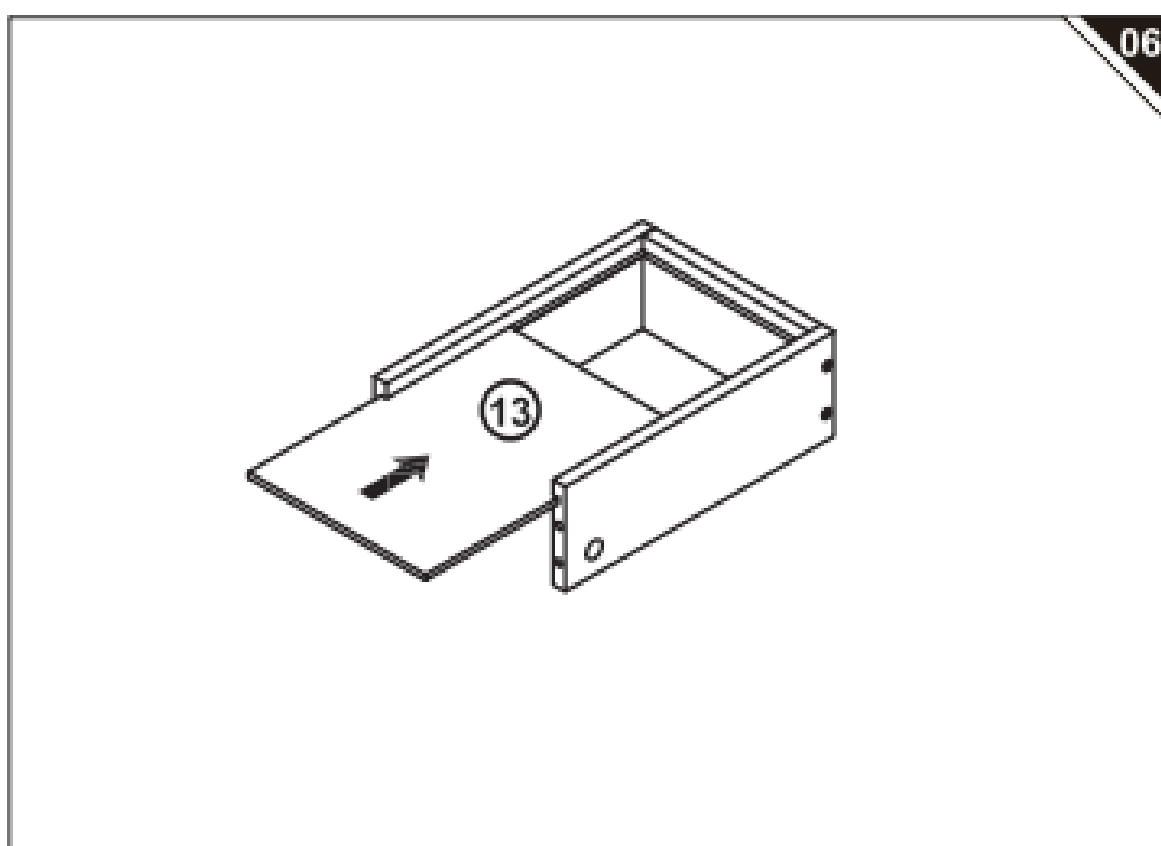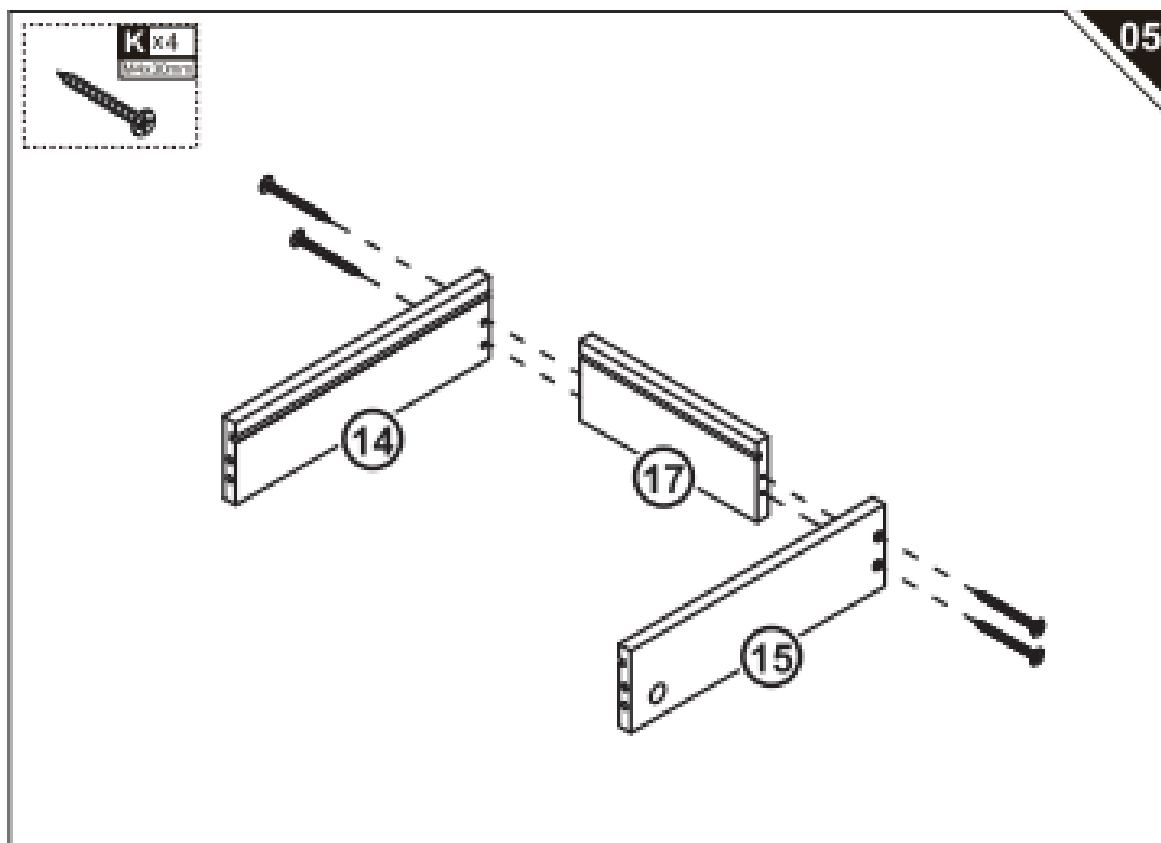

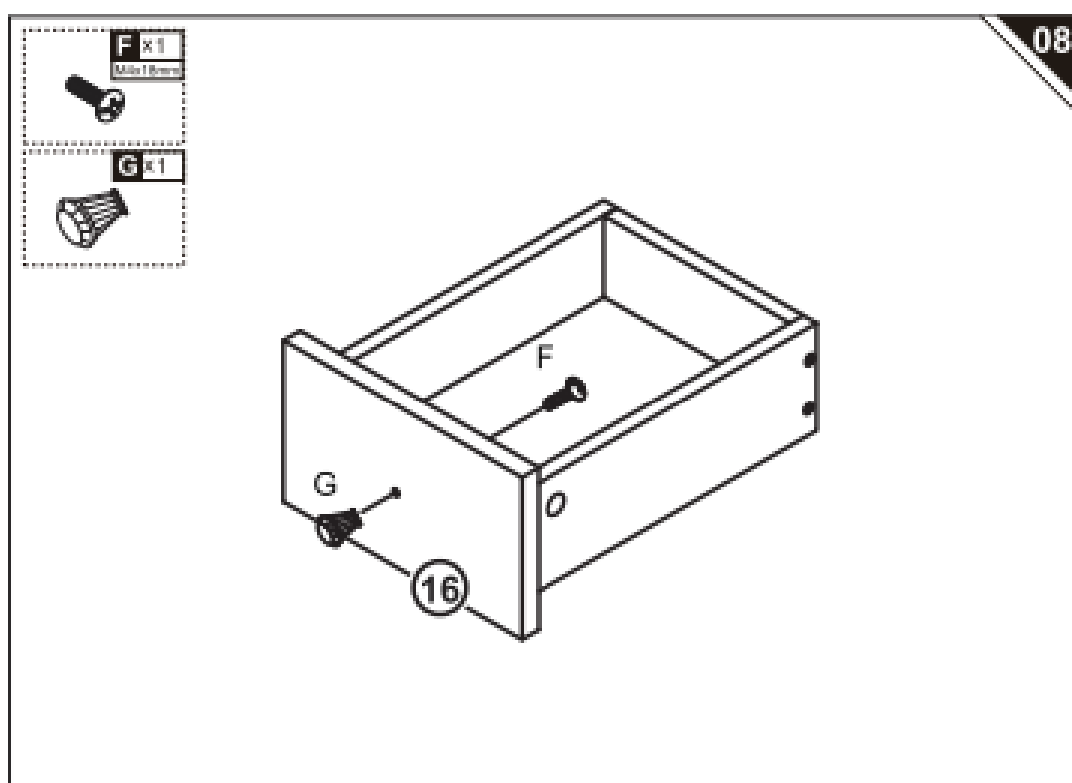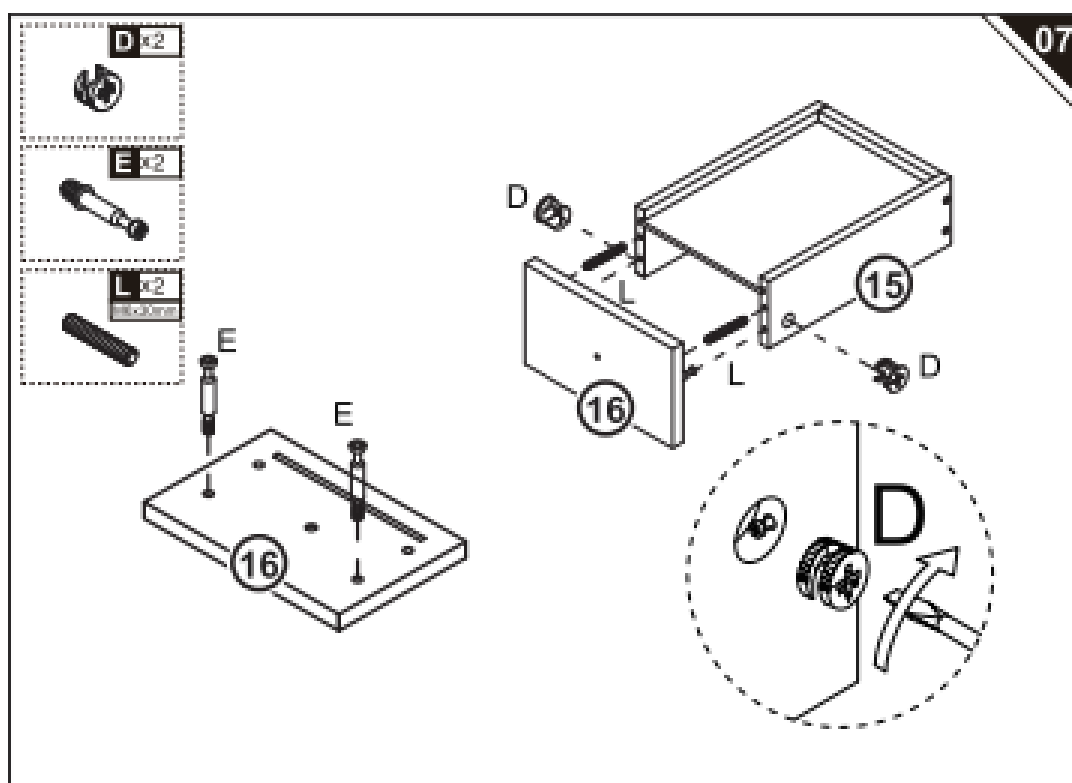

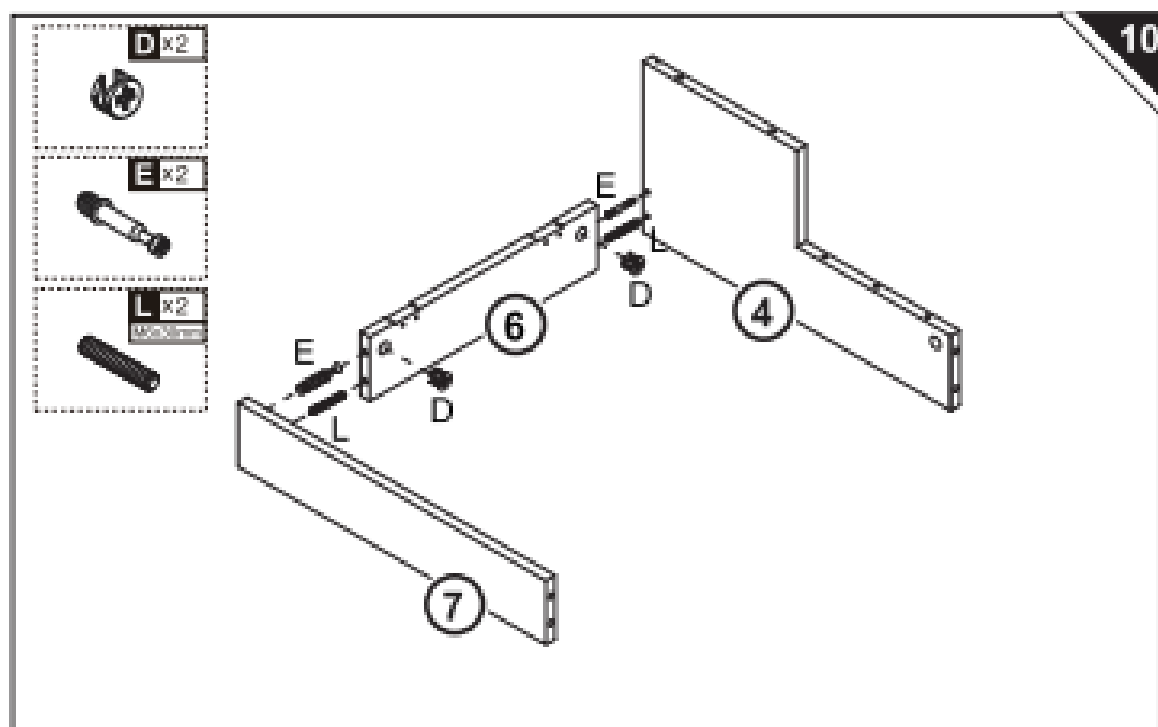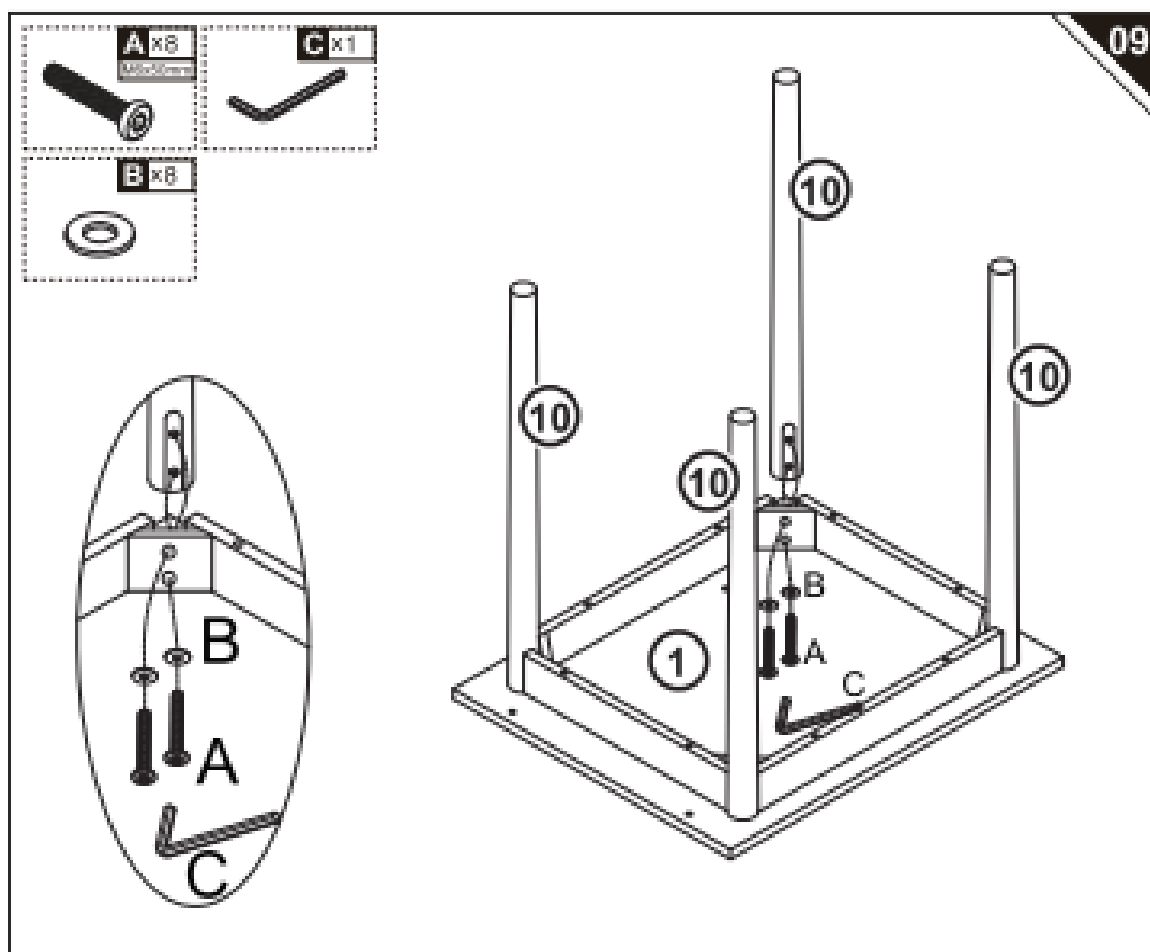

11

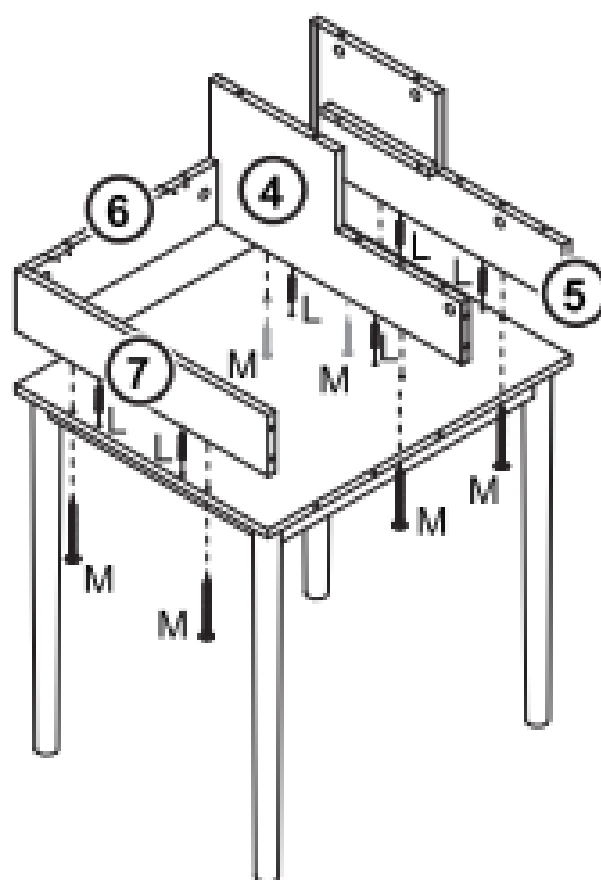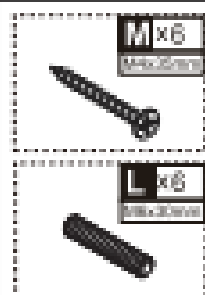

12

