




834-467



Στήλη Μπάνιου Δαπέδου





ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

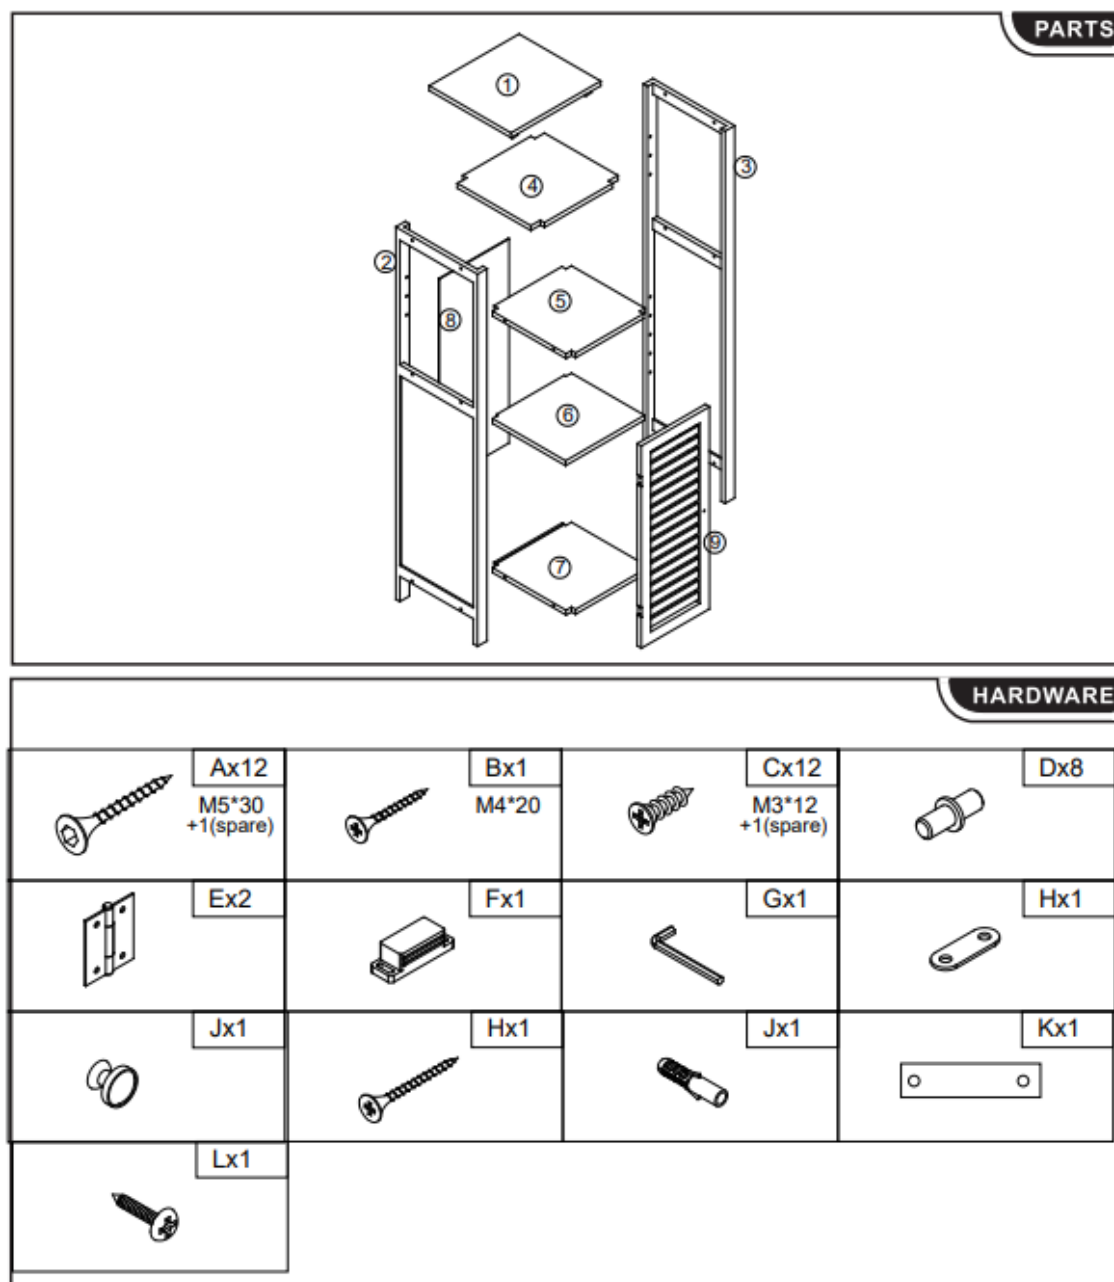


⚠ Σημείωση (NOTE)

- Μην μπερδεύετε βίδες με παρόμοια εμφάνιση.
- Μην σφίγγετε πλήρως τις βίδες μέχρι να συνδεθούν όλα τα κομμάτια.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

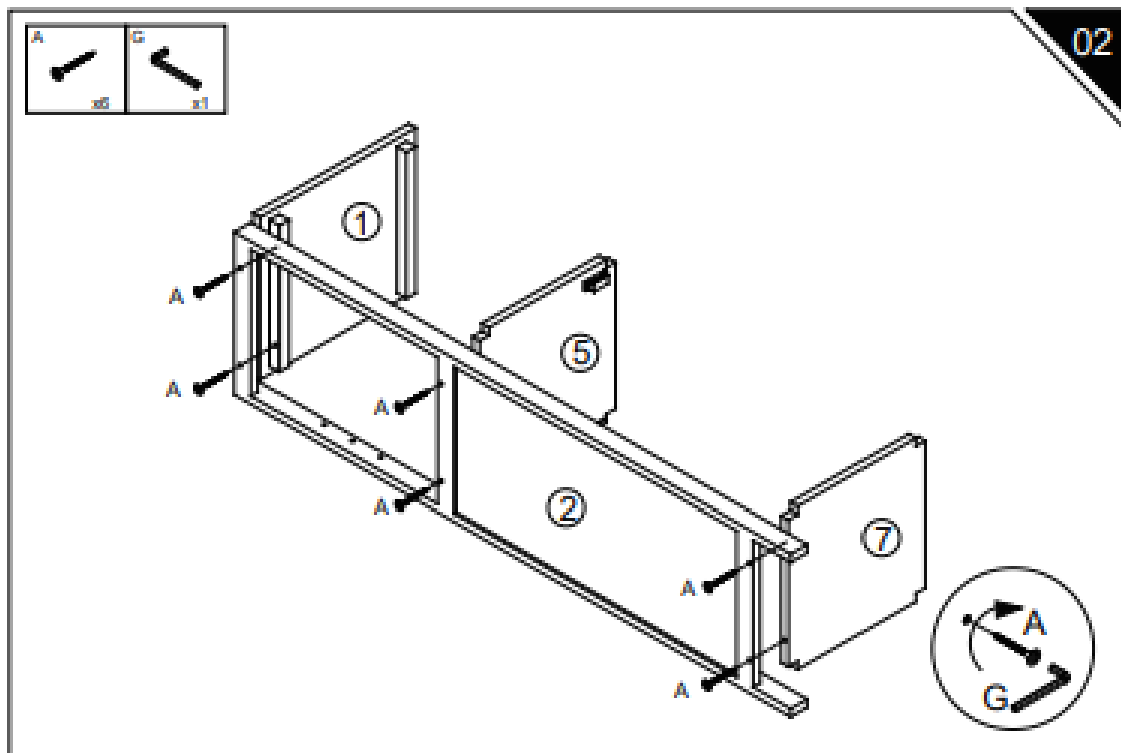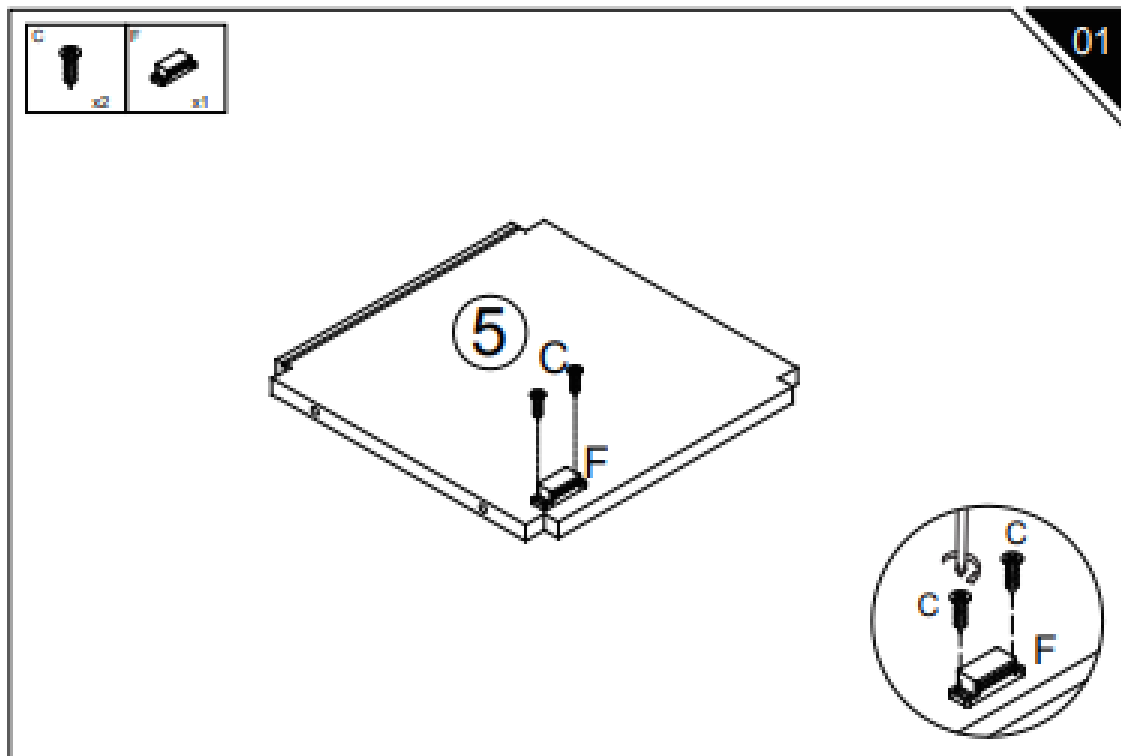

03

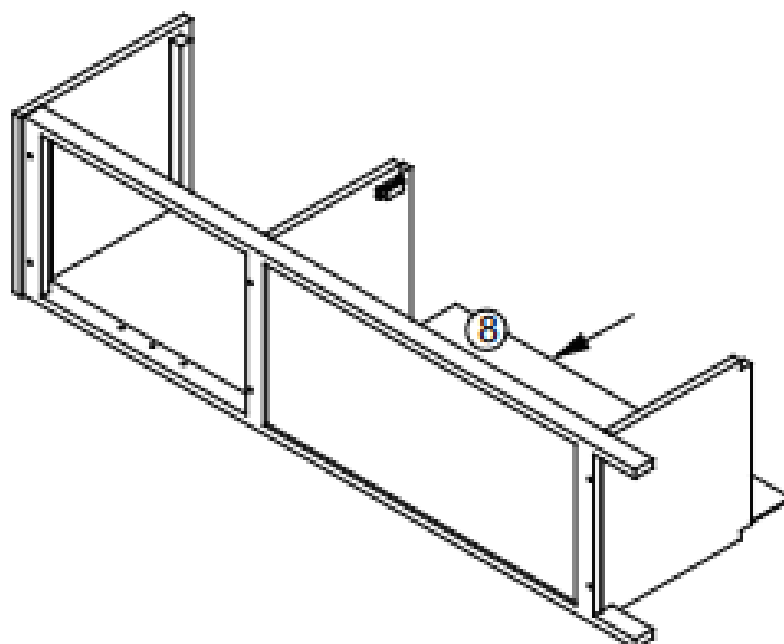


04

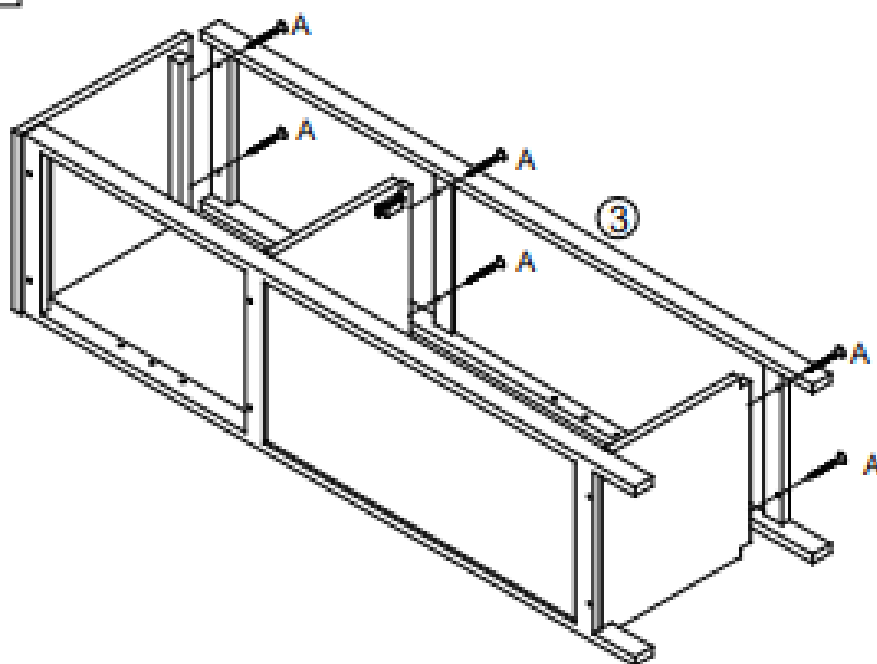







05

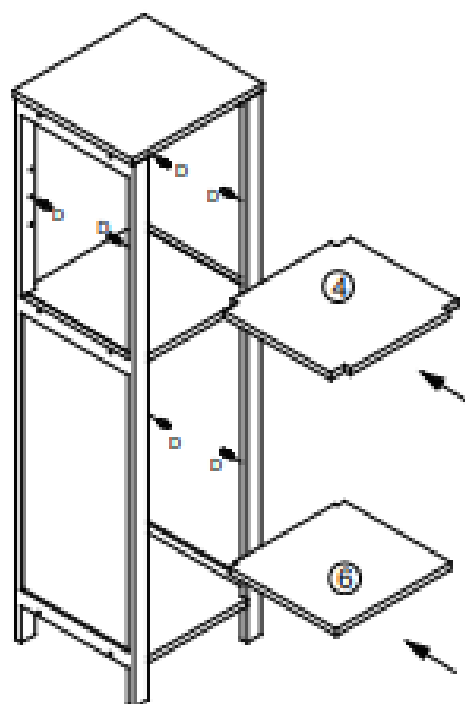

06

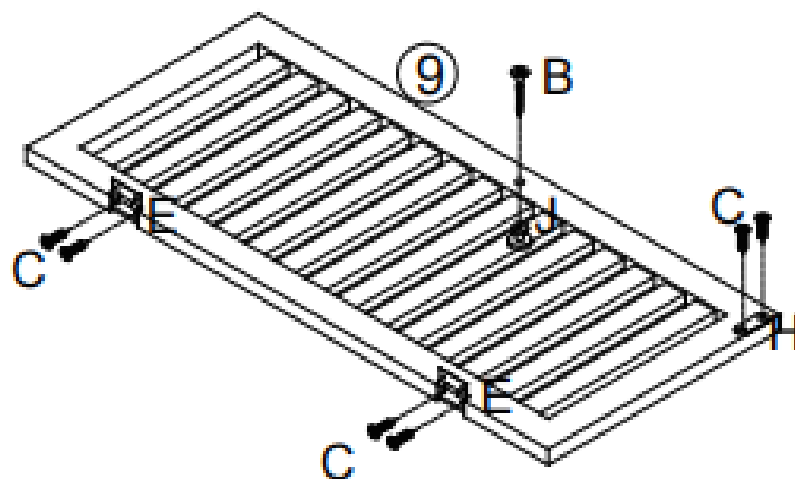

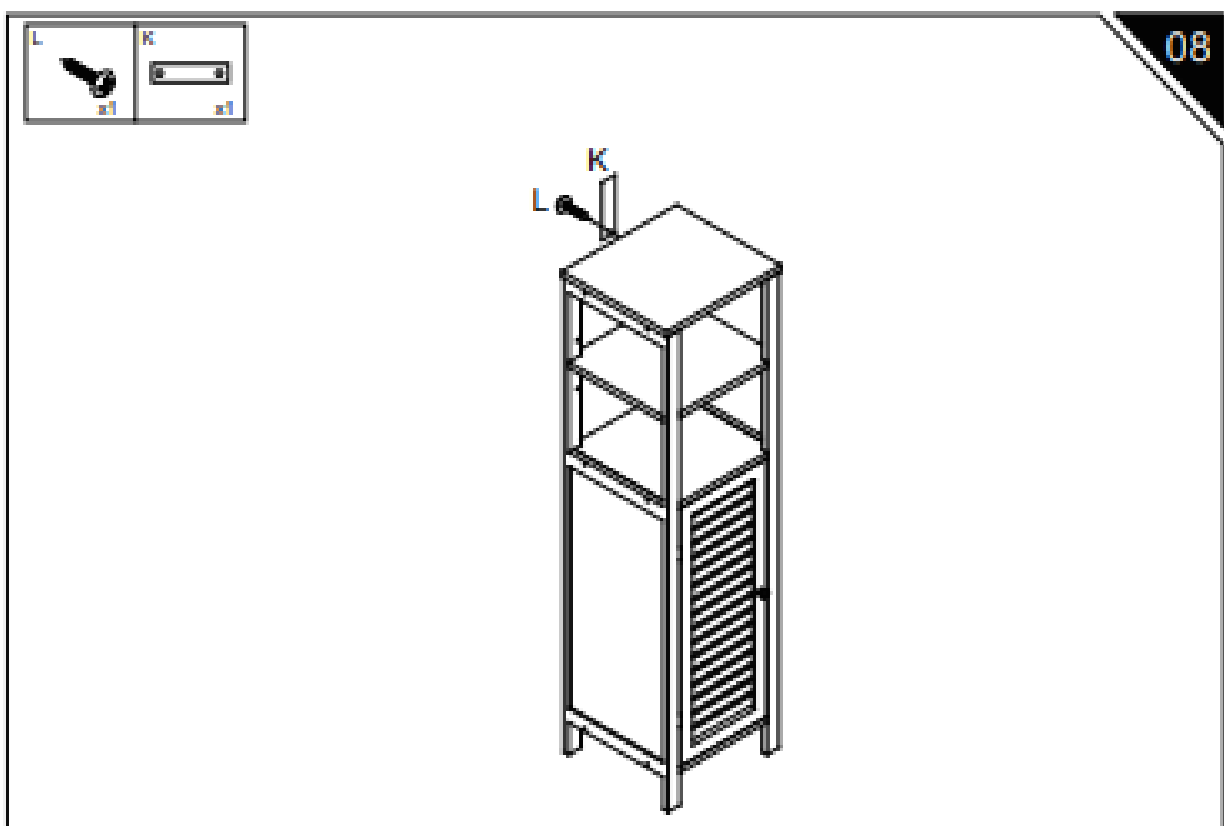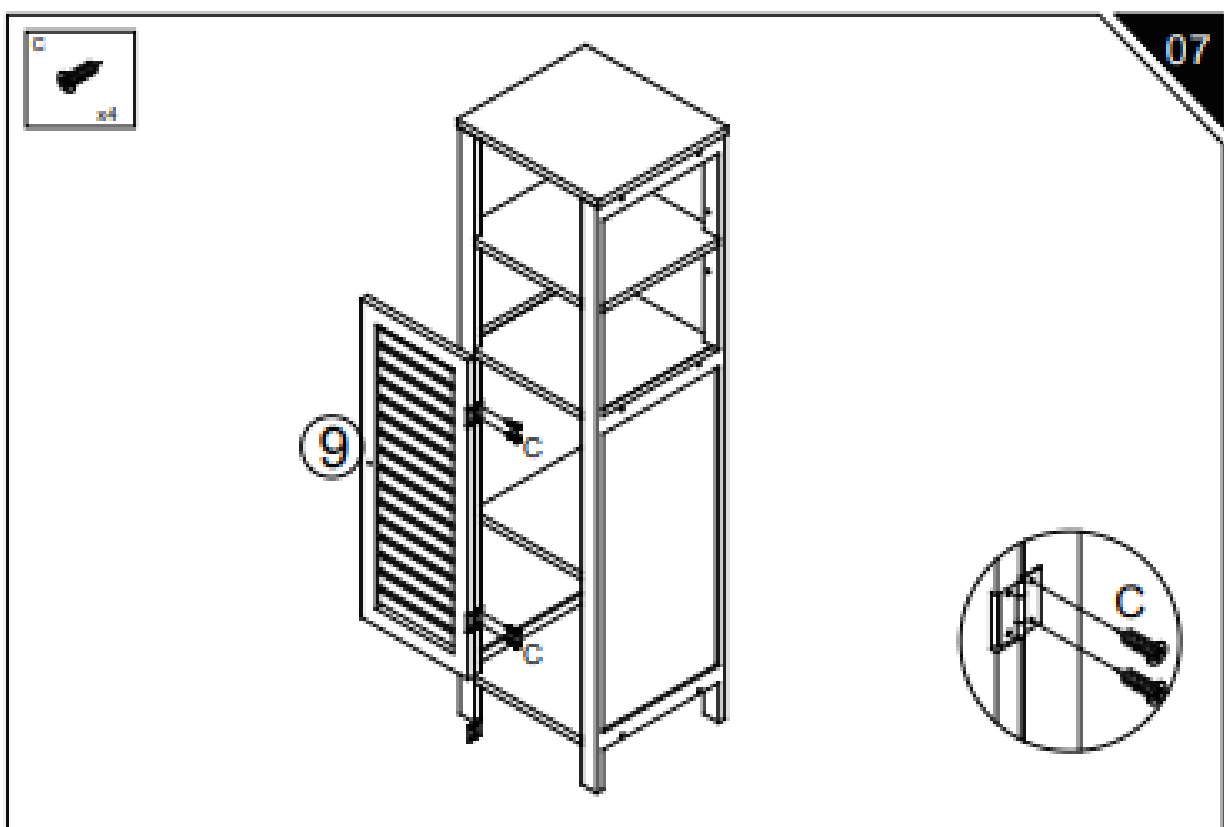

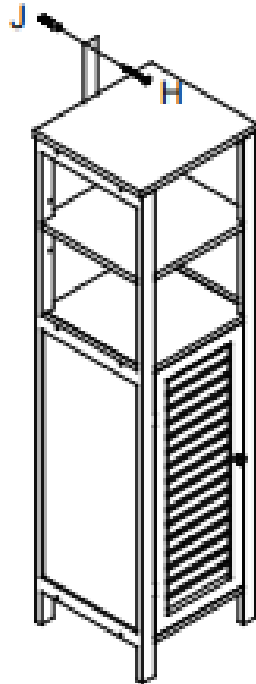

Οδηγίες στερέωσης στον τοίχο (Αντι-ανατροπική ταινία)

Η εικόνα δείχνει την τοποθέτηση της **αντι-ανατροπικής ταινίας (anti-dumping belt)**,

η οποία στερεώνει το έπιπλο στον τοίχο για να μην ανατραπεί.

Αυτή είναι μια **αντι-ανατροπική ταινία** που στερεώνει το προϊόν στον τοίχο. Η χρήση της είναι **προαιρετική**, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

-
- Αν ο τοίχος είναι **συμπαγής (π.χ. τούβλο ή μπετόν)**, χρησιμοποιήστε **οδηγούς (ούπα)** και **βίδες αυτοδιάτρητες (self-tapping screws)**.
 - Αν ο τοίχος είναι **ξύλινος**, χρησιμοποιήστε **μόνο βίδες αυτοδιάτρητες**.
 - **Μην σφίγγετε υπερβολικά** τις βίδες, ώστε να μη ραγίσει ή στραβώσει το ξύλο.

Απεικόνιση εξαρτημάτων

- **H ×1:** Μεταλλικό έλασμα στερέωσης (πλάκα σύνδεσης)
- **J ×1:** Ιμάντας / λουρί αντι-ανατροπής

Στο σχέδιο φαίνεται η σύνδεση του ιμάντα στο πάνω πίσω μέρος του επίπλου και η στερέωσή του στον τοίχο με τη βίδα και το έλασμα.