


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MFCZDJGQDGCFSM72OV0

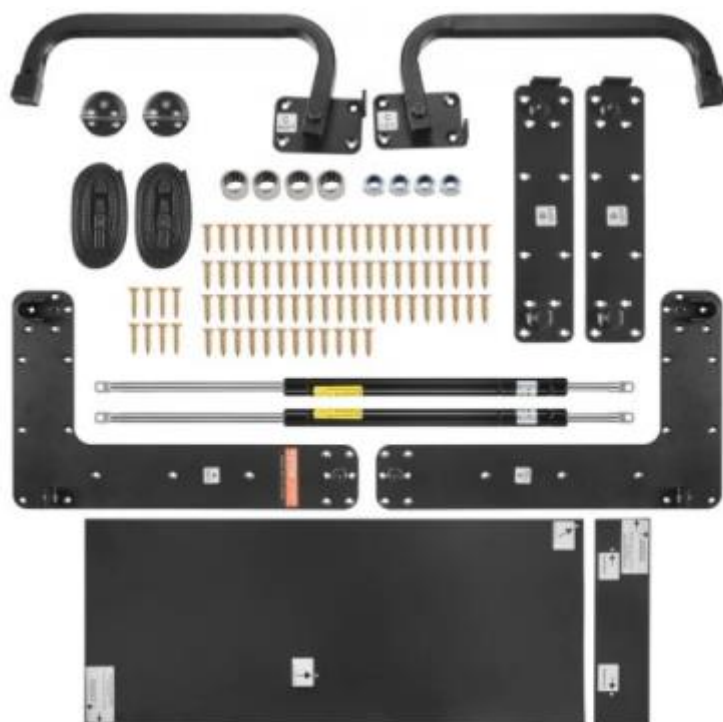

Σετ Μηχανισμού Αναδιπλούμενου Κρεβατιού Queen Deluxe

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σετ κρεβατιού Murphy.
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από ενήλικα και τα παιδιά δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.
2. Εγκαταστήστε πλήρως το σετ κρεβατιού Murphy πριν τη χρήση. Η ατελής εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
3. Ελέγχετε τη σταθερότητα και την ασφάλεια του κιτ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση φθοράς ή υποψίας βλάβης, σταματήστε άμεσα τη χρήση.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τους το κιτ για να ανοίξουν ή να αποθηκεύσουν το κρεβάτι, καθώς μπορεί να τραυματιστούν.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σετ κρεβατιού Murphy.

Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο χρώμα του προϊόντος και στις φωτογραφίες του εγχειριδίου, παρακαλώ ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν.

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Παράμετρος	Περιγραφή
Μοντέλο	YFHQN242
Τύπος υποστήριξης	Queen – Οριζόντιο
Διαστάσεις στρώματος	Π x Μ: 60x80 ίντσες (1520x2030 mm)
Πάχος στρώματος	6–10 ίντσες (152–254 mm)
Μέγιστο βάρος στρώματος	68 lbs (31 kg)


ΟΔΗΓΙΕΣ

Συμβατότητα με Queen-Οριζόντιο Κρεβάτι Murphy

Σημείωση: Το σετ Murphy Bed Kit δεν περιλαμβάνει το κρεβάτι και τα ντουλάπια, τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν ή να τοποθετηθούν από τον χρήστη.

Κατάλληλο στρώμα:

- Τύπος: Queen
- Μέγιστο Βάρος: 68 lbs (31 kg)
- Μέγιστο Πάχος: 10" (25,4 cm)

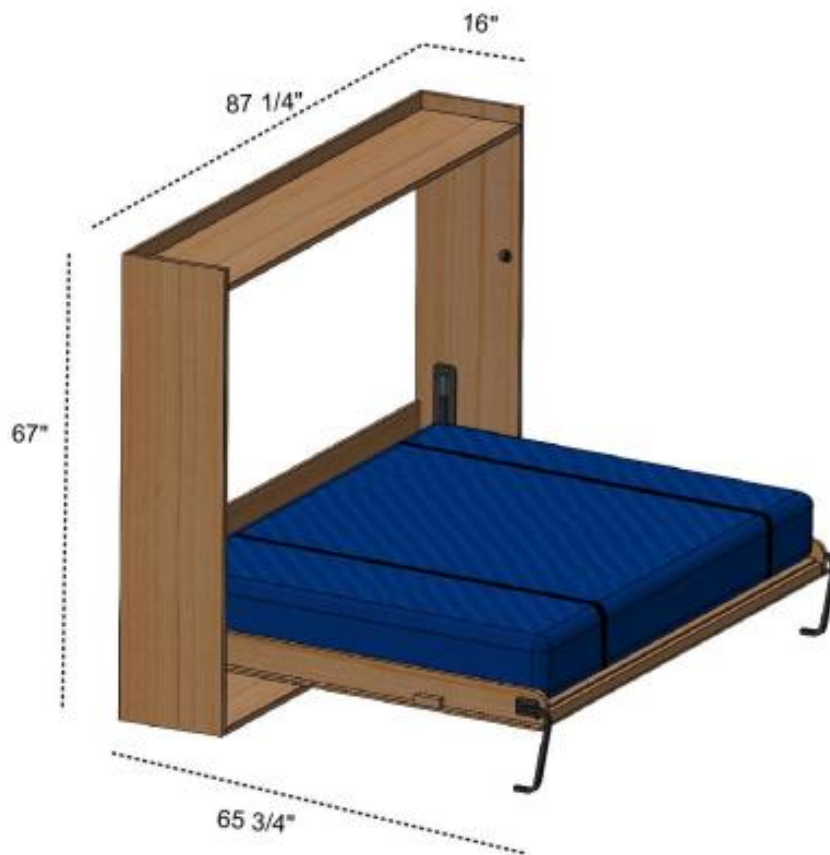

Μέγιστη Αντοχή Βάρους: 900 lbs (περίπου 408 kg)

1. Γενική περιγραφή

Χρήση

Το σύστημα κρεβατιού Murphy επιτρέπει την τοποθέτηση του ελατηρίου του κρεβατιού από κατακόρυφη θέση μέσα στο ντουλάπι σε οριζόντια θέση, ώστε να χρησιμοποιείται ως κρεβάτι με πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Πριν από τη χρήση του κρεβατιού Murphy, ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι το κρεβάτι και τα εξαρτήματά του είναι σε καλή κατάσταση.

Πριν ξαπλώσει, ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι πάνω στην επιφάνεια ύπνου υπάρχουν μόνο το στρώμα και τα κλινოსκεπάσματα.

2. Ασφάλεια

Πρότυπα Ασφαλείας

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας επιτρέπει στον χρήστη να εργάζεται με ασφάλεια, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τον ίδιο ή τους γύρω του.

 **Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος χωρίς στρώμα** στην επιφάνεια στήριξης του κρεβατιού.

 **Απαγορεύεται η χρήση του κρεβατιού για σκοπούς άλλους** από αυτούς που αναφέρονται στην ενότητα "Χρήση".

 **Λανθασμένη ή μη εξειδικευμένη εγκατάσταση** ενδέχεται να προκαλέσει αποσυνδέσεις, βλάβες ή δυσλειτουργίες, με πιθανές ζημιές σε άτομα, πράγματα ή ζώα. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες.

Πριν από τη χρήση, οι χρήστες πρέπει να είναι ενήμεροι για τη λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, διαβάζοντας προσεκτικά και πλήρως το παρόν εγχειρίδιο.

 **Απαγορεύεται η παραποίηση ή αντικατάσταση ανταλλακτικών** εκτός από αυτά που προτείνονται από τον προμηθευτή. Η χρήση ακατάλληλων ανταλλακτικών ενδέχεται να καταστήσει τη χρήση του προϊόντος επικίνδυνη.

 **Απαγορεύεται η αφαίρεση οποιασδήποτε προειδοποιητικής ετικέτας** ή προστατευτικής συσκευής του προϊόντος. Ελέγχετε περιοδικά την ακριβή θέση των ετικετών. Πριν από οποιαδήποτε επισκευή, ο χρήστης πρέπει να έχει κατανοήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες του παρόντος οδηγού. Επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!!

Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας. Τοποθετήστε και ασφαλίστε το κρεβάτι έτσι ώστε να μην υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την κίνησή του. Πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή οι οδηγίες και οι κανόνες του εγχειριδίου.

Προτεινόμενα υλικά για ντουλάπια και σκελετό κρεβατιού

- Ξύλινες τάβλες (Wooden Sticks)
- Κόντρα πλακέ (Plywood Sheet)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ντουλάπι

Αρ.	Υλικό	Διαστάσεις	Ποσότητα	Σημείωση
1	Κόντρα πλακέ 1"	1700×406×25 mm	2	
2	Κόντρα πλακέ 1"	2166×388×25 mm	1	Εσωτερικές διαστάσεις ντουλαπιού: 2166×388×1950 mm
3	Κόντρα πλακέ 1"	2166×406×25 mm	1	
4	Κόντρα πλακέ ¾"	2166×550×18 mm	1	
5	Κόντρα πλακέ ¾"	2166×250×18 mm	1	

Σκελετός κρεβατιού

Αρ.	Υλικό	Διαστάσεις	Ποσότητα	Σημείωση
6	Ξύλο ¾ inch	40×20×1457 mm	12	
7	Ξύλο ¾ inch	40×20×2032 mm	2	
8	Κόντρα πλακέ ¾"	1565×102×25 mm	1	Βάρος σκελετού: 81 kg (περίπου 134 lbs)
9	Ξύλο 1/2"	2032×102×25 mm	1	
10	Ξύλο 1/2"	32×32×100 mm	2	
11	Ξύλο 1/2"	2146×1655×12 mm	1	Διαστάσεις σκελετού: 2146×1655×132 mm
12	Ξύλο 1/2"	2032×102×25 mm	1	
13	Κόντρα πλακέ 3/8"	2027×1510×9 mm	1	

Σκελετός κρεβατιού

Αρ.	Υλικό	Διαστάσεις	Ποσότητα	Σημαντικό
14	Στρώμα	1520×2030 mm / 152.2×203.2 cm	1	Βάρος στρώματος: 31 kg (68 lbs)
		60"×80" (πάχος: 6-10 ίντσες)		Συνολικό βάρος σκελετού + στρώματος: 91-94 kg (200-207 lbs) ⚠

Συμβουλές Ασφαλείας & Φροντίδας

- Ελέγξτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα και εργαλεία που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες.
- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τις πλαστικές σακούλες και ταξινομήστε τα ανά κατηγορία.
- Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τον χώρο εργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για να απλώσετε τα εξαρτήματα πριν την συναρμολόγηση.
- ΜΗΝ πατάτε ή τοποθετείτε βάρος πάνω στο προϊόν κατά τη συναρμολόγηση, μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Συναρμολογήστε το όσο πιο κοντά γίνεται στο τελικό σημείο τοποθέτησης (στο ίδιο δωμάτιο).
- Συναρμολογήστε πάνω σε μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε φθορές στο προϊόν ή στο δάπεδο.
- Ορισμένα τμήματα θα είναι πιο εύκολο να συναρμολογηθούν με δύο άτομα.
- **Για να μειώσετε την πιθανότητα ζημιάς, ρυθμίστε το ηλεκτρικό σας κατσαβίδι σε χαμηλή ροπή (low torque).**

Απαιτούμενα Εργαλεία Εγκατάστασης

- Τρυπάνι
 - Μέτρο
 - Κατσαβίδι
 - Κλειδί 13 mm
 - Μύτες βιδώματος
 - Τρυπάνι για ξύλο Ø6 mm
 - Τρυπάνι για ξύλο Ø11 mm
- ⚠ Περιλαμβάνεται και **εργαλείο οριζόντιας ρύθμισης**.


Λίστα Εξαρτημάτων Κιτ

Σημείωση: Οι ποσότητες παρακάτω είναι αυτές που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται περισσότερα τεμάχια.

- **Βραχίονας Πλευράς A (Side Bracket A):** x2 τεμάχια
- **Βραχίονας Σύνδεσης B (Connect Bracket B):** x2 τεμάχια
- **Γάντζος C (C-leg):** x2 τεμάχια

Περιεχόμενα Εξαρτημάτων

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
D: YFGS300700A	2 τεμ.	
E: Ιμάντας Στρώματος (Mattress Strap)	2 τεμ.	
F: Ρουλεμάν (Bearing)	4 τεμ.	
G: Στοπ (Stopper)	2 τεμ.	
H: Παξιμάδι M8 (Metal Nut M8)	4 τεμ.	
I: Βίδα M5x20mm	72 τεμ.	
J: Βίδα M4x20mm	8 τεμ.	

 D: YFGS300700A x 2 pcs	 E: Mattress Strap x 2 pcs	 F: Bearing x 4 pcs
 G: Stopper x 2 pcs	 H: Metal Nut M8x 4 pcs	 Screw I: M5x20mm x72 pcs
 J: Screw M4x20mm x8 pcs	 Drilling template: 710*294mm	 Drilling template: 306*82mm

Πρότυπα Διάτρησης

- **Διάτρησης για πλαϊνό πάνελ:** 710×294 mm
- **Διάτρησης για βάση:** 306×82 mm

Οδηγός Κατασκευής

Βήμα 1: Κατασκευή του ντουλαπιού

1. Τοποθετήστε το **πρότυπο διάτρησης 710×294 mm** στο πλαϊνό πάνελ και βεβαιωθείτε ότι η άκρη του προτύπου είναι ευθυγραμμισμένη με την άκρη του πάνελ, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Σημειώστε τις θέσεις των κυκλικών οπών του προτύπου στο πάνελ. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το πρότυπο και τρυπήστε τις οπές με διαμέτρους **11 mm και 6 mm**, όπως αναφέρεται, με βάθος **15 mm**.
3. Χρησιμοποιήστε βίδες για ξύλο και αδιάβροχο ξύλο καλής ποιότητας.
4. Βεβαιωθείτε ότι οι **εσωτερικές διαστάσεις του ντουλαπιού** συμφωνούν με αυτές που φαίνονται στην εικόνα, ώστε να διασφαλίζεται η **σταθερότητα και ασφάλεια** της κατασκευής.

Βήμα 2:

Τοποθετήστε τον πείρο (pin) **A** στη **βραχίονα πλευράς (side bracket)**, πλήρως μέσα στην τρύπα διαμέτρου **11mm** και την τρύπα **6mm**.

Στερεώστε το στο ντουλάπι με τις βίδες **I**.

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στην άλλη πλευρά.

Βήμα 3:

1. Τοποθετήστε το **πρότυπο διάτρησης 306×82 mm** στο πάνελ **B** και βεβαιωθείτε ότι η άκρη του προτύπου είναι ευθυγραμμισμένη με την άκρη του πάνελ, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Σημειώστε τις θέσεις των κυκλικών οπών και στη συνέχεια αφαιρέστε το πρότυπο.
3. Τρυπήστε τις οπές με διαμέτρους **11mm** και βάθος **15mm**.
4. Σημειώστε τις διαστάσεις των οπών στην **άλλη πλευρά** του πάνελ, όπως στην εικόνα, και τρυπήστε με το ίδιο μέγεθος και βάθος.

Χρησιμοποιήστε τρυπάνι ξύλου διαμέτρου 11 mm, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Βήμα 4:

1. Συναρμολογήστε το **πλαίσιο του κρεβατιού (bed frame)** με βίδες και **αδιάβροχη κόλλα για ξύλο**, σύμφωνα με την εικόνα.
2. Βεβαιωθείτε ότι η **απόσταση** από το μπροστινό πάνελ μέχρι την άκρη του **πάνελ της πόρτας** είναι **32 mm**.
3. Κόψτε το ξύλο στο επιθυμητό μήκος όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Ελέγξτε ότι η κατασκευή του ντουλαπιού είναι **σταθερή και ασφαλής**.

Βήμα 5:

1. Τοποθετήστε τον πείρο (pin) στη **συνδετική βάση B** (connect bracket B) πλήρως μέσα στην οπή διαμέτρου **11mm**.
2. Στερεώστε τη βάση **B** στο **πλαίσιο του κρεβατιού** με τις βίδες **I**.
3. Τοποθετήστε 2 τεμάχια **ρουλεμάν F** στη συνδετική βάση **B**, όπως δείχνει η εικόνα.
4. Περιστρέψτε το **ελατήριο G** έτσι ώστε το άκρο του να είναι στραμμένο προς τα πάνω, όπως στην εικόνα, και εγκαταστήστε το στη βάση **B**, στερεώνοντάς το με το παξιμάδι **H**.
5. Τοποθετήστε τον πείρο (pin) στο **πόδι C** (leg C) πλήρως μέσα στις τρύπες διαμέτρου 11mm και στερεώστε το στο **πλαίσιο του κρεβατιού** με τις βίδες **I**.
6. Διατηρήστε απόσταση **310 mm** από το **κέντρο του ποδιού μέχρι το έδαφος**, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για την άλλη πλευρά.

Βήμα 6:

1. Εισάγετε το **πλαίσιο του κρεβατιού** στο ντουλάπι **με ελαφριά γωνία**, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Τοποθετήστε τη **συνδετική βάση B** με το **ρουλεμάν F** πάνω στη **πλευρική βάση A**, όπως στην εικόνα.
3. Τοποθετήστε και στερεώστε τη **λαβή** στο πλαίσιο του κρεβατιού.

Βήμα 7:

1. Πρώτα, στερεώστε τους δύο **ιμάντες στρώματος E** (mattress straps) πάνω στο πλαίσιο του κρεβατιού με τις **βίδες J**.
2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το **αμορτισέρ D** (gas spring) μέσα στο **άκρο στερέωσης (end cap)**, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Σφίξτε το αμορτισέρ με το end cap για σταθεροποίηση.

Επαναλάβετε την παραπάνω εγκατάσταση και στην άλλη πλευρά.

Βήμα 8:

1. Κλείστε το **πλαίσιο του κρεβατιού** μέσα στο **ντουλάπι**, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Βήμα 9:

1. Εγκαταστήστε το **αμορτισέρ D** πάνω στη **βάση A** (side bracket A) **από την πίσω πλευρά του ντουλαπιού**.
2. Στερεώστε το με το **μεταλλικό παξιμάδι H**.

Επαναλάβετε την εγκατάσταση και στην άλλη πλευρά.

Βήμα 10:

1. Στερεώστε το **ντουλάπι** στον **τοίχο** από **μπετόν ή άλλη συμπαγή επιφάνεια**.
2. Το ντουλάπι **πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένο στον τοίχο πριν ανοίξετε το κρεβάτι**.

Βήμα 11:

1. **Ανοίξτε το κρεβάτι**.
2. Τοποθετήστε το **πάνελ Νο13** πάνω στο πλαίσιο του κρεβατιού.
3. Τοποθετήστε το **στρώμα** πάνω στο πλαίσιο και **ασφαλίστε το με τους ιμάντες E**.
4. Εγκαταστήστε τους **στοπ G** στο εσωτερικό του ντουλαπιού με τις **βίδες J**.

Επαναλάβετε την παραπάνω εγκατάσταση και στην άλλη πλευρά.

