



84H-359V00CG



Μεταλλικό Σπιτάκι Κήπου 1.2x1.9 μ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε τους τοπικούς οικοδομικούς κανονισμούς σχετικά με τα θεμέλια, τη θέση και άλλες απαιτήσεις πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Μελετήστε και κατανοήστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και τις χρήσιμες πληροφορίες που περιέχει για να εξασφαλίσετε μια ευκολότερη και αποδοτικότερη συναρμολόγηση.

Οδηγίες συναρμολόγησης:

Πριν ξεκινήσετε, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις σχετικές πληροφορίες. Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τη σωστή σειρά ενεργειών για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Βάση δαπέδου:

- Ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να είναι **απόλυτα επίπεδος** και να ελεγχθεί με **αλφάδι**.
 - Η βάση μπορεί να κατασκευαστεί από **εμποτισμένο ξύλο ή σκυρόδεμα**, ώστε να εμποδίζεται η υγρασία να εισχωρεί στο εσωτερικό του σπιτιού κήπου.
 - Το υπόστεγο **δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας επάνω σε γρασίδι**, γιατί το έδαφος θα λασπώνει τις βροχερές μέρες.
 - Εάν χρησιμοποιηθεί βάση από σκυρόδεμα, πρέπει να έχει **ελαφριά κλίση προς τα άκρα**, για να αποστραγγίζονται τα νερά της βροχής.
 - Οποιοδήποτε σκυρόδεμα ή κονίαμα πρέπει να **στεγνώσει εντελώς** πριν τοποθετηθεί επάνω του το υπόστεγο.
 - Η βάση μπορεί επίσης να κατασκευαστεί από **τούβλα ή μπλοκ**, ή να τοποθετηθεί επάνω σε **τσιμεντένια πλάκα**.
 - Τα τούβλα ή τα μπλοκ πρέπει να τοποθετούνται **σε σταθερό και επίπεδο υπόστρωμα** και να είναι **καλά τσιμενταρισμένα**. Το πλαίσιο του θερμοκηπίου ή του υποστεγού πρέπει να βιδωθεί στη βάση.
-

Μέρη και λίστα εξαρτημάτων:

Πριν ξεκινήσετε, **επιθεωρήστε και ταυτοποιήστε** όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα κομμάτια για την εγκατάσταση (ανατρέξτε στη σελίδα με τη λίστα εξαρτημάτων).

 **Μην επιχειρήσετε τη συναρμολόγηση** αν λείπουν εξαρτήματα, καθώς η μερικώς συναρμολογημένη κατασκευή μπορεί να υποστεί σοβαρές ζημιές από ισχυρούς ανέμους.

Η ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα στην πρώτη θέση:

- 1. **Οργανώστε την εργασία σας** και εξασφαλίστε βοήθεια (δύο ή περισσότερα άτομα συνιστώνται).
- 2. **Φοράτε πάντα** γάντια, γυαλιά και ρούχα με μακριά μανίκια για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- 3. **Προσέξτε τα αιχμηρά άκρα** ορισμένων τμημάτων.
- 4. **Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια** να εισέρχονται στο χώρο εργασίας.
- 5. **Μην στηρίζετε το βάρος σας** στη στέγη. Αν χρησιμοποιείτε σκάλα, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή.

Φροντίδα & Συντήρηση:

- 1. Καθαρίζετε το υπόστεγο με **μαλακό πανί και νερό**· χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό μόνο αν είναι απαραίτητο.
- 2. Κρατάτε καθαρούς τους οδηγούς των θυρών από σκόνη ή βρωμιά για να **μην εμποδίζεται η ολίσθηση**.
- 3. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για την αφαίρεση χιονιού· χρησιμοποιήστε μαλακά μέσα.
- 4. Το **βαρύ χιόνι** μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση· απομακρύνετε το τακτικά.
- 5. Το υπόστεγο είναι **κατάλληλο μόνο για αποθήκευση** και όχι για μόνιμη διαβίωση.

Απαραίτητα εργαλεία:

Εργαλεία	Περιγραφή
 Gloves	Γάντια
 Safety Glasses	Προστατευτικά γυαλιά
 Shoes	Παπούτσια εργασίας
 Riveting Gun	Πιστόλι πριτσινιών
 Ladder	Σκάλα
 Power Drill	Δραπανοκατσάβιδο
 Screw Driver	Κατσαβίδι
 Pencil	Μολύβι
 Tape Measure	Μεζούρα

Συμβουλές:

- 1** **Ετοιμάστε τον χώρο εργασίας** ώστε να υπάρχει πρόσβαση και από τις 4 πλευρές. Ένας υπερυψωμένος χώρος εργασίας διευκολύνει τη συναρμολόγηση.
 - 2** **Όλα τα μέρη είναι αριθμημένα και αναγνωρίσιμα** στο εγχειρίδιο συναρμολόγησης, βήμα προς βήμα, με σχέδια που δείχνουν την ακριβή τους θέση.
 - 3** Κάποιες οπές είναι **προτρυπημένες** για να διευκολύνουν τη στερέωση με **βίδες αυτοδιάτρησης ή πριτσίνια**. Εάν χρειάζονται επιπλέον οπές, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τρυπάνι.
 - 4** **Πριν ξεκινήσετε**, για να αποφύγετε τραυματισμούς:
 - χρησιμοποιήστε **γάντια** για την προστασία των χεριών,
 - **προστατευτικά γυαλιά** για τα μάτια,
 - και **παπούτσια ή μπότες ασφαλείας** για την προστασία των ποδιών.
 - 5** **Μην επιτρέπετε σε παιδιά** ή κατοικίδια να βρίσκονται κοντά στον χώρο συναρμολόγησης.
 - 6** Τις περισσότερες φορές η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει από **ένα άτομο**, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί **δεύτερο άτομο** στο στάδιο ανύψωσης της κατασκευής.
 - 7** **Σημείωση:** Ορισμένες τοπικές αρχές επιβάλλουν κανονισμούς για την τοποθέτηση υπόστεγων. Ενδέχεται να απαιτείται **άδεια εγκατάστασης**.
-

Βήματα Συναρμολόγησης:

- 1** **Αποσυνελεύστε** όλα τα εξαρτήματα και απλώστε τα στον χώρο εργασίας. Ελέγξτε τα κομμάτια με βάση τη **λίστα εξαρτημάτων** στη σελίδα που ακολουθεί.
- 2** **Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης** βήμα προς βήμα, σύμφωνα με τα διαγράμματα.
- 3** Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, **τοποθετήστε το υπόστεγο στη θέση του** και **αγκυρώστε το στο έδαφος** με ασφάλεια.
- 4** **Καθαρίστε** όλα τα μεταλλικά τμήματα, τα πριτσίνια και τις βίδες από σκόνη και υπολείμματα μετά το τέλος της συναρμολόγησης.



ΟΔΗΓΙΑ

ΕΝ_ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν παρατηρηθεί **ελαφριά κάμψη στις γωνίες** των μεταλλικών φύλλων, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Βήμα 1

Φορέστε **γάντια** και **ισιώστε απαλά** τις γωνίες τραβώντας τις μέχρι να γίνουν επίπεδες.



Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να μην προκληθεί ζημιά στο μέταλλο.

Βήμα 2

Αφού ισιώσουν, τα φύλλα θα επανέλθουν στην **κανονική τους μορφή** και αυτό **δεν θα επηρεάσει** τη συναρμολόγηση της κατασκευής.



Σημείωση:

Οι ελαφρές παραμορφώσεις στις γωνίες είναι φυσιολογικές κατά τη μεταφορά και **διορθώνονται εύκολα με το χέρι** χωρίς να μειώνεται η αντοχή ή η λειτουργικότητα του υπόστεγου.



ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στα παρακάτω κουτιά:



ΚΟΥΤΙ BOX-1









Κωδικός	Ποσότητα
ETP1	5
EP1	3
EP2	5
EP7	1
EP8	1
Σετ βιδών & εξαρτημάτων (Hardware Kit)	—

 ΚΟΥΤΙ BOX-2




Κωδικός	Ποσότητα
EP3	1
EP4	1
EP5	1
EP6	2
EDP1	1
EDP2	1
EUF1	1
EUF2	1
EUF3	2
EUF4	1
FUF5	1
WF1	1
EBF1	1
EBF2	1
EBF3	4
ET4	1
EDF2	1
EDF3	1
ED1	2
ED2	1
EL1	2
EL2	2
EL3	2
ET1	1
ET2	1
ET3	1
EDF1	2
EGL1	1
EGR1	1

 Σημείωση:

Ελέγξτε όλα τα κομμάτια πριν από τη συναρμολόγηση. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή έχει υποστεί ζημιά, **μην ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση** και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για αντικατάσταση.


 ETP1 × 5 L1280	 EP1 × 3 L1786	 EP2 × 5 L1600
 EP3 × 1 L1600	 EP4 × 1 L1600	 EP5 × 1 L1219
 EP6 × 2 L1600	 EDP1 × 1 L1544	 EDP2 × 1 L1544
 EP7 × 1 L1786	 EP8 × 1 L1786	 EUF1 × 1 L1131
 EUF2 × 1 L1131	 EUF3 × 2 L961	 EUF4 × 1 L943

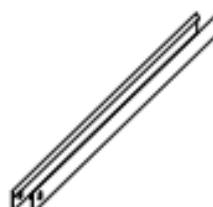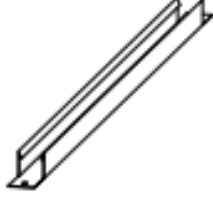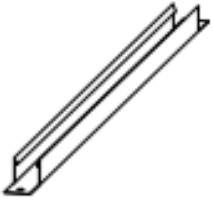PARTS

 EUF5 ×1 L943	 WF1 ×1 L358	 EBF1 ×1 L1125
 EBF2 ×1 L1125	 EBF3 ×4 L943	 ET4 ×1 L787
 EDF2 ×1 L1544	 EDF3 ×1 L1544	 ED1 ×2 L1005
 ED2 ×1 L744	 EL1 ×2 L1280	 EL2 ×2 L989
 EL3 ×2 L989	 ET1 ×1 L787	 ET2 ×1 L1600

		
ET3 ×1 L1600	EDF1 ×2 L780,5	
		
EGL1 ×1 L1097	EGR1 ×1 L1097	

			
EG1 ×6	EJ1 ×4	EH1 ×2	L3 ×23
			
S3 ×120 +2(Spare)	SH3 ×2	SC04 ×4	S18 ×21 +2(Spare)
			
Lock	C7 ×7	S11 ×7	LB ×4
			
Gloves	window	window frame	S19 ×8 +2(Spare)

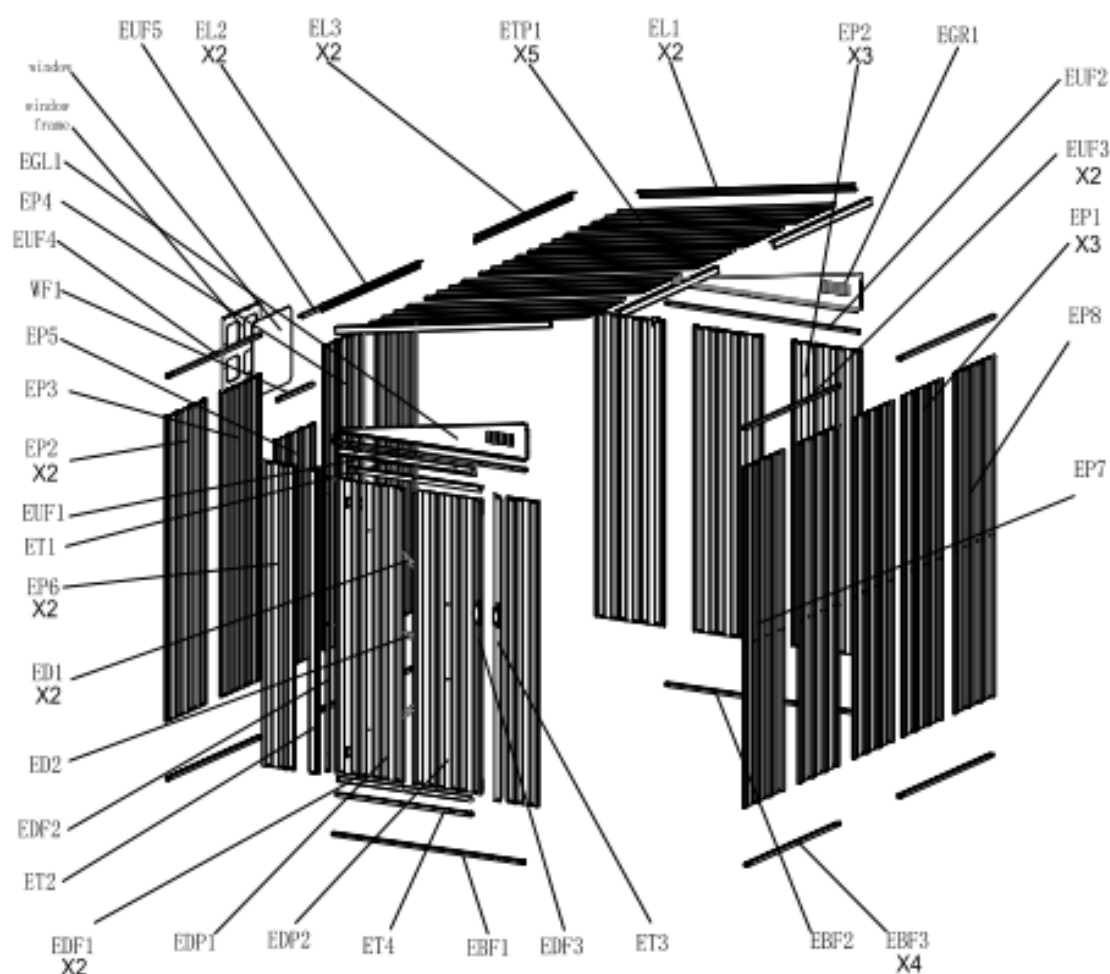

✿ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΕΛ (ΠΙΣΩ ΤΟΙΧΟΙ)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
EP2	5
EUF2	1
EBF2	1
Βίδες (S3)	2

◆ ΒΗΜΑ 1

Τοποθετήστε τα πάνελ **EP2** με τη **χρωματιστή επιφάνεια προς τα έξω**.
Ευθυγραμμίστε τις οπές μεταξύ των πάνελ, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

● **EN:** Hole alignment → Ευθυγράμμιση οπών

● **EN:** Color side → Χρωματιστή επιφάνεια

◆ ΒΗΜΑ 2

Στερεώστε το προφίλ **EUF2** (άνω πλαίσιο) επάνω από τα πάνελ **EP2** σύμφωνα με την ένδειξη στο σχέδιο.

◆ ΒΗΜΑ 3

Τοποθετήστε το προφίλ **EBF2** (κάτω πλαίσιο) στη βάση των πάνελ.

Προσέξτε τη σωστή κατεύθυνση:

- Το σημείο **“NO HOLE”** (χωρίς οπή) να είναι στη σωστή πλευρά.
- Ελέγξτε ότι η ένδειξη **“Up side”** (επάνω πλευρά) είναι προς τα πάνω.

✏ Μονάδα μέτρησης: χιλιοστά (mm)

🔧 Σημαντικές Οδηγίες:

- Ελέγξτε την **ευθυγράμμιση όλων των οπών** πριν τη σύσφιξη των βιδών.
- Μην σφίξετε πλήρως τις βίδες πριν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των πάνελ — επιτρέψτε μικρές ρυθμίσεις ευθυγράμμισης.
- Η **χρωματιστή πλευρά** πρέπει να παραμένει **εξωτερικά**.

✂ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΕΛ – ΔΕΞΙΣ ΤΟΙΧΟΣ

(Panel Assembly – Right Walls)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
EP1	3
EP7	1
EP8	1
EUF3	2
EBF3	4
EJ1	2
Βίδες S3	12

◆ ΒΗΜΑ 1

Τοποθετήστε τα πάνελ **EP1**, **EP7** και **EP8** με τη **χρωματιστή επιφάνεια προς τα έξω**.

Ευθυγραμμίστε τις οπές μεταξύ των πάνελ, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

● **EN:** Hole alignment → Ευθυγράμμιση οπών

● **EN:** Color side → Χρωματιστή επιφάνεια

◆ ΒΗΜΑ 2

Τοποθετήστε το **επάνω προφίλ EUF3** και το **κάτω προφίλ EBF3** στα άκρα του τοίχου.

Στερεώστε τα πάνελ μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα κάθετα προφίλ **EJ1**.

🔧 Βιδώστε με **βίδες S3** σύμφωνα με τις ενδείξεις του σχεδίου.

⚠ Σημαντικές Οδηγίες:

- Ελέγξτε την **ευθυγράμμιση όλων των οπών** πριν τη σύσφιξη των βιδών.
- Η **χρωματιστή πλευρά** πρέπει να παραμένει **προς τα έξω**.
- Μην σφίξετε πλήρως τις βίδες μέχρι να συνδεθούν όλα τα πάνελ, για να υπάρχει περιθώριο ευθυγράμμισης.

✂ ΒΗΜΑ 3 – ΔΕΞΙΣ ΤΟΙΧΟΣ

Οδηγίες:

- Βεβαιωθείτε ότι η **επάνω πλευρά (Up side)** του πάνελ βρίσκεται προς τα πάνω.
- Η πλευρά που επισημαίνεται με **“NO HOLE” (χωρίς οπή)** πρέπει να τοποθετηθεί όπως φαίνεται στο σχέδιο.

📌 Σημείωση:

Για να ενισχυθεί η σταθερότητα του συνδέσμου (**connector**), **τρυπήστε επιπλέον με βίδες τύπου S3 και στις δύο πλευρές**, όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα.

Μεταφράσεις τεχνικών επισημάνσεων:

- **EN:** No hole → Χωρίς οπή
- **EN:** Up side → Επάνω πλευρά
- **EN:** Drill S3 on both sides to improve the stability of connector → Τρυπήστε με βίδες S3 και στις δύο πλευρές για μεγαλύτερη σταθερότητα του συνδέσμου.

⚠ Τεχνική Σύσταση:

- Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν τοποθετηθεί σωστά **πριν σφίξετε τις βίδες οριστικά**.
- Διατηρήστε τη χρωματιστή επιφάνεια των πάνελ **προς τα έξω**.
- Μην παραλείψετε τις επιπλέον βίδες S3, καθώς εξασφαλίζουν τη **μηχανική αντοχή** του τοίχου.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΤΟΙΧΟΣ (Panel Assembly – Left Walls)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
EP2	1
EP3	1
EP4	1
EP5	1
EP1	1
EUF4	1
EBF3	2
EBF5	1
EJ1	2
Βίδες S3	12

◆ ΒΗΜΑ 1

Τοποθετήστε τα πάνελ **EP2, EP3, EP4, EP5**, και **EP1** με τη **χρωματιστή επιφάνεια προς τα έξω**.

Ευθυγραμμίστε τις οπές μεταξύ των πάνελ, όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα.

-  **EN:** Hole alignment → Ευθυγράμμιση οπών
-  **EN:** Color side → Χρωματιστή επιφάνεια

◆ ΒΗΜΑ 2

Στερεώστε τα πάνελ τοποθετώντας:

- Το **επάνω προφίλ EUF4**
- Τα **κάτω προφίλ EBF3** και **EBF5**
- Τα **κατακόρυφα προφίλ EJ1** στα άκρα

Χρησιμοποιήστε **βίδες S3** στα σημεία που υποδεικνύονται, φροντίζοντας για **ακριβή ευθυγράμμιση των οπών**.

Τεχνικές Οδηγίες:

- Μην σφίξετε πλήρως τις βίδες μέχρι να τοποθετηθούν όλα τα πάνελ, ώστε να επιτρέπεται μικρή ρύθμιση θέσης.
- Η **χρωματιστή επιφάνεια** των πάνελ πρέπει να κοιτάζει **προς τα έξω**.
- Ελέγξτε την **ευθυγράμμιση όλων των συνδέσμων** πριν την οριστική σύσφιξη.

ΒΗΜΑ 3 – ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

Εξαρτήματα:

Κωδικός	Ποσότητα
S3 (βίδες)	12
Window frame (πλαίσιο παραθύρου)	1
Window (παράθυρο)	1
WF1 (πάνελ παραθύρου)	1
EP5	1

Οδηγίες Συναρμολόγησης:

1. Τοποθέτηση παραθύρου:

Τοποθετήστε το **πλαίσιο παραθύρου (Window frame)** επάνω στο πάνελ **EP5**, σύμφωνα με το διάγραμμα.

Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο **ευθυγραμμίζεται σωστά με τις οπές** του πάνελ.

 **EN:** Window frame → Πλαίσιο παραθύρου

 **EN:** Window → Παράθυρο

2. Στερέωση:

Χρησιμοποιήστε **βίδες S3** για να στερεώσετε το πλαίσιο παραθύρου στη θέση του, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ελέγξτε ότι το πλαίσιο εφαρμόζει σταθερά χωρίς παραμορφώσεις ή κενά.

Τεχνικές Συστάσεις:

- Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες για να αποφύγετε παραμόρφωση του μεταλλικού πάνελ.
- Ελέγξτε ότι το παράθυρο μπορεί να **ανοίγει και να κλείνει ελεύθερα** μετά την τοποθέτηση.
- Η χρωματιστή επιφάνεια του πάνελ **παραμένει πάντα προς τα έξω**.

 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΕΛ – ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ (ΒΗΜΑ 1–2)
(Panel Assembly STEP 1–2 – Front Wall)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
EP6	2
EUF1	1
EBF1	1
ET2	1
ET3	1
S3 (βίδες)	4

 ΒΗΜΑ 1

Τοποθετήστε τα πάνελ **EP6** παράλληλα, με τη **χρωματιστή επιφάνεια προς τα έξω** (EN: *Colourside*).

Οι οπές πρέπει να ευθυγραμμίζονται όπως φαίνεται στο σχέδιο.

Σημειώστε ότι η πάνω πλευρά των πάνελ είναι σημειωμένη ως **“NO HOLE”** (χωρίς οπή).

 **EN:** No hole → Χωρίς οπή


 **EN:** Colourside → Χρωματιστή επιφάνεια

 ΒΗΜΑ 2

1. Τοποθετήστε τα **προφίλ EUF1** (επάνω) και **EBF1** (κάτω) κατά μήκος των πάνελ.
 2. Προσαρμόστε τα **πλευρικά προφίλ ET2** και **ET3** στα άκρα, σύμφωνα με την απεικόνιση.
 3. Στερεώστε με **βίδες S3** στα σημεία που φαίνονται στα διαγράμματα.
-

 Τεχνικές Συστάσεις:

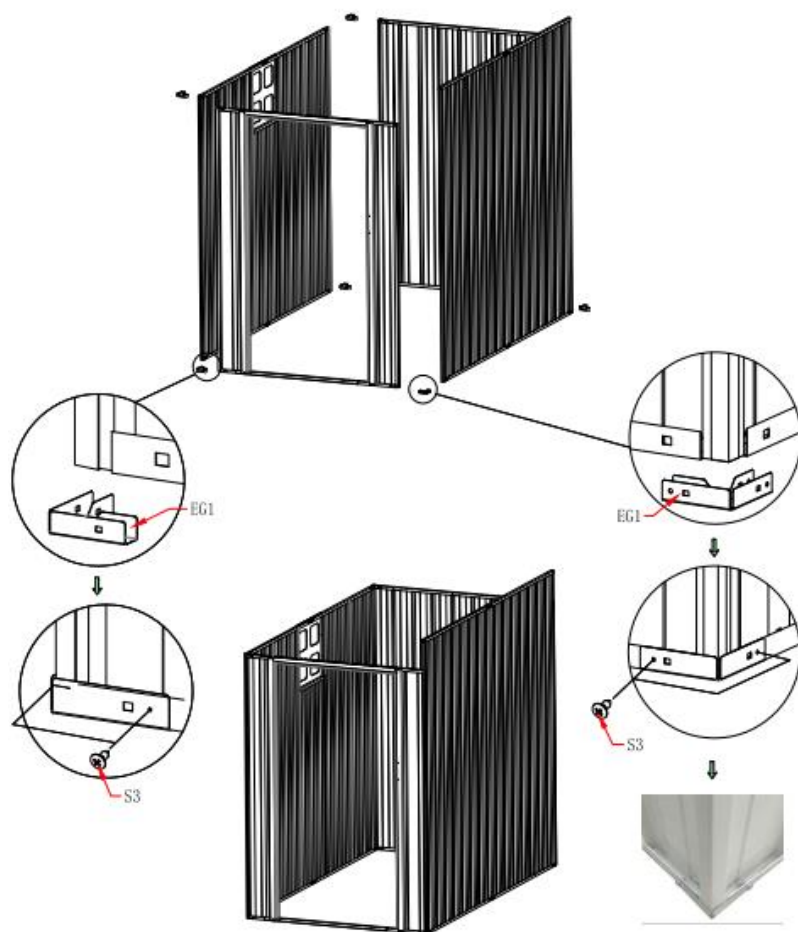- Ελέγξτε ότι όλες οι **οπές είναι ευθυγραμμισμένες** πριν τη σύσφιξη των βιδών.
- Μην σφίγγετε πλήρως τις βίδες μέχρι να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση των πάνελ για να επιτρέπεται μικρή ρύθμιση.
- Η **χρωματιστή επιφάνεια** των πάνελ πρέπει πάντα να είναι **προς τα έξω**.



✚ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΙΧΩΝ
(Shed Assembly – Joining Walls)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
EG1 (συνδετήρας γωνίας)	6
S3 (βίδες)	24

◆ **ΒΗΜΑ: Σύνδεση των Τοιχών**

1. Τοποθετήστε τους τέσσερις τοίχους (πίσω, μπροστά, δεξί και αριστερό) στη θέση τους όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλευρές **ευθυγραμμίζονται σωστά στις γωνίες**.
2. Χρησιμοποιήστε τους **συνδετήρες EG1** στις **κάτω γωνίες** για να ενώσετε τους τοίχους μεταξύ τους.
Οι συνδετήρες πρέπει να τοποθετηθούν **εσωτερικά στις γωνίες** όπως φαίνεται στα μεγεθυμένα σχέδια.
3. Στερεώστε κάθε συνδετήρα **EG1** με **δύο βίδες S3**.
Ελέγξτε ότι οι τοίχοι είναι κάθετοι και ευθυγραμμισμένοι πριν τη σύσφιξη όλων των βιδών.

⚠ **Τεχνικές Συστάσεις:**

- Συνιστάται να τοποθετείτε προσωρινά τους τοίχους **επάνω σε επίπεδη επιφάνεια** για ακριβή ευθυγράμμιση.
- Ελέγξτε ότι κάθε σύνδεση είναι **σφιχτή και χωρίς κενά** για μέγιστη σταθερότητα.
- Οι **συνδετήρες EG1** παρέχουν **ενίσχυση στις γωνίες** και είναι κρίσιμοι για τη συνολική αντοχή της κατασκευής.

📦 **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ**

(Anchoring Assembly)

Περιεχόμενα:


Κωδικός	Ποσότητα
C7 (μεταλλικά στηρίγματα αγκύρωσης)	7
S11 (βίδες)	7


◆ **ΒΗΜΑ 1**

1. Το υπόστεγο είναι πλέον **ελεύθερα όρθιο**.
Είναι **απαραίτητο σε αυτό το στάδιο να ελέγξετε ότι η κατασκευή είναι απόλυτα οριζοντιωμένη**.
2. Μετρήστε τις **διαγώνιες αποστάσεις** (L1 και L2) για να διασφαλίσετε ότι οι τέσσερις πλευρές σχηματίζουν **ορθές γωνίες (90°)**.
3. Χρησιμοποιήστε το **σετ αγκύρωσης (C7 & S11)** εφόσον το υπόστεγο θα τοποθετηθεί επάνω σε **πλάκα από σκυρόδεμα**.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 - **3.1** Σημειώστε τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι άγκυρες.
 - **3.2** Χρησιμοποιήστε **τρυπάνι για μπετό 10 mm (0.39")** και ανοίξτε οπές βάθους **60 mm (2.4")** περίπου.
 - **3.3** Τοποθετήστε τα **μεταλλικά στηρίγματα αγκύρωσης (C7)** στις οπές, εισάγετε τις **βίδες S11**, προσθέστε **ροδέλα και παξιμάδι**, και σφίξτε καλά.

⚙️ Τεχνικές Συστάσεις:

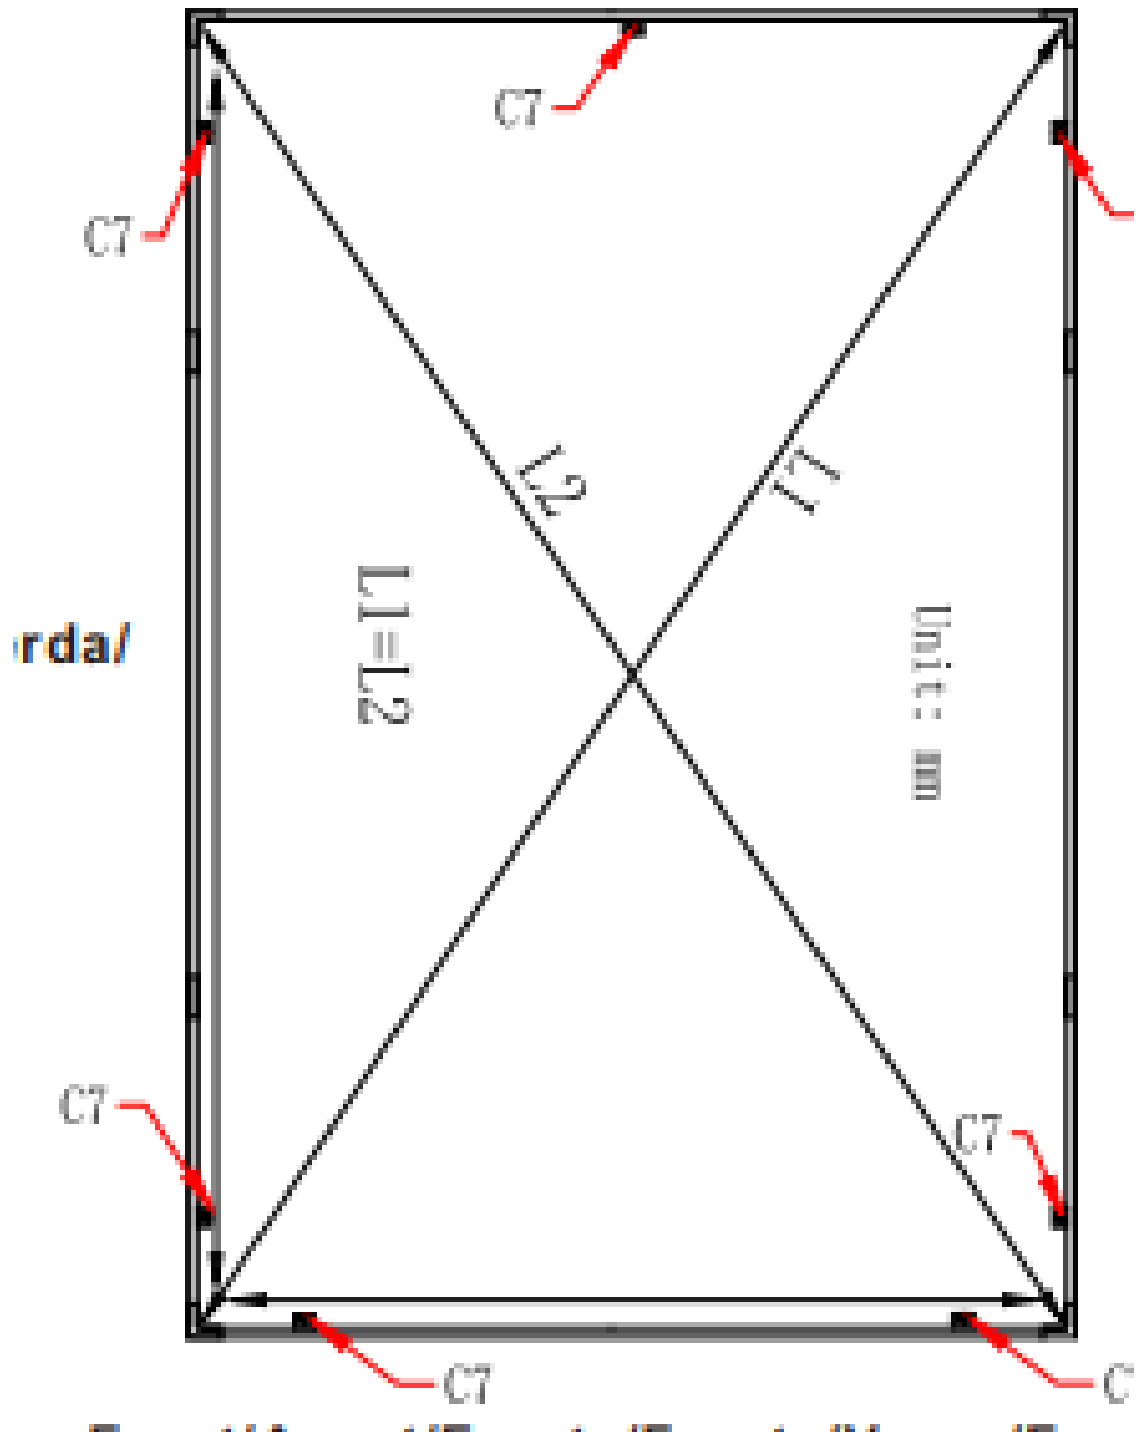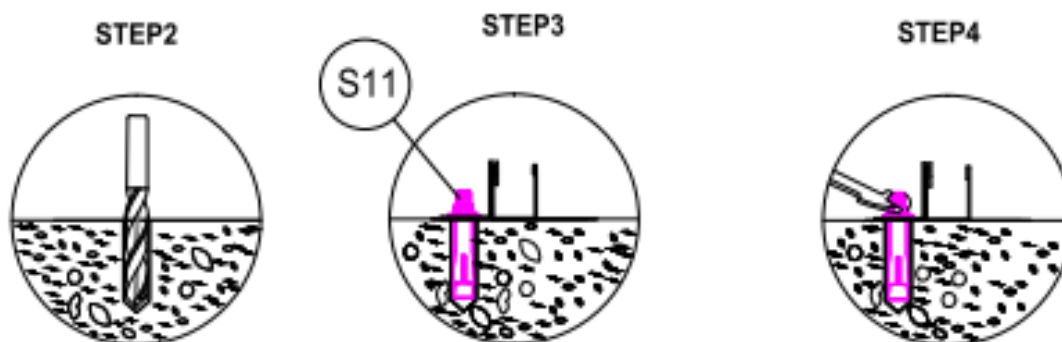- Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του υπόστεγου **με αλφάδι** πριν σφίξετε πλήρως τις αγκυρώσεις.
- Η σωστή αγκύρωση αποτρέπει **μετακίνηση ή ανατροπή** σε περίπτωση δυνατού ανέμου.
- Αν τοποθετηθεί σε **χώμα ή χαλίκι**, χρησιμοποιήστε κατάλληλα **πασσαλωτά αγκύρια εδάφους** (προαιρετικά, δεν περιλαμβάνονται).





✪ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΙΧΩΝ (Shed Assembly – Joining Walls)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
S3 (βίδες)	8
S11 (βίδες μεγάλες)	2

◆ Οδηγίες:

1. Χρησιμοποιήστε τις **βίδες S3** για να ασφαλίσετε τις γωνίες του υπόστεγου από μέσα και έξω, ώστε να **αποφύγετε την είσοδο του φωτός ή της βροχής** από τα σημεία ένωσης.
2. Στερεώστε με τις **S11** στις κάτω άκρες των πλευρών, για επιπλέον σταθερότητα και ενίσχυση της κατασκευής.
3. Ελέγξτε ότι οι τοίχοι είναι **απόλυτα ευθυγραμμισμένοι** και οι ενώσεις **σφιγμένες χωρίς κενά**.

✚ **Σημείωση:** Οι βίδες S3 τοποθετούνται τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές γωνίες, όπως φαίνεται στα διαγράμματα.

🚪 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ (Door Panel Assembly)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
EP1	2
EP2	2
EP8	2
ET4	2
ET5	2
S11 (βίδες)	4

◆ ΒΗΜΑ 1

1. Τοποθετήστε τα πάνελ **EP1**, **EP2** και **EP8** με τη **χρωματιστή πλευρά προς τα έξω**.
2. Ευθυγραμμίστε τις οπές και ενώστε τα πάνελ μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τις **βίδες S11**.
3. Συνδέστε τα προφίλ **ET4** και **ET5** στα πλαϊνά των πάνελ για να δημιουργήσετε το πλαίσιο της πόρτας.

✚ **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι τα πάνελ είναι τοποθετημένα με τη σωστή φορά — η **πάνω πλευρά** δεν πρέπει να έχει οπές (NO HOLE).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ

(Door Assembly)

Περιεχόμενα:

Κωδικός Ποσότητα

EP1	2
EP8	2
S11	8
EG1	2

◆ Οδηγίες:

1. Τοποθετήστε τα πάνελ **EP1** και **EP8** όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι **βαμμένες επιφάνειες (Color Side)** βλέπουν προς τα έξω.
 - Οι **οπές** πρέπει να ευθυγραμμιστούν σωστά πριν την τοποθέτηση των βιδών.
2. Στερεώστε τα πάνελ μεταξύ τους χρησιμοποιώντας **βίδες S11**.
 - Ελέγξτε ότι τα πάνελ είναι ευθυγραμμισμένα και οι ενώσεις σφιχτές.
3. Τοποθετήστε τους **μεταλλικούς συνδέσμους EG1** στο κάτω μέρος κάθε πάνελ πόρτας, όπως δείχνει η μεγέθυνση του σχεδίου.
 - Αυτοί οι σύνδεσμοι θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για να ασφαλίσουν την πόρτα επάνω στο πλαίσιο.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ

(Door Frame Assembly)


Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
ET1	1
BF1	1
ER1	1
S3	8

◆ **ΒΗΜΑ 1**

1. Τοποθετήστε το επάνω προφίλ **ET1** στο άνοιγμα της πόρτας (front wall).
 - Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζει σωστά μεταξύ των κάθετων προφίλ.
2. Στερεώστε το κάτω προφίλ **BF1** και το πλαϊνό προφίλ **ER1** όπως φαίνεται.
 - Χρησιμοποιήστε **βίδες S3** για να ασφαλίσετε όλα τα σημεία σύνδεσης.
3. Ελέγξτε ότι το πλαίσιο σχηματίζει **ορθή γωνία (90°)** και ότι οι πόρτες μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς εμπόδιο.

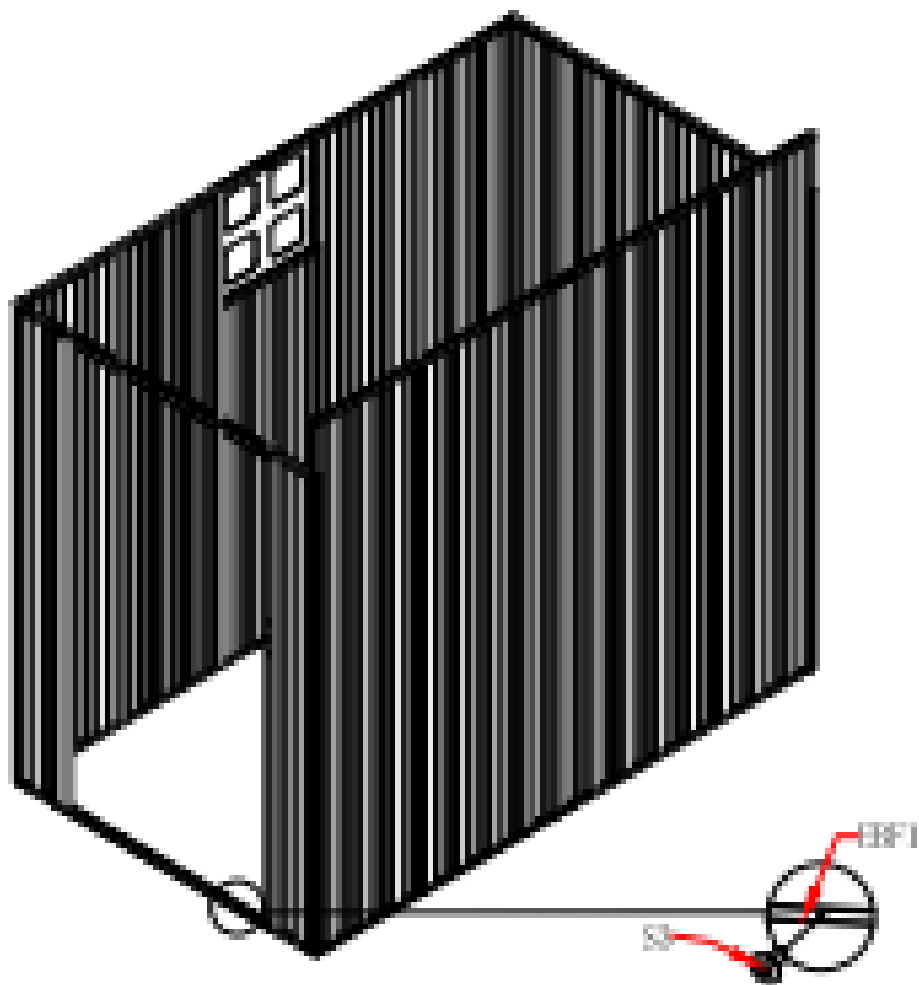✚ **Σημείωση:** Αν η πόρτα δεν εφαρμόζει σωστά, χαλαρώστε ελαφρώς τις βίδες και ρυθμίστε τη θέση των προφίλ πριν τις ξανασφίξετε.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ (Triangular Bracket Support Assembly)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
EG3	2
S3	8

◆ ΒΗΜΑ 1

1. Τοποθετήστε τους **τριγωνικούς βραχίονες EG3** στην **εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά** του υπόστεγου, όπως φαίνεται στο σχέδιο.
 - Αυτοί οι βραχίονες θα υποστηρίξουν την οροφή και θα ενισχύσουν τη σταθερότητα της κατασκευής.

◆ ΒΗΜΑ 2

2. Στερεώστε τους βραχίονες στη θέση τους χρησιμοποιώντας **βίδες S3**.
 - Ελέγξτε ότι οι βραχίονες είναι **ευθυγραμμισμένοι συμμετρικά** και δεν υπάρχουν στρεβλώσεις.

✚ **Σημείωση:** Μην προχωρήσετε στην τοποθέτηση της οροφής πριν ελέγξετε ότι οι βραχίονες έχουν στερεωθεί σταθερά.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ (Roof Panels Assembly)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
EP11	4
ET11	2
S3	14

◆ Οδηγίες:

1. Τοποθετήστε τα **πάνελ οροφής EP11** επάνω στους τριγωνικούς βραχίονες (EG3), ξεκινώντας από τη **μία πλευρά** προς την άλλη.
 - Η **βαμμένη πλευρά** (Color Side) πρέπει να βλέπει **προς τα έξω**.
 - Φροντίστε οι οπές στερέωσης να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα προφίλ.
2. Ασφαλίστε τα πάνελ χρησιμοποιώντας **βίδες S3** κατά μήκος των ακμών και των σημείων ένωσης.
3. Τοποθετήστε τα **μεταλλικά προφίλ ET11** στις εμπρόσθιες και πίσω άκρες της οροφής για επιπλέον ενίσχυση και αισθητική ολοκλήρωση.

✚ **Συμβουλή:** Εάν τα πάνελ δεν εφαρμόζουν σωστά, ελέγξτε αν έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή φορά και αν τα τριγωνικά στηρίγματα είναι πλήρως σφιγμένα

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΟΡΟΦΗΣ (Eaves / Roof Edge Assembly)

Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
EL1	2
EL2	2
EL3	2
S3	6

◆ Οδηγίες:

1. Τοποθετήστε τα **προφίλ EL1, EL2 και EL3** κατά μήκος των εμπρόσθιων και πίσω άκρων της οροφής.
 - Αυτά τα προφίλ χρησιμεύουν ως **τελειώματα** (φάσες) και **ενισχύουν την αντοχή** της οροφής έναντι βροχής και ανέμου.
2. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τα προφίλ με τα άκρα των πάνελ οροφής **EP11**.
3. Στερεώστε κάθε προφίλ στη θέση του χρησιμοποιώντας **βίδες S3**.
 - Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν προεξοχές και ότι οι ενώσεις είναι σφιχτές και ευθείες.

 **Συμβουλή:** Κατά τη στερέωση, αποφύγετε την υπερβολική πίεση των βιδών ώστε να μην παραμορφωθεί το μεταλλικό προφίλ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ (Front Doors Assembly)


Περιεχόμενα:

Κωδικός	Ποσότητα
S19	2
S3	10
ER1	2
EP8	2

◆ ΒΗΜΑ 1

1. Τοποθετήστε τις πόρτες **EP8** στο άνοιγμα της πρόσοψης, ευθυγραμμίζοντας τους **μεντεσέδες ER1** με τις πλευρές του πλαισίου πόρτας.
2. Στερεώστε τους μεντεσέδες χρησιμοποιώντας **βίδες S19** στα επάνω και κάτω σημεία, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
 - Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει ομαλά χωρίς τριβές.
3. Ελέγξτε ότι και οι δύο πόρτες είναι **στην ίδια ευθυγράμμιση** και ότι το κλείσιμο είναι σταθερό.

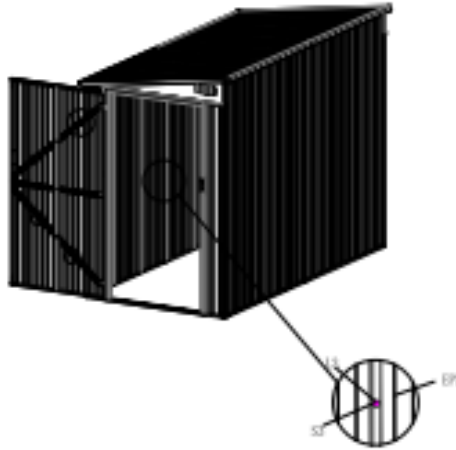 **Σημείωση:** Αν οι πόρτες δεν εφαρμόζουν σωστά, ελέγξτε την οριζοντίωση του υπόστεγου και προσαρμόστε ελαφρώς τους μεντεσέδες.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (PROTECTION CAP INSTALLATION)

Περιεχόμενα:

Κωδικός Ποσότητα

BP1 2

S3 2

Οδηγίες Τοποθέτησης:

1. Τοποθετήστε το **προστατευτικό καπάκι BP1** στο επάνω τμήμα της πρόσοψης, όπως φαίνεται στο σχέδιο.
 - ο Το καπάκι αυτό προστατεύει το σημείο σύνδεσης από τη **βροχή**, τη **σκόνη** και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.
2. Ευθυγραμμίστε το BP1 με την άκρη της οροφής και στερεώστε το χρησιμοποιώντας **βίδες S3**.
 - ο Σιγουρευτείτε ότι εφαρμόζει καλά και δεν υπάρχουν κενά.

 **Συμβουλή:** Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες ώστε να αποφύγετε τη στρέβλωση του μεταλλικού καλύμματος.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ:

Μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα.

Ανακυκλώστε τα μεταλλικά μέρη και τις συσκευασίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης.

 Η συναρμολόγηση του υπόστεγου έχει ολοκληρωθεί.

Ελέγξτε όλες τις ενώσεις, τις βίδες και τις γωνίες πριν από τη χρήση.

Το υπόστεγο είναι έτοιμο για αποθήκευση εργαλείων, ποδηλάτων ή άλλου εξοπλισμού.