

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YDSDWSL1577FTL1FIV0



Garden Tunnel Θερμοκηπίου Ατσάλινο Πλαίσιο με 8 Παράθυρα 4,5 x 2 x 2 m

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2. **Εύφλεκτο:** Κρατήστε το μακριά από γυμνή φλόγα. Το προϊόν μπορεί να αναφλεγεί και να καεί εάν έρθει σε επαφή με ανοιχτή φλόγα.
3. Κρατήστε το μακριά από αιχμηρά αντικείμενα και λεπίδες, ώστε να αποφύγετε γρατζουνιές στο προϊόν.
4. Αυτό το προϊόν **δεν είναι παιχνίδι**. Το θερμοκήπιο τύπου θόλου **δεν** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι για παιδιά.
5. Κρατήστε το μακριά από βροχή, νερό, χαλάζι κ.λπ., για να αποφύγετε την καταστροφή των εγγράφων στην τσάντα σας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Μοντέλο	Διαστάσεις προϊόντος	Χρώμα
1577 ft (Πράσινο)	4.5×2×2m	Πράσινο
1577 ft (Λευκό)	4.5×2×2m	Λευκό

Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Συνιστάται η συναρμολόγηση από **2-4 άτομα**.


ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

NO.	1	2	3	4	5	6	7	7A	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																			
	4PCS	6PCS	2PCS	2PCS	15PCS	5PCS	2PCS	2PCS	15PCS	5PCS	29PCS	14PCS	43PCS	1PC	1PC	4PCS	4PCS	1PC	10PCS

ΒΗΜΑ 1

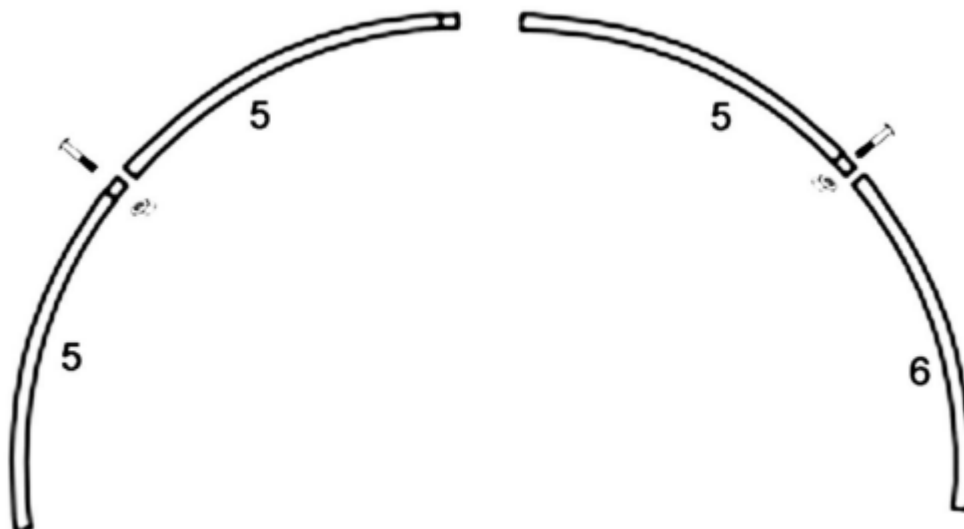

Συναρμολογήστε 4 σετ από **No.5 + No.5** μαζί, ώστε να δημιουργήσετε ένα ενιαίο τμήμα. Χρησιμοποιήστε τους **κοντύτερους κοχλίες**. Τοποθετήστε τον καμπύλο σωλήνα σε επίπεδη επιφάνεια, διατηρώντας και τους δύο σωλήνες **οριζόντιους**, και στη συνέχεια **σφίξτε τα παξιμάδια**.

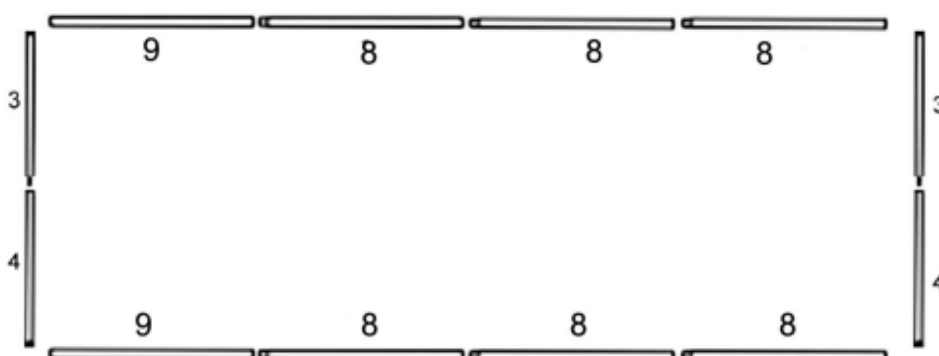


Συναρμολογήστε 4 σετ από No.5 + No.6 με τον ίδιο τρόπο.



Συναρμολογήστε 2 σετ από **σωλήνες δαπέδου No.3 + No.4** χρησιμοποιώντας τους **κοντύτερους κοχλίες**, και συνδέστε τα με τον **οριζόντιο σκελετό No.9 + No.8 + No.8 + No.8**.


Συναρμολογήστε 2 σετ από **διαγώνιους σωλήνες στήριξης No.7 + No.7A** χρησιμοποιώντας τους **κοντύτερους κοχλίες**.

ΒΗΜΑ 2

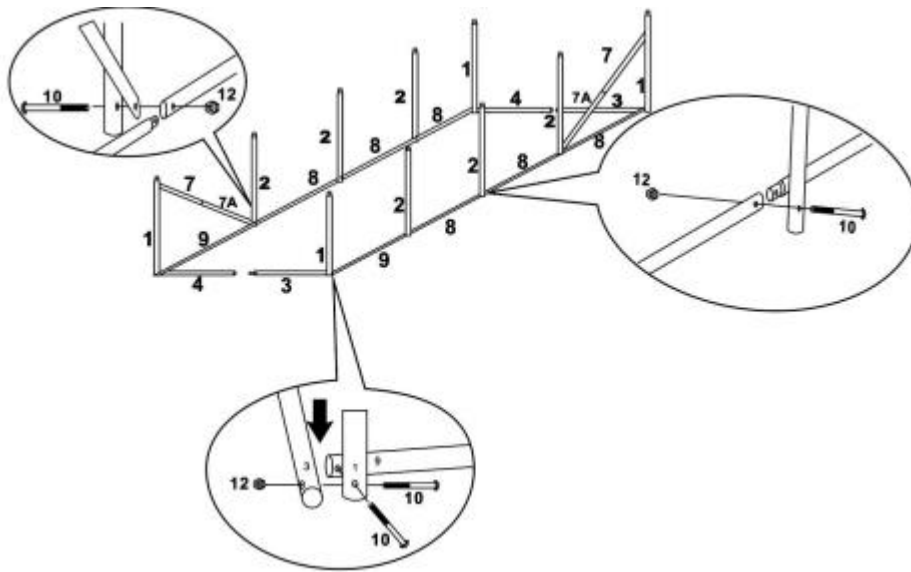


Συναρμολογήστε χαλαρά ολόκληρο τον σκελετό πριν σφίξετε **όλους τους κοχλίες** στην τελική τους θέση.

ΒΗΜΑ 3

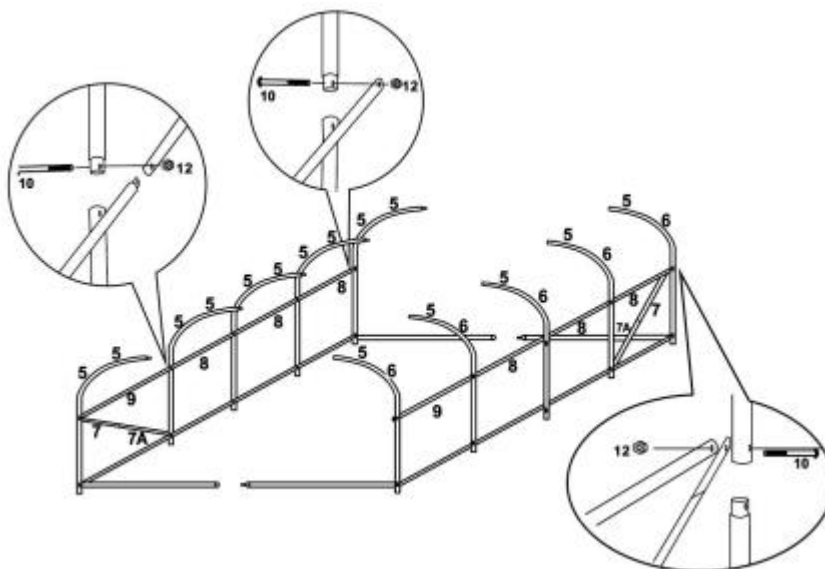

Συναρμολογήστε χαλαρά ολόκληρο τον σκελετό πριν σφίξετε **όλους τους κοχλίες** στην τελική τους θέση.


ΒΗΜΑ 4

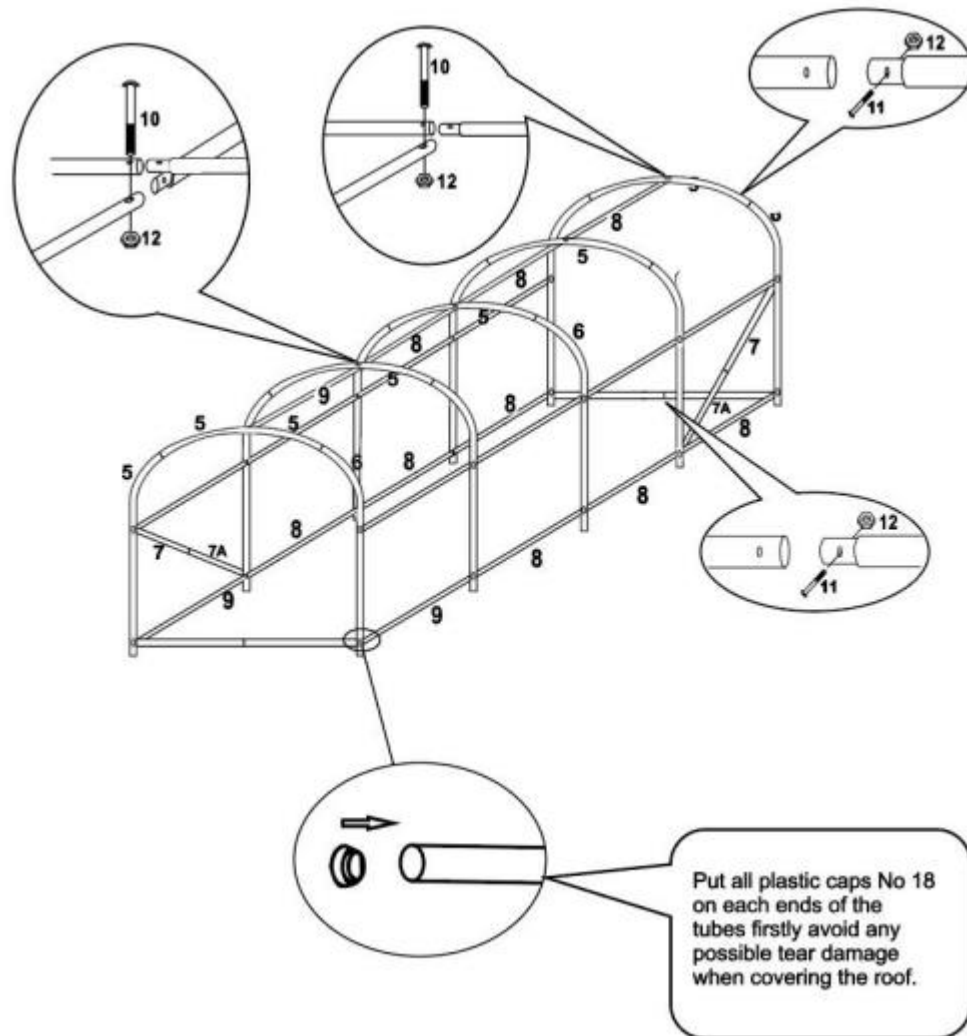

Τοποθετήστε **όλα τα πλαστικά καλύμματα No.18** στα άκρα των σωλήνων **πριν από την κάλυψη της οροφής**, ώστε να αποτρέψετε πιθανές **φθορές ή σκισίματα** στο υλικό της οροφής.

Συναρμολογήστε χαλαρά τον ολοκληρωμένο σκελετό πριν σφίξετε **όλους τους κοχλίες** στην τελική τους θέση.

ΒΗΜΑ 5

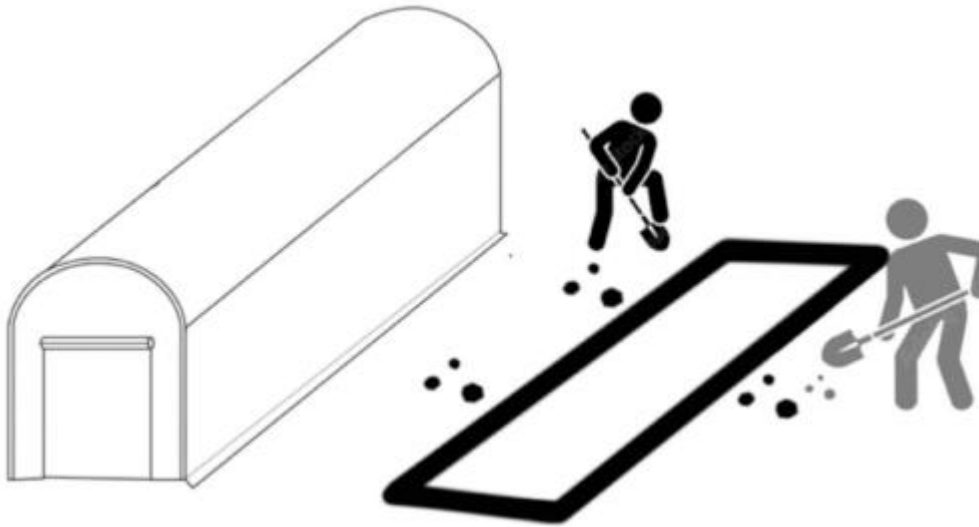


Για **μέγιστη σταθερότητα** του θερμοκηπίου σας, συνιστούμε να **σκάψετε μία τάφρο πλάτους 20 cm** γύρω από τη βάση του θερμοκηπίου.



Τοποθετήστε τον σκελετό μέσα στην τάφρο και **γεμίστε με χώμα** για να τον σταθεροποιήσετε.

ΒΗΜΑ 6

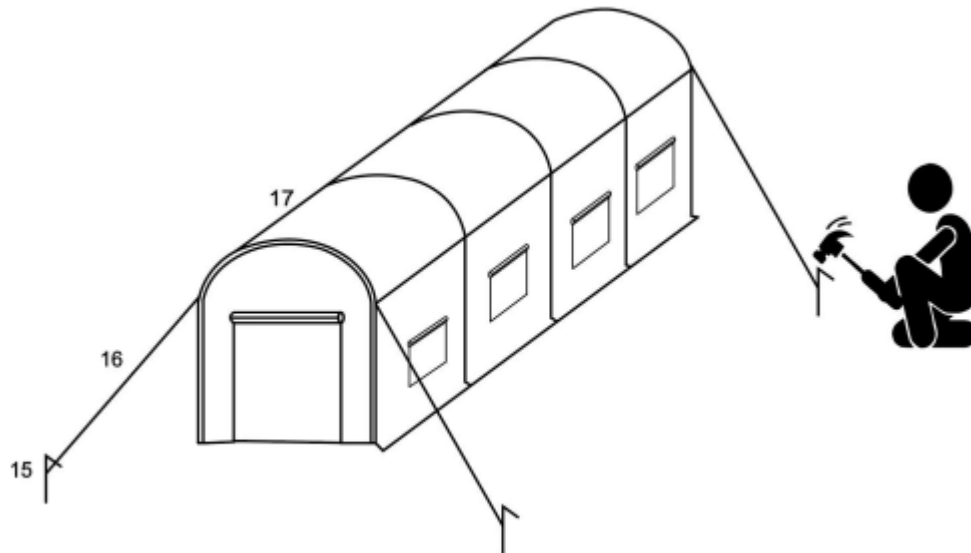

1. Δέστε το σκοινί στο πίσω μέρος του καλύμματος και στερεώστε το στον σκελετό.
2. Χρησιμοποιήστε τα σχοινιά και τους πασσάλους στις τέσσερις γωνίες του θερμοκηπίου για επιπλέον σταθερότητα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τοποθετήστε προσεκτικά το κάλυμμα στην οροφή και βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία είναι στη σωστή θέση.
- Προσπαθήστε να διατηρήσετε το σκελετό στη σωστή μορφή, ώστε να μην παραμορφωθεί η κατασκευή του θερμοκηπίου.
- Μην χρησιμοποιείτε το θερμοκήπιο σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως καταιγίδες, χαλαζόπτωση, έντονη χιονόπτωση και ισχυρούς ανέμους.