

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CWJLXZMJXDCY6269C001V0



Μεγάλης Χωρητικότητας Μπαμπού Κουτί Ψωμιού για Πάγκο
Κουζίνας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται κατά τη συναρμολόγηση. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο προϊόν.
2. Ελέγχετε κάθε εξάρτημα προσεκτικά πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση.
3. Μην συναρμολογείτε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
4. Προετοιμάστε επαρκώς μόνοι σας ή ζητήστε βοήθεια.
5. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από την περιοχή συναρμολόγησης.
6. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευασία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με ή γύρω από αυτό.
- Παρακαλούμε να το συναρμολογήσετε μόνοι σας. Μην στέκεστε ή κάθεστε πάνω στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και χρησιμοποιήστε το προϊόν ανάλογα.
2. Παρακαλούμε διασφαλίστε ότι το χειρίζεστε με προσοχή κατά τη μεταφορά.
3. Το προϊόν μπορεί να απαιτεί συντήρηση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και μπορεί να χρειάζεται επανασύσφιξη των βιδών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών αν χρειάζεστε βοήθεια.
4. Πριν από τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια για εύκολη αναγνώριση.
5. Μην πετάτε τη συσκευασία μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η συναρμολόγηση.
6. Κατά τη συναρμολόγηση, δώστε προσοχή στη δομή του προϊόντος.
7. Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
8. Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.
9. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται.
10. Αφού το προϊόν συναρμολογηθεί, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί και αφήστε το να σταθεί για μία ώρα πριν από τη χρήση.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Πάνω επιφάνεια
- Πλευρική επιφάνεια
- Κάτω επιφάνεια
- Πίσω επιφάνεια
- Κάλυμμα λαβής
- Πάνελ πόρτας
- Μαγνητικό κούμπωμα
- Αισθητήρας βάρους
- Βίδα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1

Όπως φαίνεται, συναρμολογήστε την πάνω επιφάνεια (2) και την πίσω επιφάνεια (3) με βίδες (M6×30).



ΒΗΜΑ 2

Όπως φαίνεται, συναρμολογήστε την πίσω επιφάνεια (3) με την κάτω επιφάνεια (4) χρησιμοποιώντας βίδες (M6×30).




ΒΗΜΑ 3

Στερεώστε τη λαβή της πόρτας (11) στην πλευρική επιφάνεια (1).




ΒΗΜΑ 4

Τοποθετήστε την πάνω επιφάνεια.

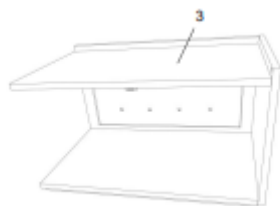


ΒΗΜΑ 5

Τοποθετήστε τον μεντεσέ (8) στην πόρτα (1).

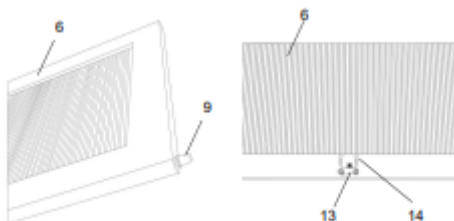


ΒΗΜΑ 6

Τοποθετήστε τις πλευρικές επιφάνειες.

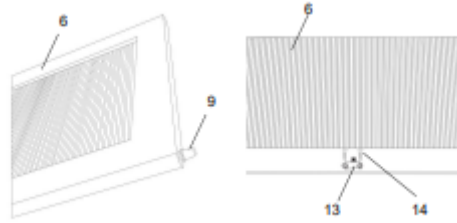


ΒΗΜΑ 7

Τοποθετήστε την αριστερή πλευρική επιφάνεια (1).

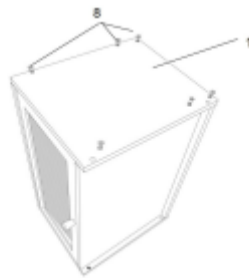

ΒΗΜΑ 8

Τοποθετήστε τα αντιολισθητικά πέλματα (11).

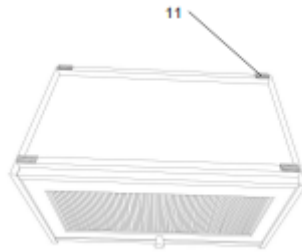

ΒΗΜΑ 9

Ολοκληρώθηκε.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Για τον καθαρισμό, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό (όχι υγρό) πανί ή με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- Τα προϊόντα από ξύλο μπορούν να καθαριστούν με καθαριστικό διάλυμα ή παρόμοιο διάλυμα και στη συνέχεια να στεγνώσουν.