





A91-202




Μονόζυγο Τοίχου Pull Up Bar 93 x 72 x 48 cm

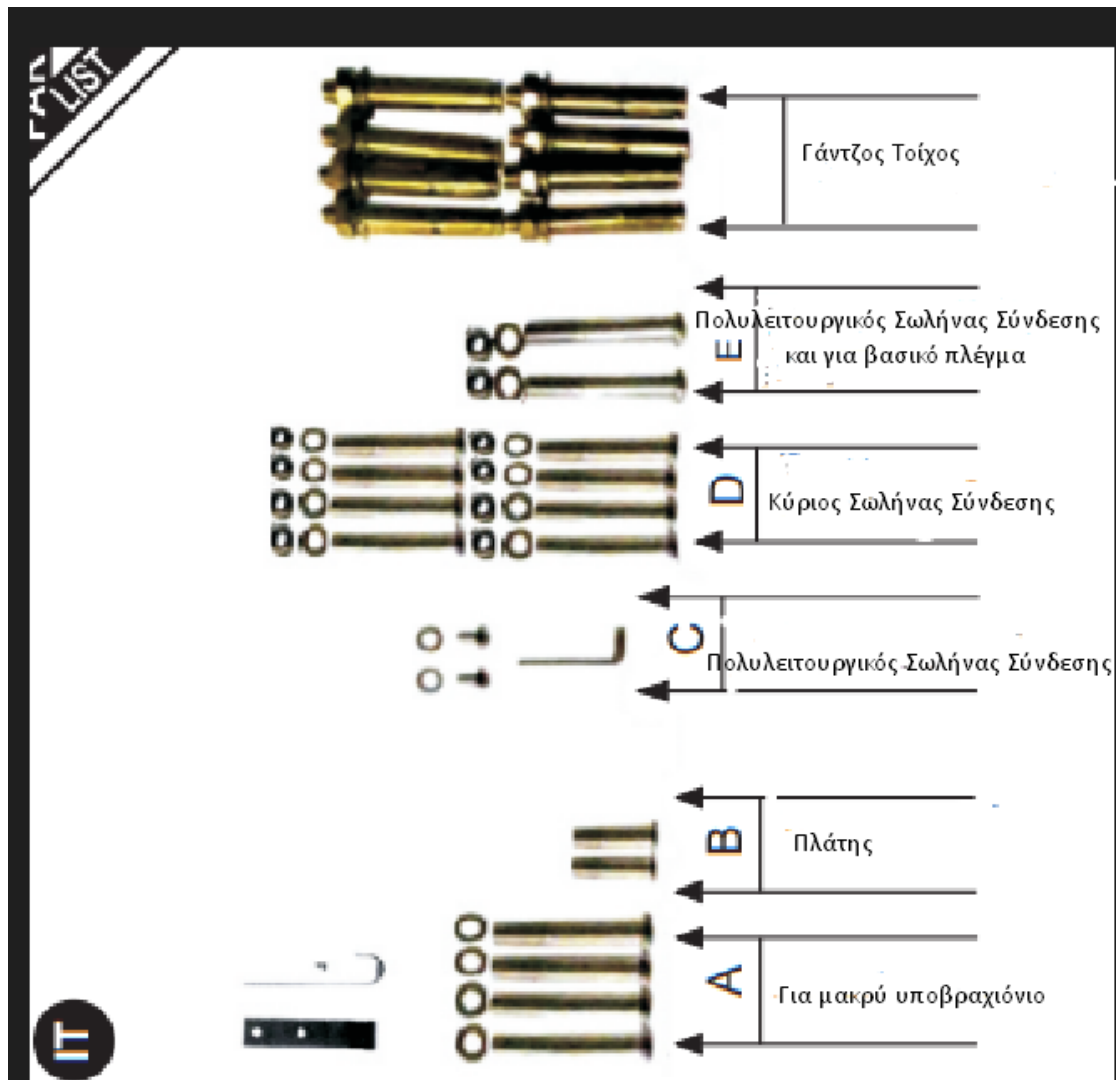

1. Εγκατάσταση πλάτης και υποβραχιονίου;

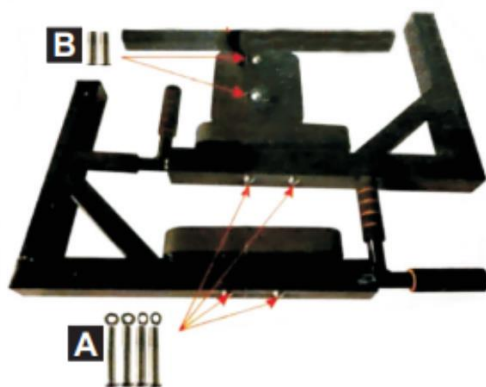

2. Τοποθετήστε το σωλήνα σύνδεσης πολυλειτουργικό χωρίς να το σφίγγετε υπερβολικά

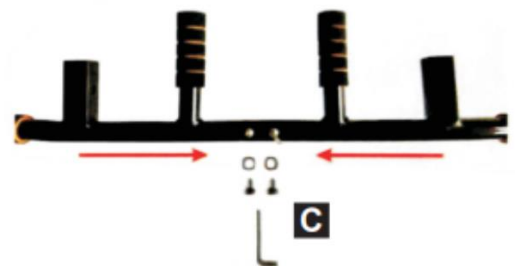


3. Τυλίξτε στην κύρια υποστήριξη;



Τοποθετήστε την αντίστοιχη οπή ακολουθώντας το βέλος που φαίνεται στο σχήμα

4. Ασφαλίστε την κύρια θήκη με τις αντίστοιχες βίδες

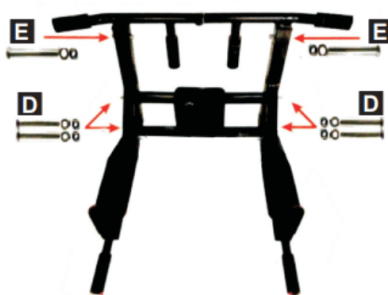

Η διαδικασία στερέωσης των βιδών προβλέπει ότι κάθε οπή πρέπει να καθοριστεί στην κορυφή και στη συνέχεια ότι όλα οι βίδες πρέπει να στερεωθούν χωρίς να τις σφίξετε πριν σφίγγεται όλοι μαζί ώστε να εγκατασταθεί το πλαίσιο

5. Ενισχύστε και σφίξτε όλες τις βίδες. Η συναρμολόγηση του προϊόντος έχει ολοκληρωθεί.



Σφίξτε όλες τις βίδες στο τέλος.