

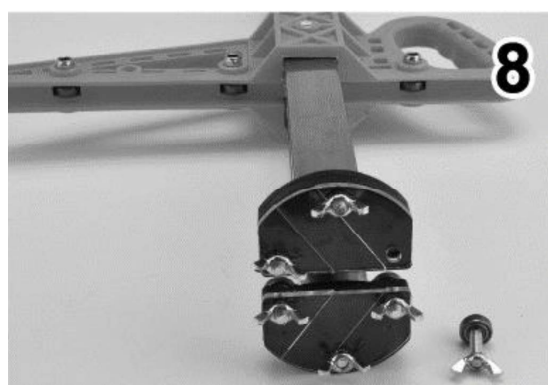
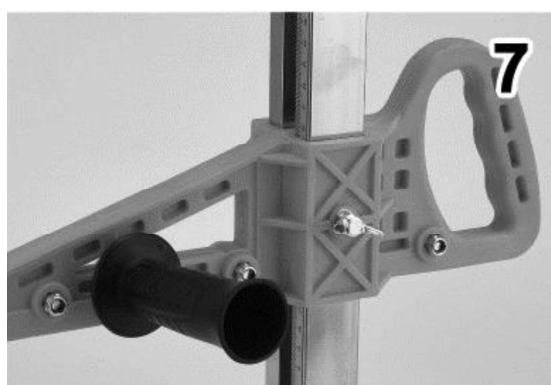
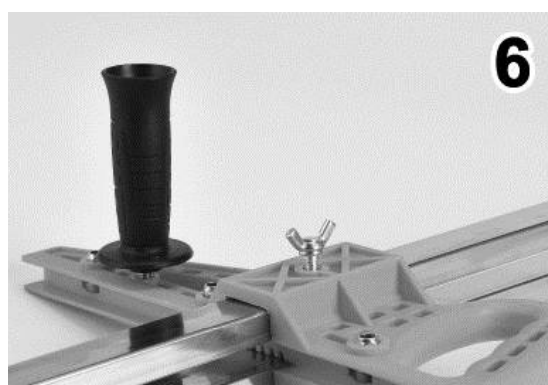
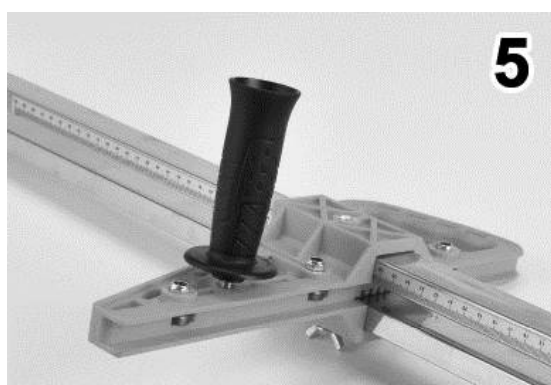
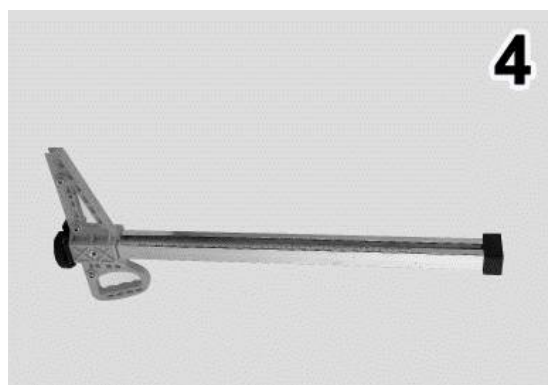
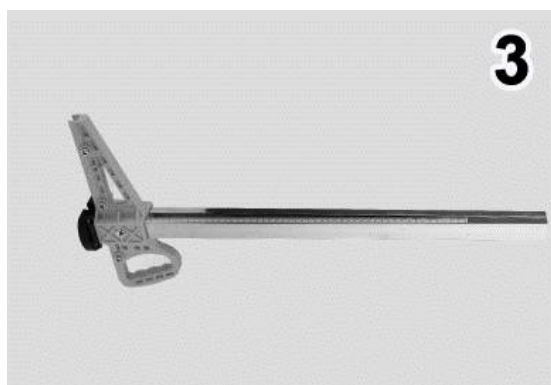
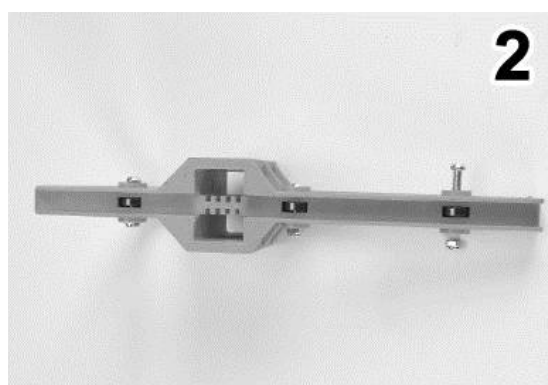


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μοντέλο	PM-ODPG-1060T
Εύρος κοπής	20 – 600 mm
Μέγιστο πάχος πλάκας	10 mm

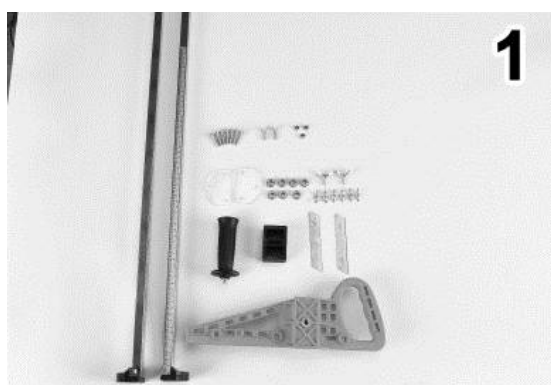

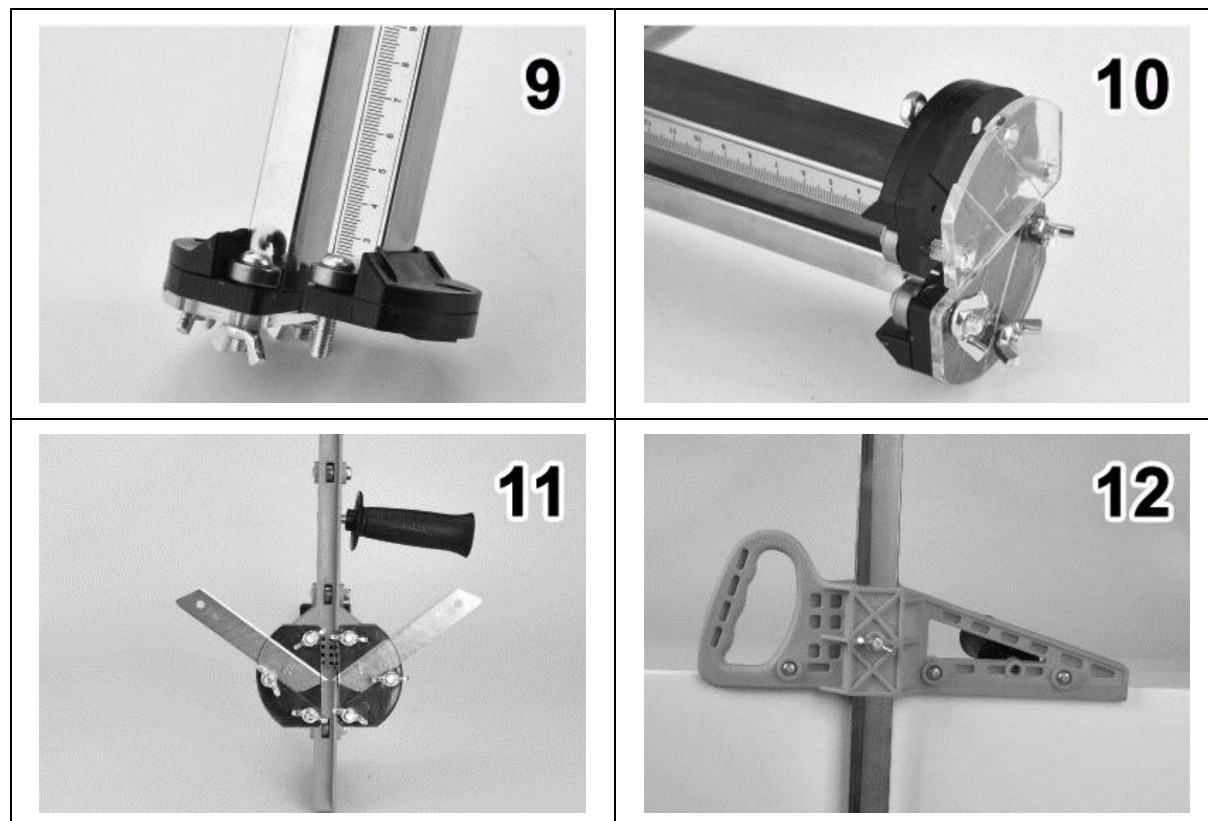

Εικ.1.

Επαληθεύστε τα περιεχόμενα του πακέτου σε σχέση με όλα τα απαραίτητα μέρη που φαίνονται στην εικόνα.

Εικ.2.

Χρησιμοποιώντας 3 μπουλόνια και 3 παξιμάδια, τοποθετήστε τις γωνίες στις οπές του οδηγού χειρός.

Εικ. 3.

Βάλτε τον οδηγό στον χάρακα.

Εικ. 4.

Βάλτε μια πλαστική κλειδαριά στην άκρη του χάρακα.

Εικ. 5.

Βιδώστε τη βοηθητική λαβή στην οπή βίδας στον οδηγό.

Εικ. 6.

Χρησιμοποιήστε το περικόχλιο για να σφίξετε τον οδηγό στη θέση του.

Εικ. 7.

Αφού διαπιστώσετε τη σωστή θέση, σφίξτε τη πεταλούδα έτσι ώστε ο οδηγός να είναι κλειδωμένος.

Εικ. 8.

Περάστε τις βίδες μέσα από τις οπές στη μονάδα κοπής.

Εικ. 9.

Τοποθετήστε την πλάκα πίεσης στη μονάδα κοπής προ-σπειρώνοντας τις 3 πεταλούδες

Εικ. 10.

Τοποθετήστε τη δεύτερη πλάκα πίεσης στη μονάδα κοπής προ-σπειρώνοντας τις 3 πεταλούδες

Εικ.11.

Εισαγάγετε τις λεπίδες στις οπές οδηγού σε κατάλληλη απόσταση από το κέντρο του χάρακα προς την κατεύθυνση της κοπής. (Ταιριάξτε τις λεπίδες ανάλογα με το πάχος του γυψοσανίδας). Σφίξτε τις πεταλούδες για να στερεώσετε τις πλάκες πίεσης.

Εικ.12.

Τοποθετήστε τη γυψοσανίδα στην εγκοπή του οδηγού. Το μηχάνημα είναι έτοιμο για κοπή.