

BERDSEN

BT-238



Συρόμενος Απορροφητήρας 50 cm



Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αγαπητοί πελάτες! Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγορά του προϊόντος μας.

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.

Για να αποφευχθούν λάθη κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο των οδηγιών πριν από την τοποθέτηση και την ενεργοποίηση του απορροφητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τον απορροφητήρα κουζίνας και τζάκι ή σόμπα που εξαρτώνται από τον αέρα του ίδιου χώρου και δεν διαθέτουν ανεξάρτητη παροχή αέρα, διότι ο απορροφητήρας αφαιρεί αέρα απαραίτητο για την καύση.
Η πίεση στο χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4×10^{-5} bar). Πρέπει να εξασφαλιστεί κατάλληλος εξαερισμός για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
Κατά την απαγωγή καπνού προς τα έξω, πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί της χώρας σας.
- Μην ελέγχετε την κατάσταση των φίλτρων όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη λάμπα μέσα στον απορροφητήρα τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την απενεργοποίηση.
- Μην μαγειρεύετε φλεγόμενα φαγητά κάτω από τον απορροφητήρα.
- Μην αφήνετε αναμμένες εστίες χωρίς επιτήρηση. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή πυρκαγιά.
- Κατά την παρασκευή φαγητού που παράγει πολύ λίπος ή καπνό, τα φίλτρα πρέπει να είναι πάντα καθαρά.
- Πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Τηρείτε πάντα τους κανονισμούς που αφορούν την απαγωγή του αέρα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά ή με τη συσκευή.
- Ο απορροφητήρας πρέπει να είναι εγκατεστημένος πάνω από τη μαγειρική εστία, τηρώντας την ελάχιστη απόσταση που ορίζεται στις οδηγίες.
- Εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται μαζί με συσκευές που καίνε καύσιμα (όπως φυσικό αέριο), πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής παροχή καθαρού αέρα.
- Ο απορροφητήρας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, για την απορρόφηση μαγειρικών ατμών και οσμών.
- Πριν καθαρίσετε ή αντικαταστήσετε εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα είναι αποσυνδεδεμένο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ή το φις με βρεγμένα χέρια.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες, εφόσον έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.






ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή άτομο με τα κατάλληλα προσόντα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος. Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, **μη βυθίζετε** τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.
- Εάν ο καθαρισμός του απορροφητήρα δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Ο απορροφητήρας δεν πρέπει να συνδέεται με αγωγό εξαερισμού που χρησιμοποιείται και από άλλες συσκευές καύσης, όπως λέβητες ή τζάκια.
- Ορισμένα μέρη της συσκευής ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προσοχή.
- Το τελευταίο τμήμα των οδηγιών περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη **συχνότητα** και **μέθοδο** καθαρισμού του απορροφητήρα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή **μόνο για τον σκοπό** για τον οποίο έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή. Πριν από οποιονδήποτε έλεγχο ή καθαρισμό, **απενεργοποιήστε** τον απορροφητήρα και **αποσυνδέστε** τον από το ρεύμα.
- Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιούνται **μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό**, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Κατά τη στερέωση του απορροφητήρα στον τοίχο, πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να **μην καταστραφούν ηλεκτρικά καλώδια** ή άλλες εγκαταστάσεις.
- Ο αγωγός εξαγωγής αέρα πρέπει να οδηγείται **προς το εξωτερικό**, ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή καπνού ή ατμού μέσα στο χώρο. Μην συνδέετε τον απορροφητήρα σε κοινόχρηστους ή άλλους αγωγούς εξαερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι η **τάση ρεύματος** που αναγράφεται στην πινακίδα του προϊόντος **αντιστοιχεί** στην τάση του δικτύου. Η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
- Μετά τη σύνδεση, ελέγξτε εάν ο απορροφητήρας λειτουργεί σωστά και ότι το καλώδιο δεν πιέζεται ή λυγίζει. Η πρίζα πρέπει να παραμένει **εύκολα προσβάσιμη** μετά την εγκατάσταση.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, **αντικαταστήστε το** αμέσως από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Ο απορροφητήρας **δεν πρέπει να συνδέεται** με καμινάδα ή αγωγό που χρησιμοποιείται από άλλες συσκευές καύσης αερίου ή στερεών καυσίμων.
- Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση — χρησιμοποιείτε προσοχή.
- Το τελευταίο τμήμα των οδηγιών περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο και τη συχνότητα καθαρισμού του απορροφητήρα.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

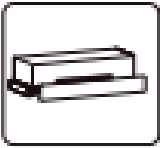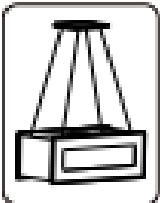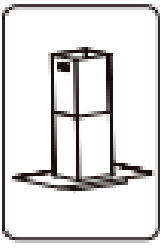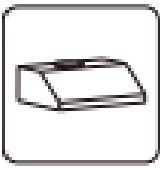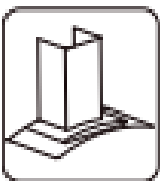	 x 6 St4 x 30	 x 6 φ 5xφ 8		 x 4 M5 x 26	 x 2 St4 x 30	 x 2 φ 5xφ 8
	 x 12 St4 x 30	 x 12 φ 5xφ 8		 x 12 St4 x 16		
	 x 4 St4 x 30	 x 4 φ 5xφ 8	 x 4 M6 x 50	 x 2 St4 x 12	 x 4	
	 x 11 St4 x 30	 x 11 φ 5xφ 8	 x 6 M6 x 50	 x 40 M5 x 10	 x 4 St4 x 6	
	 x 16	 x 16	 x 1			
	 x 12 St4 x 30	 x 12 φ 5xφ 8	 x 6 M5 x 10	 x 6		
	 x 9 St4 x 30	 x 9 φ 5xφ 8	 x 2 St3 x 10			

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (δεν περιλαμβάνονται)

- Μολύβι
- Μέτρο
- Σφυρί
- Κατσαβίδι
- Αλφάδι
- Δράπανο


3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

► ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Εάν η κουζίνα είναι εξοπλισμένη με καμινάδα ή αγωγό εξαερισμού που απομακρύνει τον αέρα προς τα έξω, ο απορροφητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτή τη λειτουργία, όπως φαίνεται στο σχήμα, με χρήση κατάλληλου σωλήνα απαγωγής.

► ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Σε περίπτωση **έλλειψης καμινάδας ή αγωγού εξαερισμού**, ο απορροφητήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε λειτουργία ανακύκλωσης. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται **ανταλλάξιμα φίλτρα ενεργού άνθρακα**, τα οποία απορροφούν τις οσμές και τους ατμούς. Συνιστάται **τακτική αντικατάσταση** των φίλτρων για να διατηρείται η αποτελεσματικότητά της συσκευής.


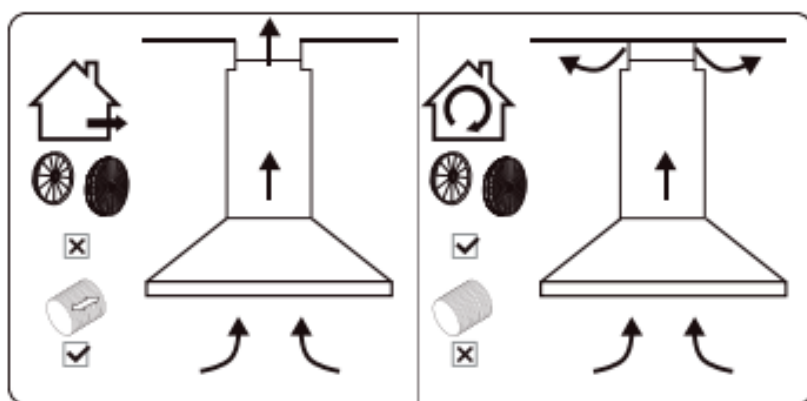


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι **αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα**.

🔧 ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η είσοδος αέρα του απορροφητήρα πρέπει να βρίσκεται σε ύψος **650–750 mm** από την επιφάνεια της εστίας ή της κουζίνας, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απόδοση απορρόφησης.

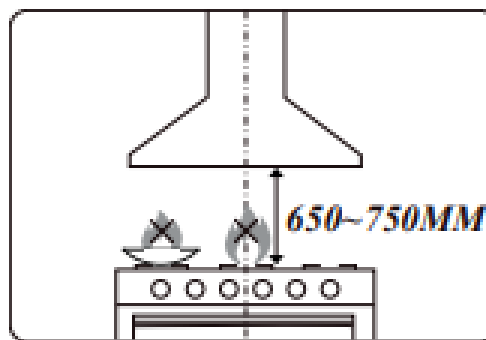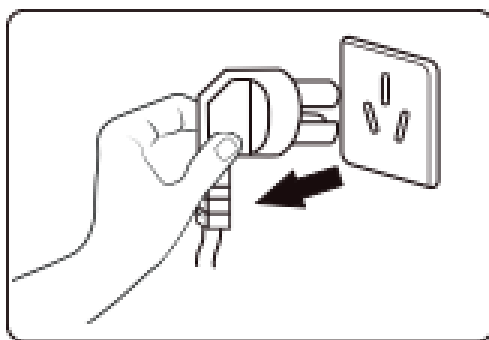


⚠ Προειδοποίηση:

Αποφύγετε τη χρήση **ανοιχτής φλόγας** σε σημείο όπου μπορεί να φτάσει ο απορροφητήρας.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ [T] (Προαιρετικά)

Το εξάρτημα αυτό είναι **προαιρετικό** και δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Τοποθετήστε την έξοδο αέρα τύπου [T] στο πάνω μέρος του απορροφητήρα, όπως φαίνεται στο σχέδιο, και στερεώστε τη χρησιμοποιώντας δύο βίδες. Στη συνέχεια, προσαρμόστε τον **σωλήνα απαγωγής** στο κάτω μέρος της εξόδου αέρα τύπου [T].

Σφίξτε καλά τις βίδες και στις δύο πλευρές ώστε η σύνδεση να είναι σταθερή. Προσαρμόστε το πλάτος της εξόδου αέρα στην υπάρχουσα διάμετρο και στερεώστε τη σύνδεση με βίδες **ST4*8**.

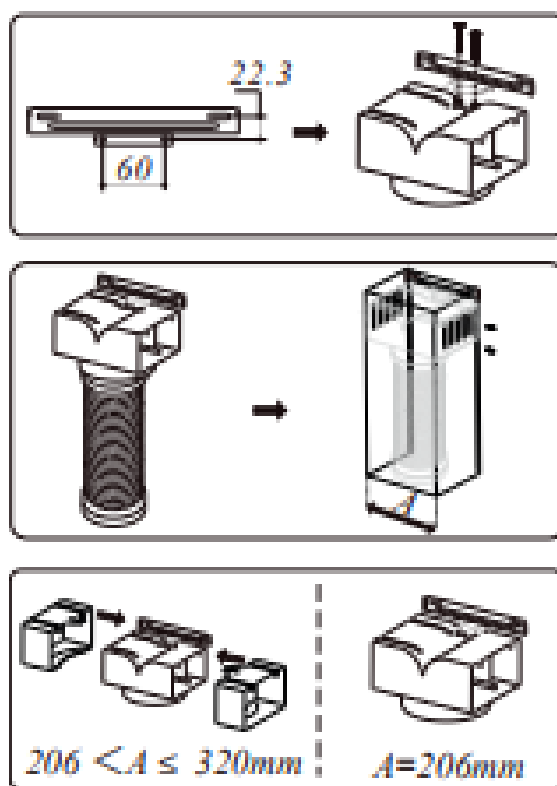

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ

► Σωλήνας διαμέτρου 150 mm


Τοποθετήστε τη **βαλβίδα αντεπιστροφής** όπως φαίνεται στο σχέδιο και έπειτα συνδέστε τον σωλήνα απαγωγής.

⚠ Ο σωλήνας απαγωγής πρέπει να κατευθύνεται **προς τα πάνω** από το στόμιο εξόδου του απορροφητήρα.

► Σωλήνας διαμέτρου 120 mm

Τοποθετήστε τη **βαλβίδα αντεπιστροφής** και τον **αντάπτορα διαμέτρου 120 mm** όπως φαίνεται στο σχέδιο, και στη συνέχεια συνδέστε τον σωλήνα απαγωγής.

⚠ Ο σωλήνας πρέπει να κατευθύνεται **προς τα πάνω** και να είναι **τεντωμένος στο μέγιστο** μήκος του στο σημείο αυτό.

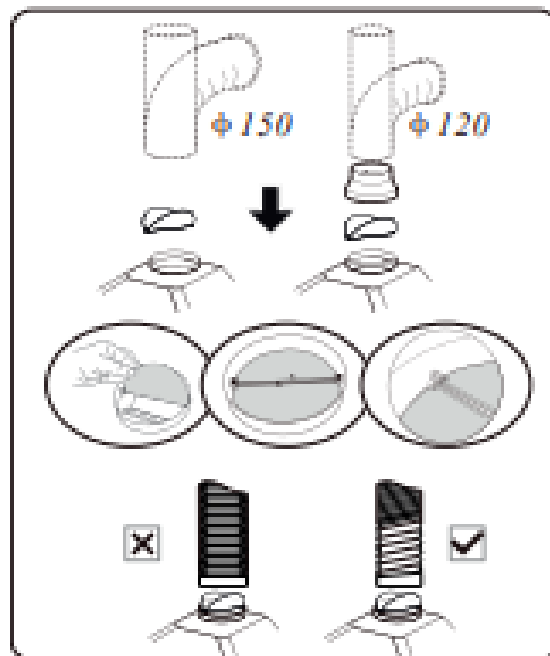

III. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


1. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

Προετοιμάστε **μολύβι, τρυπάνι, βίδες και αλφάδι** πριν από την εγκατάσταση.

- Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης από την εστία: **700 mm**
- Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης: **650 mm**

Τρυπήστε **τρεις οπές διαμέτρου 8 mm** σύμφωνα με τα σημεία που υποδεικνύονται στο διάγραμμα του απορροφητήρα.

Τοποθετήστε τα **βύσματα** στους τοίχους και στη συνέχεια σφίξτε τις **βίδες στήριξης** για να στερεώσετε τη βάση εγκατάστασης του απορροφητήρα.

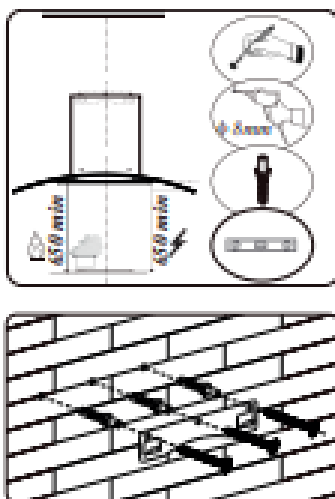

⚠ Προσοχή!

Για αυτό το βήμα θα χρειαστείτε τη βοήθεια **δεύτερου ατόμου**.

Ανασηκώστε τον απορροφητήρα και κρεμάστε τον στη **βάση στήριξης** που έχετε ήδη τοποθετήσει στον τοίχο.

Σε ορισμένα μοντέλα είναι απαραίτητο να **τρυπηθούν δύο επιπλέον οπές** διαμέτρου 8 mm στον τοίχο, ώστε να τοποθετηθούν πρόσθετα **βύσματα και βίδες στερέωσης**.

Σημειώστε και τρυπήστε τα επόμενα σημεία – δύο οπές για κάθε **στήριγμα της καμινάδας**.

Τοποθετήστε τα στηρίγματα και βιδώστε τα σταθερά.

Ο πάνω βραχίονας της καμινάδας είναι **πιο φαρδύς** και πρέπει να τοποθετηθεί **στην κορυφή**.

Τοποθετήστε τη **βαλβίδα αντεπιστροφής** μέσα στον απορροφητήρα.

Στη συνέχεια, συνδέστε τον **σωλήνα απαγωγής** στη βαλβίδα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Ανυψώστε το **κάτω τμήμα του καλύμματος καμινάδας** και προσαρμόστε το στο σώμα του απορροφητήρα.

Έπειτα, τοποθετήστε το **πάνω τμήμα του καλύμματος** στη σωστή θέση.


Υπάρχουν **δύο μέθοδοι εγκατάστασης** του καλύμματος καμινάδας:

1. **Μέθοδος 1:**

Αφού τρυπήσετε δύο οπές και στερεώσετε τον απορροφητήρα, τοποθετήστε το κάλυμμα καμινάδας προσαρμόζοντας τα άνω στηρίγματα και βιδώστε και στις δύο πλευρές (Εικ. 1).


2. **Μέθοδος 2:**


Μετά το τρύπημα δύο οπών και την τοποθέτηση του απορροφητήρα, στερεώστε το κάλυμμα καμινάδας **με βίδες και στις δύο πλευρές** (Εικ. 2).

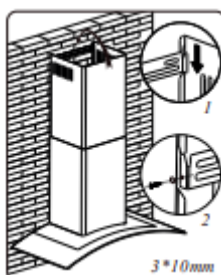

2. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΤ-219

1. **Μετρήστε και σημειώστε** το σημείο τοποθέτησης του απορροφητήρα.
2. Τοποθετήστε τη **βάση στήριξης** στο ταβάνι και σημειώστε τις τρύπες για τις βίδες.
Η βάση πρέπει να στερεωθεί **σταθερά στο ταβάνι**.
3. Στερεώστε τη βάση με τις **παρεχόμενες βίδες**.
4. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα στη βάση και συνδέστε τον **αλουμινένιο σωλήνα εξαερισμού** στο άνοιγμα εξαγωγής αέρα.
5. Αναρτήστε τον απορροφητήρα στη βάση και βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό πάνελ βρίσκεται στο σωστό ύψος.
6. Εάν το μοντέλο διαθέτει αγωγό εξαερισμού στην οροφή, συνδέστε τον σωλήνα εξαερισμού στον **καναλάκι οροφής**.

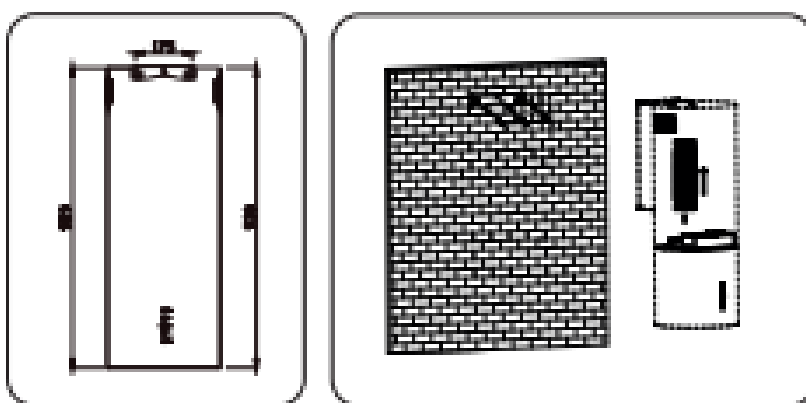

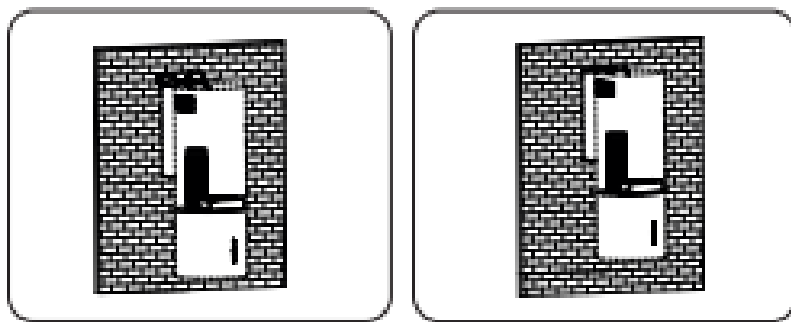

3. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΝΗΣΙΔΑΣ (ΟΡΟΦΗΣ)

1. Τοποθετήστε τη **βάση στήριξης** στο ταβάνι και σημειώστε τις τρύπες για τις βίδες.
Η βάση πρέπει να στερεωθεί **σταθερά**.
 - ο Ελάχιστη απόσταση από την οροφή από σκυρόδεμα: **110 mm**
 - ο Από οροφή γυψοσανίδας: **115 mm**
2. Στερεώστε τα **μεταλλικά προφίλ** στήριξης του καλύμματος καμινάδας χρησιμοποιώντας τις **παρεχόμενες βίδες M6×15 mm** και παξιμάδια. Τα προφίλ πρέπει να σχηματίζουν ένα **τετράγωνο πλαίσιο** μήκους περίπου **100 mm**.
3. Τοποθετήστε τη **μονάδα στήριξης** του απορροφητήρα στις ράγες και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή.
Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε **αλφάδι** για σωστή ευθυγράμμιση.
4. Στη συνέχεια, συνδέστε τον **σωλήνα εξαερισμού** με τη βαλβίδα αντεπιστροφής του απορροφητήρα.
5. Περάστε τα **ηλεκτρικά καλώδια** μέσα από το κανάλι και στερεώστε τα προσεκτικά.
6. Ανυψώστε το κάλυμμα της καμινάδας και στερεώστε το στη βάση με τις **παρεχόμενες βίδες**.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι σταθερά τοποθετημένα και ευθυγραμμισμένα.

4. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ (PODSZAFKOWE)

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, αφαιρέστε τη **ταινία ασφαλείας** από τον απορροφητήρα.

Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης:

A. ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ

Κατά την εγκατάσταση, ο σωλήνας εξαγωγής αέρα μπορεί να συνδεθεί **κάθετα** με άνοιγμα διαμέτρου **120 mm**.

Προσοχή: χρησιμοποιείτε μόνο εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλους για εξαερισμό.

1. Μετρήστε και σημειώστε τη θέση του απορροφητήρα κάτω από το ντουλάπι.
2. Τρυπήστε **τέσσερις οπές** διαμέτρου 4 mm στον πάτο του ντουλαπιού.
3. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα και στερεώστε τον με **βίδες ST4×30**.

B. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

1. Στερεώστε τον απορροφητήρα **στον τοίχο**, σε ύψος τουλάχιστον **650 mm** πάνω από την εστία.
2. Τρυπήστε **δύο οπές** διαμέτρου 8 mm στον τοίχο σύμφωνα με τη διάταξη των σημείων στερέωσης.
3. Τοποθετήστε τα **βύσματα** και έπειτα στερεώστε τη συσκευή με **βίδες ST4×30**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

► (A) ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Η συσκευή λειτουργεί απομακρύνοντας τον αέρα προς τα έξω μέσω αγωγού εξαερισμού.

Ο αέρας εξάγεται από το άνοιγμα εξόδου στην οροφή ή στον τοίχο.

► (B) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η συσκευή λειτουργεί με **ανακυκλοφορία αέρα** μέσω φίλτρων ενεργού άνθρακα που συγκρατούν τις οσμές.

Ο καθαρός αέρας επιστρέφει πάλι στο χώρο μέσω των επάνω ανοιγμάτων του απορροφητήρα.

Για τη σωστή λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα άνθρακα είναι καθαρά και αντικαθίστανται τακτικά.

5. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, αφαιρέστε τη **ταινία ασφαλείας**.

Υπάρχουν επίσης δύο τρόποι τοποθέτησης:

A. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ

1. Τρυπήστε **τέσσερις οπές** διαμέτρου 6 mm στο κάτω μέρος του ντουλαπιού.
2. Τοποθετήστε τα **βύσματα** και στερεώστε τον απορροφητήρα με **βίδες ST4×30**.

B. ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

1. Μετρήστε και σημειώστε το ύψος τοποθέτησης (τουλάχιστον 650 mm πάνω από την εστία).
2. Τρυπήστε δύο οπές διαμέτρου 8 mm και τοποθετήστε τα βύσματα.
3. Στερεώστε τον απορροφητήρα με **βίδες ST4×30**.

6. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του απορροφητήρα, πρέπει να δημιουργήσετε **κατάλληλο άνοιγμα στο ντουλάπι** σύμφωνα με τις διαστάσεις του μοντέλου (π.χ. 52 cm ή 72 cm).

Σημείωση: Το βάθος του ντουλαπιού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 300 mm και πρέπει να διασφαλίζεται ότι το πάχος του κάτω πάνελ δεν υπερβαίνει τα 18 mm.

Βήματα εγκατάστασης

1. Αφαιρέστε το **αλουμινένιο φίλτρο** από τον απορροφητήρα.
2. Ξεβιδώστε τις **τέσσερις βίδες** από το κάτω πάνελ (δύο σε κάθε πλευρά). Αποσυνδέστε τα **καλώδια φωτισμού**, αν υπάρχουν, και αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα.

⚠ Αυτό το βήμα πρέπει να γίνεται **μόνο με τη συσκευή αποσυνδεδεμένη** από το ρεύμα.


3. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα μέσα στο ντουλάπι και στερεώστε τον με **4 βίδες M5×26** στις πλευρές.
Αν υπάρχουν εσοχές για τον εξαερισμό, συνδέστε τον **αγωγό εξαγωγής** και στερεώστε τον καλά με **σφιγκτήρα**.
Επανατοποθετήστε το **αλουμινένιο φίλτρο**.

7. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ BT-239

Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να δημιουργήσετε **κατάλληλο άνοιγμα** στο έπιπλο σύμφωνα με τις διαστάσεις του μοντέλου (52 cm ή 72 cm).

1. Τρυπήστε **4 οπές διαμέτρου 6 mm** στα πλαϊνά τοιχώματα του ντουλαπιού, σύμφωνα με τη διάταξη των **οπών στερέωσης** του απορροφητήρα.
2. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα μέσα στο ντουλάπι και **ευθυγραμμίστε** τον προσεκτικά.
3. Στερεώστε τον χρησιμοποιώντας **4 βίδες M5×26**.
4. Συνδέστε τα **καλώδια φωτισμού** (αν υπάρχουν) και βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι σταθερά.

⚠ Το βήμα αυτό πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα — ένα για κράτημα και ένα για βίδωμα.

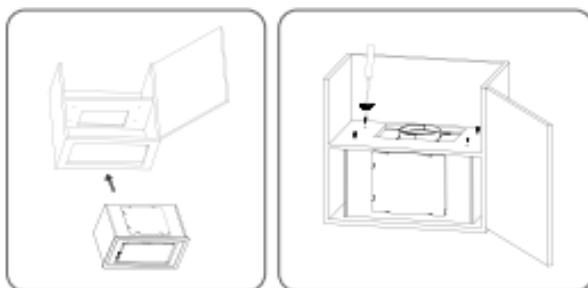

8. ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ (ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΠΑΣ)

1. Τοποθετήστε τη **βάση στήριξης** στην οροφή και σημειώστε τις τρύπες για τις βίδες.
Η βάση πρέπει να στερεωθεί **σταθερά**.
 - Για οροφή από σκυρόδεμα: χρησιμοποιήστε 4 βίδες **M4×50**
 - Για οροφή από ξύλο: χρησιμοποιήστε βίδες **ST4×30**
2. Αφού στερεώσετε τη βάση στήριξης, τοποθετήστε το **διακοσμητικό κάλυμμα** και στερεώστε το με **δύο βίδες ST4×12**.
3. Περάστε το **σύρμα ανάρτησης** από την τηλεσκοπική κεφαλή και ρυθμίστε το στο επιθυμητό μήκος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά στερεωμένο.
4. Τοποθετήστε το **δεύτερο άκρο του σύρματος** στο κάτω μέρος του απορροφητήρα και ελέγξτε αν το ύψος είναι ίσο και ο απορροφητήρας βρίσκεται **οριζόντια**.
Χρησιμοποιήστε **αλφάδι** για ακρίβεια.

9. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΠΑΓΚΟΥ (ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΙ)

1. Ξεμοντάρετε τα **πλαϊνά στηρίγματα** ξεβιδώνοντας 4 βίδες **M4×12**.
Αφαιρέστε επίσης το **πάνω κάλυμμα** ξεβιδώνοντας 6 βίδες **ST4×12**.
2. Μετρήστε το **άνοιγμα στον πάγκο** και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την πλήρη κίνηση του απορροφητήρα.
3. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα μέσα στο άνοιγμα και **ρυθμίστε το ύψος** του έτσι ώστε το επάνω πάνελ να ευθυγραμμιστεί με την επιφάνεια του πάγκου.
4. Συνδέστε τη **μονάδα κινητήρα** με το κάτω πάνελ και στερεώστε τη με τις **παρεχόμενες βίδες**.
5. Τοποθετήστε ξανά το **πάνω κάλυμμα** και ευθυγραμμίστε το ύψος του κινητήρα ώστε να λειτουργεί ομαλά η ανύψωση και η επαναφορά.

IV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Κουμπί ενεργοποίησης απορροφητήρα

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

Κουμπί χαμηλής ταχύτητας λειτουργίας

Ενεργοποιεί τον απορροφητήρα σε **χαμηλή ένταση**, ιδανική για ελαφρύ καπνό ή ατμούς.

Κουμπί μεσαίας ταχύτητας λειτουργίας

Ενεργοποιεί τη λειτουργία **μεσαίας ισχύος**, κατάλληλη για τον περισσότερο καπνό ή για καθημερινό μαγείρεμα.

Κουμπί υψηλής ταχύτητας λειτουργίας

Ενεργοποιεί τη λειτουργία **μέγιστης απορρόφησης**, χρήσιμη κατά το τηγάνισμα ή το μαγείρεμα που παράγει έντονους ατμούς ή οσμές.

💡 Φωτισμός

Ανάβει ή σβήνει τα φώτα του απορροφητήρα ανεξάρτητα από τη λειτουργία απορρόφησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (παραλλαγές μοντέλων)


Με 2 κουμπιά:

-  Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
-  Φωτισμός

Με 3 κουμπιά:

-  Φωτισμός
- ① Ταχύτητα 1 (χαμηλή)
- ② Ταχύτητα 2 (υψηλή)

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

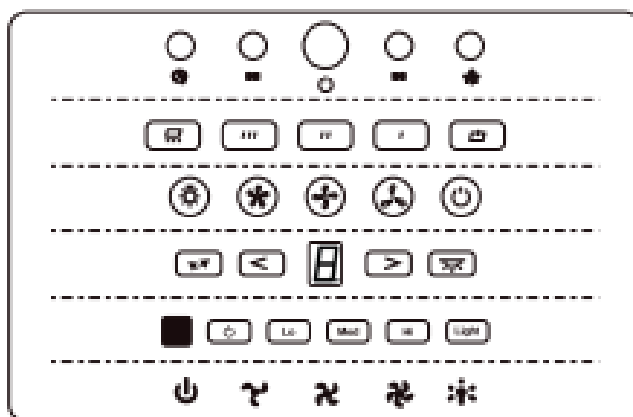

Κουμπί ενεργοποίησης απορροφητήρα

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.

Κουμπί αύξησης ταχύτητας

Αυξάνει το επίπεδο απορρόφησης του απορροφητήρα.

Κουμπί μείωσης ταχύτητας

Μειώνει την ταχύτητα λειτουργίας.

Κουμπί χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης

Ο απορροφητήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

💡 Κουμπί φωτισμού

Ανάβει ή σβήνει τα φώτα του απορροφητήρα.


ΥΠΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Τα κουμπιά διαθέτουν **φωτισμό υποβάθρου**.

Η φωτεινότητα είναι ρυθμισμένη στη **μέση ένταση**.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για αρκετή ώρα, ο φωτισμός σβήνει αυτόματα για **εξοικονόμηση ενέργειας**.

3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΗΣ

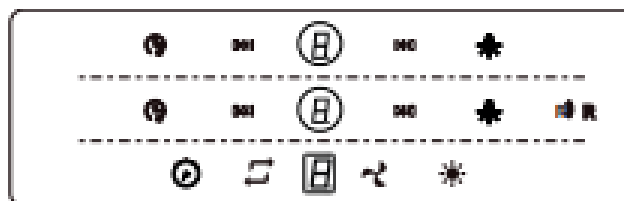

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Εμφανίζει την **επιλεγμένη ταχύτητα λειτουργίας** του απορροφητήρα.
Η ένδειξη **σβήνει** αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

Κουμπί μείωσης ταχύτητας

Μειώνει το επίπεδο απορρόφησης του απορροφητήρα κατά ένα βαθμό.

Κουμπί αύξησης ταχύτητας

Αυξάνει το επίπεδο απορρόφησης κατά ένα βαθμό.

Κουμπί χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης

Ενεργοποιεί τη λειτουργία **αυτόματου σβήσιματος**.

Ο απορροφητήρας θα απενεργοποιηθεί **μετά από 5 λεπτά** συνεχούς λειτουργίας.
Η αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη θα **αναβοσβήνει** μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή οποιαδήποτε στιγμή,
πατώντας ξανά το ίδιο κουμπί.

Λειτουργία τηλεχειριστήριου

Ο απορροφητήρας μπορεί να ελεγχθεί και με **τηλεχειριστήριο**,
με πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες ταχύτητας, φωτισμού και χρονοδιακόπτη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία **αυτόματου καθαρισμού**,
η οποία αφαιρεί την υγρασία και τα λίπη από το εσωτερικό του απορροφητήρα.
Μετά το μαγείρεμα, πατήστε το πλήκτρο καθαρισμού.

Η διαδικασία διαρκεί περίπου **10 λεπτά** και στη συνέχεια ο απορροφητήρας
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό του
απορροφητήρα.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

-  **Κουμπί ενεργοποίησης:** Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη συσκευή
-  **Μείωση ταχύτητας:** Μειώνει την ισχύ απορρόφησης
-  **Αύξηση ταχύτητας:** Αυξάνει την ισχύ απορρόφησης
-  **Επιλογή ταχύτητας:** Επιλέγει απευθείας την επιθυμητή βαθμίδα απορρόφησης
-  **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Διακόπτει τη λειτουργία μετά από 5 λεπτά
-  **Φωτισμός:** Ανάβει ή σβήνει τον φωτισμό

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά τη σύνδεση στο ρεύμα, ο απορροφητήρας περνά αυτόματα σε **λειτουργία αναμονής**.

Ενδείξεις στην οθόνη:

1. **Σύμβολο εξαερισμού** – ο απορροφητήρας είναι σε λειτουργία
2. **Ταχύτητα** – δείχνει το επιλεγμένο επίπεδο απορρόφησης
3. **Χρονοδιακόπτης** – ένδειξη αυτόματης απενεργοποίησης
4. **Λάμπα** – φωτισμός ενεργός
5. **Ρολόι** – λειτουργία ρύθμισης ώρας
6. **Εικονίδιο καθαρισμού φίλτρου** – υπενθύμιση για καθαρισμό φίλτρου

Κουμπί μείωσης ταχύτητας

Μειώνει το επίπεδο απορρόφησης κατά μία βαθμίδα.

Κουμπί αύξησης ταχύτητας

Αυξάνει το επίπεδο απορρόφησης κατά μία βαθμίδα.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης

Ενεργοποιεί τη λειτουργία **αυτόματου σβησίματος** μετά από **5 λεπτά**.

Για ακύρωση, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.

Φωτισμός

Ανάβει ή σβήνει τα φώτα του απορροφητήρα.

Ρύθμιση ώρας

Πατήστε το κουμπί ρολογιού για να ρυθμίσετε την ώρα.

Οι ενδείξεις στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.



ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

-  **Κουμπί ενεργοποίησης:** Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον απορροφητήρα
-  **Μείωση ταχύτητας:** Μειώνει την ισχύ
-  **Αύξηση ταχύτητας:** Αυξάνει την ισχύ
-  **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Σβήνει τη συσκευή μετά από 5 λεπτά
-  **Φωτισμός:** Ανάβει ή σβήνει τον φωτισμό



Τηλεχειριστήριο

Ο απορροφητήρας μπορεί να ελεγχθεί **εξ αποστάσεως** μέσω τηλεχειριστηρίου. Όλες οι λειτουργίες (ταχύτητα, φωτισμός, χρονισμός) είναι διαθέσιμες.



Καθαρισμός φίλτρου


Η ένδειξη καθαρισμού φίλτρου ανάβει **μετά από 60 ώρες λειτουργίας** ή περίπου **14 ημέρες** τακτικής χρήσης.

Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, επαναφέρετε την ένδειξη πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η οθόνη εμφανίζει τα εξής εικονίδια:

- **alarm** – ειδοποίηση / υπενθύμιση
- **auto** – αυτόματη λειτουργία
- **czyszczenie filtra** – καθαρισμός φίλτρου
- **oświetlenie** – φωτισμός
- **zegar** – ρολόι / ώρα
- **prędkość pracy okapu** – ταχύτητα λειτουργίας του απορροφητήρα

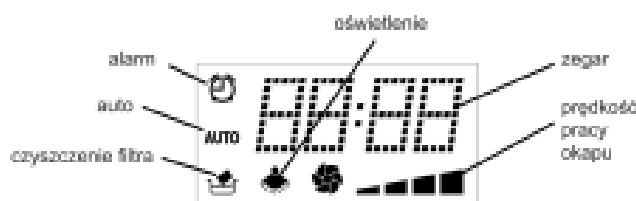

Λειτουργία αναμονής και φωτισμού οθόνης

1. Σε κατάσταση **αναμονής**, ο φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται **μετά από 2 λεπτά** αν δεν γίνει καμία ενέργεια.
Για να ενεργοποιηθεί ξανά, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
2. Πατήστε **ON/OFF** ή το κουμπί **φωτισμού** για να ανάψετε την οθόνη.
Σε κατάσταση αναμονής, οποιοδήποτε κουμπί ενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό.



Κουμπί ενεργοποίησης

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον απορροφητήρα.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο για πλήρη απενεργοποίηση.

Κουμπί μείωσης ταχύτητας

Μειώνει την ισχύ απορρόφησης κατά ένα επίπεδο.

Κουμπί αύξησης ταχύτητας

Αυξάνει την ισχύ απορρόφησης κατά ένα επίπεδο.

Κουμπί επιλογής επιπέδου ταχύτητας

Επιλέγει απευθείας την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Ενεργοποιεί τον **χρονοδιακόπτη σβήσιματος** — ο απορροφητήρας θα σβήσει μετά από **5 λεπτά**.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή πατώντας ξανά το ίδιο κουμπί.

Ρύθμιση ώρας

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για **2 δευτερόλεπτα** ώστε να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να αλλάξετε τις τιμές.

Φωτισμός

Ανάβει ή σβήνει τον φωτισμό του απορροφητήρα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ)

Κουμπί ενεργοποίησης

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

Επιλογή ταχύτητας

Επιλέγει την επιθυμητή βαθμίδα απορρόφησης.

Φωτισμός

Ανάβει ή σβήνει τα φώτα του απορροφητήρα.

Αυτόματος καθαρισμός

Ενεργοποιεί τη λειτουργία **αυτόματου καθαρισμού**.

Η λειτουργία αφαιρεί λίπη και υγρασία από το εσωτερικό του απορροφητήρα.

Μετά την ολοκλήρωση, ο απορροφητήρας απενεργοποιείται αυτόματα.

Έλεγχος με κίνηση (χειρονομίες)

Μερικά μοντέλα διαθέτουν **αισθητήρα κίνησης**.

- Κίνηση του χεριού **προς τα δεξιά** → αυξάνει την ταχύτητα.
- Κίνηση του χεριού **προς τα αριστερά** → μειώνει την ταχύτητα.

- Κύκλος με το χέρι μπροστά από τον αισθητήρα → ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον φωτισμό.

V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση του απορροφητήρα, αφαιρέστε **όλα τα προστατευτικά φιλμ** ή μεμβράνες από την επιφάνεια του σώματος, το κάλυμμα της καμινάδας και τα αλουμινένια φίλτρα.

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, **απενεργοποιήστε** τη συσκευή και **αποσυνδέστε την από το ρεύμα**.

Καθαρίστε τον απορροφητήρα με ένα **μαλακό, νωπό πανί**, ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ **αλκοόλ, διαλυτικά, λειαντικά σφουγγάρια ή σκληρά καθαριστικά**, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.

2. ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΟΥΣ

1. Ξεκουμπώστε τα **κλιπ ασφαλείας** και αφαιρέστε το **φίλτρο λιπών**.
2. Τα φίλτρα λιπών συγκρατούν σωματίδια λίπους και εμποδίζουν τη συσσώρευση μέσα στη συσκευή.
3. Πρέπει να καθαρίζονται **τουλάχιστον μία φορά τον μήνα**.

Μπορούν να πλυθούν:

- **Με το χέρι**, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- **Ή στο πλυντήριο πιάτων**, σε χαμηλή θερμοκρασία (μέχρι 65°C).

Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε.

Εάν τα φίλτρα παραμορφωθούν ή υποστούν φθορά, πρέπει να αντικατασταθούν.



3. ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (ACTYWNY FILTR WĘGLOWY)

Το ενεργό φίλτρο άνθρακα χρησιμοποιείται σε απορροφητήρες **ανακύκλωσης αέρα** (χωρίς έξοδο προς τα έξω).

Αυτό το φίλτρο απορροφά τις οσμές και πρέπει να **αντικαθίσταται κάθε 3 μήνες** ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Οδηγίες αντικατάστασης:

1. Αφαιρέστε πρώτα το **φίλτρο λιπών**.
2. Ξεκουμπώστε τα **κλιπ** και αφαιρέστε το παλιό φίλτρο άνθρακα.
3. Τοποθετήστε το νέο φίλτρο και στερεώστε το προσεκτικά.
4. Επανατοποθετήστε το φίλτρο λιπών.

Αν ο απορροφητήρας λειτουργεί σε **λειτουργία εξαγωγής (εξωτερική απαγωγή)**, δεν απαιτείται φίλτρο άνθρακα.

Αν χρησιμοποιείτε **λειτουργία ανακύκλωσης**, το φίλτρο άνθρακα είναι **απαραίτητο**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα χωρίς τα φίλτρα τοποθετημένα.
- Τα φίλτρα πρέπει να είναι **σωστά στερεωμένα** πριν από κάθε χρήση.
- Μετά τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση, ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.



4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. Απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και **αποσυνδέστε** το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Εάν ο φωτισμός είναι **ενσωματωμένος**, περιμένετε να **κρυώσει** εντελώς πριν τον αγγίξετε.
3. Αφαιρέστε το **φίλτρο λιπών** (και, σε ορισμένα μοντέλα, το κάλυμμα φωτισμού).
4. Ξεβιδώστε τη **λάμπα** ή αφαιρέστε την από τη βάση της.
5. Αντικαταστήστε την με λάμπα **ίδιου τύπου και ισχύος**.

Τύποι λαμπτήρων:

- E14 (220V E14 max 40W)
- Λάμπες αλογόνου (max 20W) ή LED (max 1,5W)

⚠ Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη ισχύ – υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο φωτισμός δεν ανάβει, αλλά ο απορροφητήρας λειτουργεί	Καμένο λαμπάκι ή αποσυνδεδεμένος φωτισμός	Αντικαταστήστε τη λάμπα ή ελέγξτε τις συνδέσεις
Ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί	Βλάβη κινητήρα ή απενεργοποιημένος διακόπτης	Ελέγξτε τον διακόπτη / καλέστε τεχνική υποστήριξη
Ο απορροφητήρας λειτουργεί αλλά δεν απορροφά σωστά	Λερωμένα φίλτρα ή φραγμένος σωλήνας εξαερισμού	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα / ελέγξτε τον αγωγό
Ο απορροφητήρας δονείται ή κάνει θόρυβο	Χαλαρές βίδες, κακή στερέωση ή μη ισορροπημένος ανεμιστήρας	Ελέγξτε τις βίδες και τη σταθερότητα της εγκατάστασης
Ο απορροφητήρας σβήνει κατά τη διάρκεια λειτουργίας	Υπερθέρμανση κινητήρα ή βλάβη θερμικού διακόπτη	Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή / καλέστε τεχνικό
Η ένταση απορρόφησης είναι χαμηλή	Ακατάλληλη εγκατάσταση, υπερβολικά μακρύς ή λυγισμένος σωλήνας εξαερισμού	Ελέγξτε τη διαδρομή του σωλήνα και μειώστε τα εμπόδια
Ο απορροφητήρας δεν ενεργοποιείται καθόλου	Αποσυνδεδεμένο καλώδιο ή καμένο φιν	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και τη σύνδεση (230V ~50Hz)

🔧 ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μετά από κάθε καθαρισμό ή αντικατάσταση φίλτρων, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Η λειτουργία χωρίς φίλτρα ή με ανοιχτό κάλυμμα **ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά** στη συσκευή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, που σημαίνει ότι **δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να παραδίδονται σε

καθορισμένα σημεία συλλογής αποβλήτων,

σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης **2012/19/EU (WEEE)** σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας,

αποτρέποντας πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από ακατάλληλο χειρισμό ή διάθεση των αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση ή ανακύκλωση του προϊόντος,
επικοινωνήστε με τις **τοπικές αρχές** ή το **κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε**
η συσκευή.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από **ανακυκλώσιμα υλικά**.

Παρακαλούμε να την απορρίψετε στους **κατάλληλους κάδους συλλογής** για
χαρτί, πλαστικό ή μέταλλο.

- Χαρτόνι – [PAP]
- Πλαστικό – [PP]
- Πολυστρωματικά υλικά – [PS]

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ

για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί λόγω:

- **εσφαλμένης εγκατάστασης**, ή
- **λανθασμένης χρήσης** του προϊόντος,
που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

Κατασκευάζεται στην Κίνα για:

Global Income sp. z o.o.

ul. Chmielna 132/8

81-571 Gdynia, Πολωνία

 **www.berdsen.pl**