

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DDYPTBJBXGBSXE1TGV2



Ημιαυτόματη Μηχανή Επισήμανσης Φιαλών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** πριν από τη χρήση.
2. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας και άλλες βασικές προφυλάξεις μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημαντική υπενθύμιση

1. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.
2. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άλλους σκοπούς πέραν των προβλεπόμενων, ώστε να αποφύγετε απρόβλεπτους κινδύνους.
3. Το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήστες εντός της καθορισμένης ηλικιακής ομάδας και πεδίου εφαρμογής. Συμμορφωθείτε αυστηρά με τους σχετικούς περιορισμούς και τις προειδοποιήσεις.
4. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία στο προϊόν, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για συμβουλές ή επιδιόρθωση.

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για χρήση

1. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε στεγνό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον για να αποφύγετε ακραίες συνθήκες, όπως ενεργοποίηση λόγω νερού, υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία και πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
2. Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή την επαφή με πηγές θερμότητας για να αποτρέψετε ζημιά ή φωτιά.
3. Χρησιμοποιήστε το σε σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, και προστατέψτε το από πτώσεις ή χτυπήματα για την αποφυγή ζημιών.

Οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας

1. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη πηγή ρεύματος και τάση, και **μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα καλώδια ή βύσματα.**
 2. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, **μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα ή μην συνδέετε ακατάλληλες συσκευές**, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι όπως ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
 3. Αν εντοπιστούν ξένα αντικείμενα στην επιφάνεια του προϊόντος, διακόψτε αμέσως τη χρήση και αφαιρέστε τα πριν συνεχίσετε.
 4. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να κάνετε διαλείμματα για να αποφύγετε την κόπωση.
-

Συντήρηση και Φροντίδα

1. Συντηρείτε και καθαρίζετε τακτικά το προϊόν. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και σκουπίστε με στεγνό πανί. **Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, οξέα ή αλκαλικά διαλύματα.**
2. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, **αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος** για εξοικονόμηση ενέργειας και παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος.
3. **Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν** και μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα μόνοι σας. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Μέτρα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

1. Εάν παρουσιαστεί ανωμαλία ή ατύχημα με το προϊόν, **διακόψτε αμέσως τη χρήση.**
2. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνού ή ασυνήθιστου ήχου, αποσυνδέστε άμεσα το ρεύμα και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
3. Εάν το προϊόν δημιουργήσει **κίνδυνο για την προσωπική ασφάλεια**, καλέστε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αποποίηση Ευθυνών


Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας, **αλλά δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για ατυχήματα** που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση ή λειτουργία.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μοντέλο	MT-50Alu-V1	MT-50Alu-V2	MT-50SS-V2	MT-50SS-V3
Διάμετρος Μπουκαλιών που Υποστηρίζονται	20–120mm	20–120mm	20–120mm	20–120mm
Πλάτος Ετικέτας	13–150mm	13–150mm	13–150mm	13–150mm
Μήκος Ετικέτας	25–300mm	25–300mm	25–300mm	25–300mm
Εσωτερική Διάμετρος Ρολού Ετικέτας (Label Roll I.D.)	>75mm	>75mm	>75mm	>75mm
Εξωτερική Διάμετρος Ρολού Ετικέτας (Label Roll O.D.)	<300mm	<300mm	<300mm	<300mm
Τάση Εισόδου	AC 120V 60Hz	AC 230V 50Hz	AC 230V 50Hz	AC 230V 50Hz
Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος	63W	68W	68W	68W

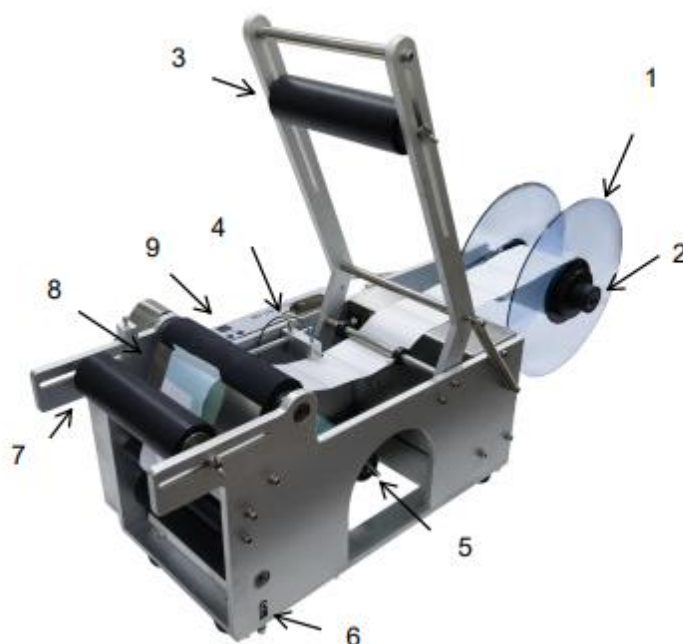

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ

1. Αναστολέας Ετικέτας
2. Θήκη Ρολλού Ετικετών
3. Ρολλό Πίεσης
4. Αισθητήρας
5. Ρολλό Τραβήγματος και Στήριγμα Χάρτου
6. Ρυθμιζόμενη Βίδα
7. Κουμπί Ρολλού Στήριξης Μπουκαλιού
8. Πλάκα Αποκόλλησης
9. Ρύθμιση Χρόνου Καθυστέρησης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εξαρτήματα	MT-50Alu-V1	MT-50Alu-V2	MT-50SS-V2	MT-50SS-V3
Αναστολέας (Baffle)	×2	×2	×2	×2
Θήκη Ετικετών Α (Label Holder A)	×1	×1	×1	×1
Θήκη Ετικετών Β (Label Holder B)	×1	×1	×1	×1
Καλώδιο Τροφοδοσίας (Power Cord)	×1	×1	×1	×1
Μικροδιακόπτης (Micro-switch)	×1	×1	×1	×1
Ράβδος Προσδιορισμού (Locating Rod)	×1	×1	×1	×1
Τεμάχιο Σταθεροποίησης (Located Block)	×1	×1	×1	×1
Κλειδί Allen (Hex Wrench) (#6, #5, #4, #3)	×4	×4	×4	×4
Βίδες (M4×8)	×4	×4	×4	×4
Σύστημα Στήριξης Ετικέτας (Label Mounting Assembly)	×1	×1	×1	×1
Εγχειρίδιο Χρήσης (User Manual)	×1	×1	×1	×1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αφαιρέστε τις βίδες, τοποθετήστε τη μονάδα στήριξης της ετικέτας και στερεώστε την με τις αφαιρεμένες βίδες, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Συναρμολογήστε δύο αναστολές (baffles) και τις βάσεις ετικετών (A, B) και στερεώστε τα με βίδες (M4×8).
3. Τοποθετήστε διαδοχικά τα εξαρτήματα A, B και το ρολό ετικετών όπως φαίνεται. Τοποθετήστε την πράσινη ταινία O πάνω από τη βάση ετικέτας A.

Σημείωση:

1. Το μπουλόνι στη βάση ετικέτας μπορεί να βιδωθεί για να σταθεροποιηθεί.
2. Η βάση ετικέτας A έχει οδηγό για ζώνη (belt groove).

-
4. Τραβήξτε την ετικέτα διαδοχικά μέσω των σημείων C, D, E, και μετά ανάμεσα στα F και G.
Περάστε την ετικέτα μέσω C, D, E, βγάλτε την ανάμεσα από τα F και G, και μετά περάστε την μέσα από τα H, J.
Τέλος, τυλίξτε το πίσω χαρτί της ετικέτας γύρω από τον κύλινδρο (J) και στερεώστε το με το κλιπ, όπως φαίνεται.

Σημειώσεις:

- **a)** Η εγκατεστημένη ετικέτα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί σταθερά από τον άξονα προς τον κύλινδρο (scroll), αλλιώς μπορεί να λυγίσει εύκολα.
- **b)** Συνιστάται η ετικέτα να τυλίγεται γύρω από τον κύλινδρο τουλάχιστον **3 φορές**.
- **c)** Ρυθμίστε τα ζεύγη οδηγών (C) ώστε να καθοδηγούν τη ροή της ετικέτας σωστά.
- **d)** Οι κύλινδροι (roller(s)) μπορούν να χαλαρώσουν για να περάσει η ετικέτα. Κατά τη λειτουργία, πρέπει να πιέζουν σφιχτά την ετικέτα.

5. Εγκατάσταση του οδηγού και του μπλοκ συγκράτησης

Τοποθετήστε τη ράβδο καθοδήγησης (locating rod) και το μπλοκ συγκράτησης (located block) και ασφαλίστε τα όπως φαίνεται στην εικόνα.

6. Τοποθέτηση καλωδίου ρεύματος

Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος όπως δείχνεται.

7. Η συναρμολόγηση του προϊόντος ολοκληρώθηκε.

Ρυθμίσεις λειτουργίας

1. Ρύθμιση επέκτασης ετικέτας

Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε αργά τον κύλινδρο πίεσης (press roll).

Παρατηρήστε το μήκος που προεκτείνεται η ετικέτα.

- Εάν η ετικέτα δεν εξέρχεται, ρυθμίστε την **καθυστέρηση (K)** μέχρι να ξεκινήσει να βγαίνει.
(**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι η καθυστέρηση έχει επαναφερθεί στο μηδέν πριν τη ρύθμιση).
- Ρυθμίστε τον **αισθητήρα (D)** σύμφωνα με το μήκος της ετικέτας:
 - Αν μετακινηθεί προς τα **αριστερά**, αυξάνεται το μήκος εξόδου της ετικέτας.
 - Αν μετακινηθεί προς τα **δεξιά**, μειώνεται το μήκος εξόδου της ετικέτας.

Συνιστάται το μήκος προέκτασης της ετικέτας να είναι περίπου **2-3mm**.

2. Ρύθμιση για διαφορετικά μεγέθη φιαλών

1. Τοποθετήστε τη φιάλη μεταξύ των δύο μαύρων κυλίνδρων.
 - ο Ρυθμίστε τον κύλινδρο (L) μπρος-πίσω έτσι ώστε η φιάλη να μπορεί να κολλήσει σωστά στην ετικέτα.
 - ο Ρυθμίστε το μήκος της ράβδου τοποθέτησης (M) για να ευθυγραμμίσετε σωστά τη φιάλη.
2. Τοποθετήστε τον κύλινδρο πίεσης (N) έτσι ώστε να βρίσκεται **ακριβώς πάνω από τη φιάλη**.

3) Μετά την παραπάνω ρύθμιση

Αφού ο κύλινδρος πίεσης (press roll) πιέσει τη φιάλη, ρυθμίστε το μήκος της βίδας (**P**) ώστε να ενεργοποιεί ακριβώς τον μικροδιακόπτη (micro-switch), όπως φαίνεται στην εικόνα.

Σημείωση: Αν δεν ενεργοποιηθεί ο μικροδιακόπτης, η μηχανή **δεν θα ξεκινήσει** να λειτουργεί.

4) Ολοκλήρωση εγκατάστασης

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της ρύθμισης, τοποθετήστε το μπουκάλι, πατήστε τον κύλινδρο πίεσης και ξεκινήστε την εφαρμογή της ετικέτας.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μπουκάλια έχουν **ίδια διάμετρο**. Η χρήση μπουκαλιών διαφορετικών διαμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε **λανθασμένη εφαρμογή ετικετών**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Οι χειριστές πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί εκ των προτέρων και να είναι εξοικειωμένοι με το προϊόν.
 2. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι **ασφαλισμένα και καθαρά**.
 3. Να ελέγχετε περιοδικά όλα τα μέρη και εξαρτήματα και να **αντικαθίστανται** εάν παρουσιάζουν φθορές.
 4. Σε περίπτωση φθοράς, τα μέρη να αντικαθίστανται μόνο από **εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο**.
 5. Ελέγχετε και **σφίγγετε τους παξιμάδια** αν είναι χαλαρά.
 6. Χρησιμοποιείτε **μαλακό, καθαρό πανί** για τον καθαρισμό. **Μην χρησιμοποιείτε νερό ή υγρά**.
 7. Αποθηκεύετε το προϊόν σε **ξηρό και καλά αεριζόμενο** χώρο.
 8. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι απενεργοποιημένη κατά τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.
 9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
 10. Προσθέτετε **λίγο γράσο** περιοδικά στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
-

Αν η ασφάλεια (fuse) έχει καεί, αντικαταστήστε την όπως φαίνεται στην εικόνα.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Πιθανή Λύση
Η ετικέτα δεν βγαίνει	Ο μικροδιακόπτης δεν ενεργοποιείται	Ρυθμίστε το μήκος της βίδας ενεργοποίησης
	Ο μικροδιακόπτης είναι κατεστραμμένος	Αντικαταστήστε τον μικροδιακόπτη
	Ο κύλινδρος πίεσης γλίστρησε από το μπουκάλι	Ξανακλειδώστε τον κύλινδρο πίεσης
	Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη	Ενεργοποιήστε τη συσκευή
Η ετικέτα δεν σταματά	Η ετικέτα δεν πέρασε από τον αισθητήρα	Ρυθμίστε τη θέση της ετικέτας ώστε να περνά από τον αισθητήρα
	Βλάβη αισθητήρα	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα
Οι ετικέτες δεν κολλούν ομοιόμορφα	Η ετικέτα που έχει απομείνει είναι πολύ μακριά	Μειώστε το μήκος της ετικέτας
	Υπάρχουν ακαθαρσίες στο μπουκάλι	Καθαρίστε την επιφάνεια του μπουκαλιού
	Ο κύλινδρος δεν πιέζει σωστά το μπουκάλι	Πιέστε σωστά τον κύλινδρο
Η ετικέτα είναι λοξή	Ο κύλινδρος ετικέτας κουνιέται	Επαναρυθμίστε και κλειδώστε τον κύλινδρο
	Η πλάκα αποκόλλησης δεν είναι κλειδωμένη	Κλειδώστε την πλάκα αποκόλλησης
	Η επιφάνεια του μπουκαλιού είναι βρώμικη ή βρεγμένη	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το μπουκάλι