

cecotec

CEC-02876



Απορροφητήρας Bolero Flux TM 603500

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Κουμπί ενεργοποίησης
2. Κουμπί χαμηλής ταχύτητας
3. Κουμπί μέσης ταχύτητας
4. Κουμπί υψηλής ταχύτητας
5. Κουμπί φωτός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας στη θέση τους. Αυτό θα σας βοηθήσει να την μεταφέρετε με ασφάλεια στο μέλλον. Σε περίπτωση που τα αρχικά υλικά συσκευασίας απορριφθούν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά ανακυκλώνονται κατάλληλα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα συστατικά περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο κομμάτι λείπει ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Απορροφητήρας κουζίνας
- Κιτ συναρμολόγησης
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στις εικόνες 2.a και 2.b, μπορείτε να δείτε τις διαστάσεις (σε χιλιοστά) που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

Εικ. 2a: 02876_Bolero Flux TM 603500 Inox A

Εικ. 2b: 02877_Bolero Flux TM 703500 Inox A

- Πριν εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι καθαρή ώστε να αποφευχθεί η είσοδος υγρασίας ή βρωμιάς.
- Παρακαλώ σημειώστε ότι ο απορροφητήρας δεν πρέπει να μοιράζεται τον ίδιο αεραγωγό με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα.
- Για τη διευκόλυνση της εξαγωγής, ο σωλήνας εξαερισμού πρέπει να έχει γωνία 120° και να συνδέεται με το εξωτερικό τοίχωμα.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι σε κλίση ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση γράσου στο πίσω μέρος.

Η Εικόνα 3 δείχνει τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση του απορροφητήρα, της βάσης στήριξης και των γάντζων.

Επεξήγηση Εικόνας 3:

1. Εσωτερικός σωλήνας καμινάδας
2. Βραχίονας καμινάδας
3. Τοίχοι γάντζου

Για την εγκατάσταση:

1. Η επάνω άκρη του απορροφητήρα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 65–75 cm πάνω από την επιφάνεια μαγειρέματος για καλύτερα αποτελέσματα.
2. Τοποθετήστε τον γάντζο τοίχου σε κατάλληλη θέση μόλις οριστικοποιηθεί το ύψος εγκατάστασης και στερεώστε τον στον τοίχο. Εικ. 4
3. Τοποθετήστε το κάτω στήριγμα στην καμινάδα και φροντίστε το εσωτερικό τμήμα να μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος εγκατάστασης, όπως και το εύκαμπτο σωληνάκι σύνδεσης. Στη συνέχεια, στερεώστε τον αγωγό εξαερισμού στην καμινάδα του απορροφητήρα και εισάγετέ τον στη βάση στήριξης. Εικ. 6
4. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα στον γάντζο τοίχου. Εικ. 7
5. Στερεώστε το άνω στήριγμα της καμινάδας και το εσωτερικό μέρος με δύο βίδες (ST4×8 mm). Στερεώστε τη βάση ασφαλείας με δύο βίδες (ST4×30 mm). Εικ. 8

Υπάρχουν δύο έξοδοι αερισμού στο πίσω μέρος.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, ο κινητήρας θα σταματήσει.
2. Πατήστε το κουμπί χαμηλής ταχύτητας, ο απορροφητήρας θα ηχήσει και ο κινητήρας θα λειτουργήσει στη χαμηλή ταχύτητα.
3. Πατήστε το κουμπί μέσης ταχύτητας, ο απορροφητήρας θα ηχήσει και ο κινητήρας θα λειτουργήσει στη μεσαία ταχύτητα.
4. Πατήστε το κουμπί υψηλής ταχύτητας, ο απορροφητήρας θα ηχήσει και ο κινητήρας θα λειτουργήσει στη μέγιστη ταχύτητα.
5. Πατήστε το κουμπί φωτός, οι λυχνίες θα ανάψουν. Πατήστε ξανά και το φως θα σβήσει.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέετε πάντα την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση στον απορροφητήρα. Παρακαλώ σημειώστε ότι η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τη χρήση και την έντασή της.

Οδηγίες καθαρισμού (συνέχεια κάτω):

1. Για να αποφευχθεί η φθορά της εξωτερικής επιφάνειας του απορροφητήρα, συνιστάται να καθαρίζεται με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό χωρίς διαβρωτικά.
2. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Διαφορετικά, η επιφάνεια του απορροφητήρα μπορεί να καταστραφεί.
3. Κρατήστε το μοτέρ και άλλα εσωτερικά μέρη μακριά από το νερό, καθώς μπορεί να υποστούν ζημιά.
4. Ο ενεργοποιητής άνθρακα δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμότητα.

Καθαρισμός φίλτρων αλουμινίου

Εικ. 9

Χρησιμοποιήστε ήπια απορρυπαντικά για την αφαίρεση του λίπους από τα φίλτρα αλουμινίου. Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και διατηρεί την απόδοσή της.

Μέθοδος καθαρισμού 1:

Βυθίστε τα φίλτρα αλουμινίου σε ζεστό νερό (40–50 °C), με ουδέτερο απορρυπαντικό και αφήστε τα για 2 έως 3 λεπτά. Φορέστε γάντια και καθαρίστε τα φίλτρα με μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι. Μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση, καθώς τα φίλτρα είναι ευαίσθητα και μπορεί να καταστραφούν εύκολα.

Μέθοδος καθαρισμού 2:

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να πλύνετε τα φίλτρα στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία περίπου 60°C.

Φίλτρο άνθρακα

Εικ. 10

Αυτός ο τύπος φίλτρου περιέχει ενεργό άνθρακα και καθαρίζει τον αέρα απορροφώντας τις οσμές από το μαγείρεμα. Ο ενεργός άνθρακας χάνει σταδιακά την αποτελεσματικότητά του, οπότε θα πρέπει να αντικαθίσταται όταν έχει κορεστεί.

Σημειώσεις:

1. Το φίλτρο άνθρακα δεν μπορεί να πλυθεί ή να καθαριστεί και πρέπει να αντικαθίσταται όταν τελειώσει η διάρκεια ζωής του.
2. Τα φίλτρα άνθρακα βρίσκονται και στις δύο πλευρές του μοτέρ. Γυρίστε τα μέχρι να ασφαλισουν.
3. Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο άνθρακα, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Διαστάσεις φίλτρου άνθρακα: Ø132×15.5 mm

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Παρακαλώ σημειώστε:

- Ο λαμπτήρας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec ή αντίστοιχα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από οποιαδήποτε εργασία.
- Όταν χειρίζεστε τον λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει τελείως και χρησιμοποιήστε πανί ή γάντια ώστε να μην έρθει σε επαφή με τον ιδρώτα ή το δέρμα σας, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

Σημείωση:

- Πριν αλλάξετε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη.
 - Προστατευτείτε από τον κίνδυνο όταν αλλάζετε τη λάμπα, π.χ. φορώντας γάντια.
-

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο απορροφητήρας δεν λειτουργεί.	Υπάρχει εμπόδιο.	Αφαιρέστε το εμπόδιο από την κουκούλα.
Το λαμπάκι ανάβει, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Ο συμπυκνωτής έχει καταστραφεί.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για αντικατάσταση του συμπυκνωτή.
	Ο κινητήρας έχει κολλήσει ή έχει φθαρεί.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
	Ο κινητήρας έχει καεί ή είναι εκτός λειτουργίας.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για αντικατάσταση του κινητήρα.
Ούτε ο φωτισμός ούτε ο κινητήρας λειτουργούν.	Η λάμπα έχει καεί.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για αντικατάσταση της λάμπας.
	Χαλαρή σύνδεση καλωδίου.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για να ελέγξετε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης.
Υπάρχει συσσώρευση γράσου στα φίλτρα.	Τα φίλτρα είναι πολύ βρώμικα.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα αλουμινίου άμεσα.

Ο απορροφητήρας δονείται	Ο ανεμιστήρας έχει φθαρεί και προκαλεί κραδασμούς κατά την αναρρόφηση.	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για να αντικαταστήσει τον ανεμιστήρα.
	Ο κινητήρας δεν είναι καλά στερεωμένος.	Στερεώστε σωστά τον κινητήρα.
	Ο απορροφητήρας δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.	Στερεώστε σωστά τον απορροφητήρα.
Ο απορροφητήρας δεν απορροφά ικανοποιητικά	Η απόσταση μεταξύ του απορροφητήρα και της εστίας είναι πολύ μεγάλη.	Ρυθμίστε την απόσταση.
	Δεν υπάρχει επαρκής εξαερισμός στον χώρο λόγω έλλειψης πορτών ή παραθύρων.	Επανατοποθετήστε τον απορροφητήρα σε διαφορετικό σημείο με καλύτερο εξαερισμό.
Ο απορροφητήρας είναι λοξός ή στραβός	Οι βίδες στήριξης δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.	Επανατοποθετήστε τον απορροφητήρα οριζόντια και σφίξτε τις βίδες.
	Τα πλαστικά στηρίγματα δεν έχουν σφίξει σωστά.	Επανατοποθετήστε τον απορροφητήρα οριζόντια και σφίξτε τα στηρίγματα.

Αν καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν λύνει το πρόβλημα:

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή βλάβη ή ατυχήματα. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec. Η επισκευή πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και με γνήσια ανταλλακτικά.

Μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή συντήρηση μπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμούς. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec σε περίπτωση αμφιβολίας και αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή πριν την ανοίξετε.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός προϊόντος: 02876 / 02877

Ονομασία προϊόντος: Flux TM 603500 Inox A / Flux TM 703500 Inox A

Τάση λειτουργίας: 220–240 V~

Τεχνικά στοιχεία:

- Συχνότητα λειτουργίας: 50 Hz
- Συνολική ισχύς: 715 W
- Κινητήρας: 70 W
- Ισχύς λαμπτήρα: 2 x 1,5 W
- Ροή αέρα: 350 m³/h
- Λάμπες: ILCOS D code: DBL-1.5-S-12/0/33
- Ορθογώνια LED: 120 x 23 mm

Αναφορά μοντέλου	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
02876 / 02877			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	AEC	23	kWh/a
Συντελεστής χρόνου	f	1,2	-
Απόδοση ρευστής ροής	FDE	21,4	-
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης	EEI	64,9	-
Μετρημένη ροή αέρα στο μέγιστο σημείο απόδοσης	q _{max}	190,7	m ³ /h
Μετρημένη πίεση αέρα στο μέγιστο σημείο απόδοσης	P _{max}	192	Pa
Μέγιστη ροή αέρα	q _{boost}	326,3	m ³ /h
Κατανάλωση ρεύματος στο μέγιστο σημείο απόδοσης	W _{max}	47,6	W
Ονομαστική ισχύς φωτιστικού συστήματος	W _L	3(2×1,5)	W
Μετρημένος φωτισμός της επιφάνειας μαγειρέματος	E _{cooked}	147	lux
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	W _{standby}	0	W
Κατανάλωση σε κατάσταση απενεργοποίησης	P _O	0	W
Στάθμη θορύβου (υψηλή ταχύτητα)	L _{WA}	64	dB
Στάθμη θορύβου (χαμηλή ταχύτητα)	L _{WA}	54	dB

Αυτή η συσκευή διαθέτει φωτεινή πηγή με ενεργειακή απόδοση κατηγορίας A.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, παραδώστε το στο κατάλληλο σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών και/ή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec είναι υπεύθυνη απέναντι στον τελικό καταναλωτή για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, βάσει των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο:

+34 96 321 07 28

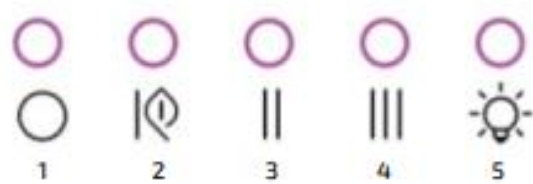


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

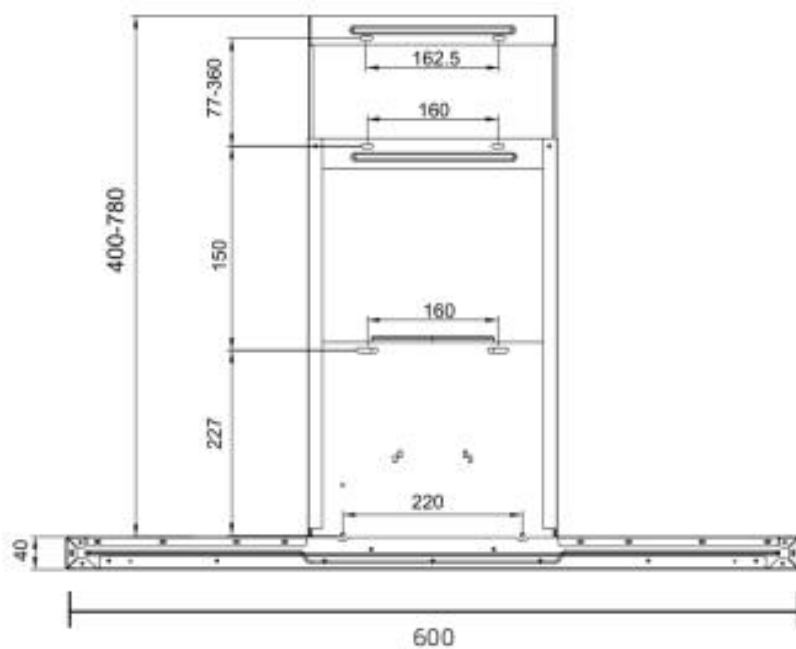


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2.a

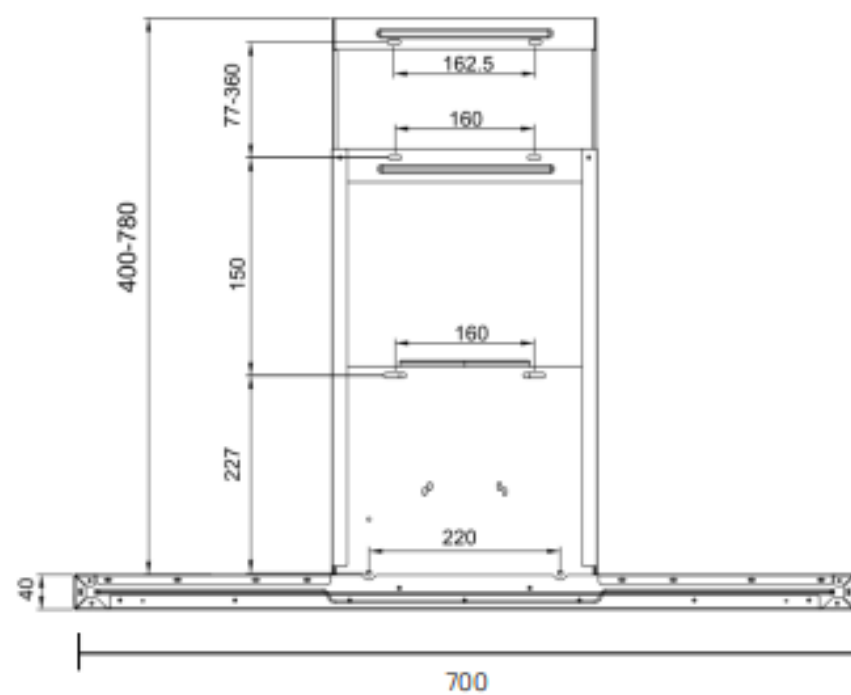


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2.b



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

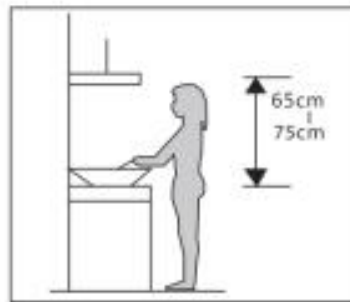


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

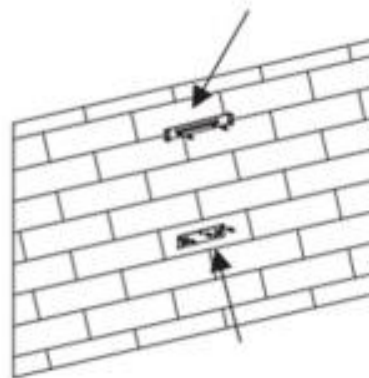


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

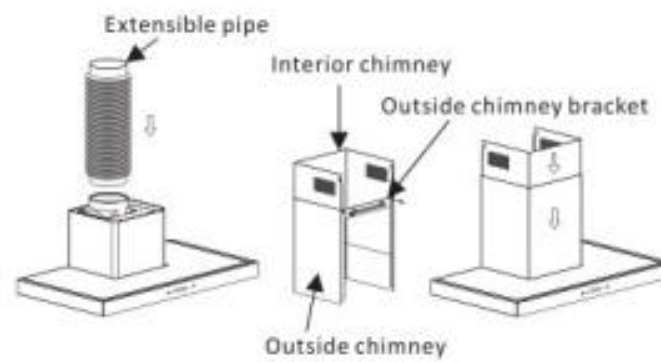


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

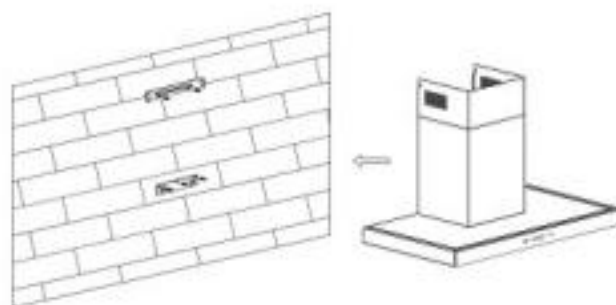


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

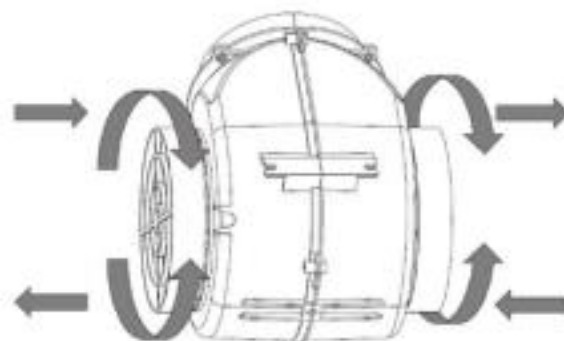


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 10