

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YTSDKJOCCO2131FYSV2



130W CO2 Laser Χαράκτης 900x1400mm

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας αυτής της προδιαγραφής και να τηρεί αυστηρά τους κανόνες. Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για πολλαπλά μοντέλα προϊόντων.

★ Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί τέσσερις τύπους λέιζερ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ισχυρή ακτινοβολία λέιζερ). Η ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα γεγονότα:

① Ανάφλεξη των γύρω καύσιμων υλικών.
② Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας με λέιζερ, ανάλογα με τα επεξεργαζόμενα αντικείμενα, μπορεί να προκληθούν άλλες ακτινοβολίες και άλλες τοξικές και επιβλαβείς επιδράσεις (εκπομπές αερίων).

③ Η άμεση ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.
Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μέσα πυρόσβεσης. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση εύφλεκτων και εκρηκτικών υλικών στον πάγκο εργασίας και γύρω από τον εξοπλισμό. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζεται καλός αερισμός. Μη εξειδικευμένοι χειριστές δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν τον εξοπλισμό.

★ Τα επεξεργαζόμενα υλικά και οι εκπομπές λέιζερ πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

★ Η επεξεργασία με λέιζερ ενέχει υψηλούς κινδύνους, επομένως πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά εάν το αντικείμενο είναι κατάλληλο για επεξεργασία με λέιζερ.

★ Ο εσωτερικός εξοπλισμός λέιζερ λειτουργεί υπό υψηλή τάση και περιέχει άλλους κινδύνους, επομένως απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

★ Όταν ο εξοπλισμός είναι ενεργοποιημένος, πρέπει να υπάρχει επιτήρηση. Απαγορεύεται η αποχώρηση χωρίς εξουσιοδότηση και πρέπει να διακόπτεται η παροχή ρεύματος πριν από την αποχώρηση του προσωπικού.

★ Απαγορεύεται το άνοιγμα οποιασδήποτε πόρτας κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.

★ Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, ο εξοπλισμός και τα συνδεδεμένα συστήματα πρέπει να είναι ασφαλώς και αποτελεσματικά γειωμένα.

★ Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν συνολική ή διάχυτη αντανάκλαση μέσα στη συσκευή, ώστε να αποτρέψετε την αντανάκλαση του λέιζερ στο ανθρώπινο σώμα ή σε εύφλεκτα υλικά.

★ Κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού, ο χειριστής πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την απόδοσή του. Σε περίπτωση ανωμαλίας, διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα.

★ Ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε ξηρό περιβάλλον, απαλλαγμένο από ρύπανση, δονήσεις και ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, με θερμοκρασία λειτουργίας 5-40 βαθμούς Κελσίου και υγρασία 5-95% (χωρίς συμπύκνωση).

★ Ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται μακριά από ηλεκτρικές συσκευές ευαίσθητες σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, καθώς μπορεί να προκληθούν παρεμβολές.

★ Η τάση λειτουργίας του εξοπλισμού είναι: AC220V / AC110V (παρακαλώ επιβεβαιώστε την τάση λειτουργίας πριν από τη χρήση).

★ Το πιο σημαντικό λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα από γυαλί στον εξοπλισμό είναι ένα αναλώσιμο και ευπαθές εξάρτημα. Παρακαλείστε να το χειρίζεστε με προσοχή κατά τη χρήση. Το λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα από γυαλί χρειάζεται καθαρό κρύο

νερό για ψύξη. Παρακαλώ προσέξτε ώστε η θερμοκρασία του νερού να μην υπερβαίνει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη χρήση, διαφορετικά το λέιζερ θα υποστεί ζημιά.

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πλησιάζει τους 0 βαθμούς Κελσίου, αντικαταστήστε το νερό με αντιψυκτικό υγρό για να αποφύγετε ζημιές στο λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα από γυαλί.

Απαγορεύεται η ενεργοποίηση του εξοπλισμού όταν η τάση του δικτύου είναι ασταθής ή δεν αντιστοιχεί στις προδιαγραφές. Ο κατασκευαστής και ο πωλητής δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση ή μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανονισμούς.

Βήμα 1: Ανοίξτε τη συσκευασία για να επιβεβαιώσετε ότι η εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος είναι σε καλή κατάσταση και εξοικειωθείτε με τους διάφορους διακόπτες λειτουργιών.



- ① Ένδειξη λειτουργίας λέιζερ
- ② Πίνακας ελέγχου λειτουργίας εξοπλισμού
- ③ Διακόπτης ελέγχου τροφοδοσίας εξοπλισμού
- ④ Πίνακας ελέγχου συστήματος ψύξης νερού
- ⑤ Θύρα έγχυσης νερού
- ⑥ Ένδειξη στάθμης νερού




- ① Γειωτικός ακροδέκτης
- ② Έξοδος καπνού
- ③ Έξοδος νερού

Βήμα 2:

Ανοίξτε τη θύρα έγχυσης νερού και προσθέστε καθαρό νερό στο σύστημα ψύξης. Παρακολουθήστε τη στάθμη του νερού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγχυσης.

Έλεγχος της στάθμης του νερού στη δεξαμενή

Η πρώτη εκκίνηση του νέου ψυκτικού μηχανήματος αποβάλλει τον αέρα από τον σωλήνα νερού, προκαλώντας μια μικρή πτώση της στάθμης του νερού. Για να διατηρηθεί η στάθμη του νερού στην πράσινη περιοχή, επιτρέπεται η προσθήκη επιπλέον νερού. Παρακαλώ παρακολουθήστε και καταγράψτε τη στάθμη του νερού και ελέγξτε την ξανά μετά από ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας του ψυκτικού μηχανήματος. Αν η στάθμη του νερού μειωθεί αισθητά, παρακαλώ ελέγξτε για πιθανές διαρροές στους σωλήνες νερού.

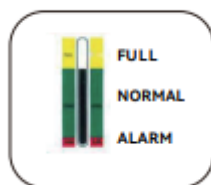

Βήμα 3:

Αφαιρέστε τον σωλήνα καπνού. Το ένα άκρο του σωλήνα συνδέεται με την έξοδο καπνού του εξοπλισμού, ενώ το άλλο άκρο συνδέεται με τον εξωτερικό χώρο.

Σημείωση:

Στερεώστε τη σύνδεση με έναν σφιγκτήρα σωλήνα για να αποφύγετε την αποσύνδεση.

★ Η παραπάνω εικόνα δείχνει το φίλτρο καθαρισμού καπνού. Παρακαλώ καθαρίστε ή αντικαταστήστε το έγκαιρα, σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.



★ The above picture is the smoke purification filter, please clean or replace it in time according to the actual working conditions.

Βήμα 4:

Πάρτε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το στον εξοπλισμό για να τον ενεργοποιήσετε. Ανοίξτε τους διάφορους διακόπτες για να ελέγξετε τη φυσιολογική λειτουργία του προϊόντος χωρίς βλάβες.

★ **Απαγορεύεται η ενεργοποίηση του εξοπλισμού όταν η τάση του δικτύου είναι ασταθής ή δεν αντιστοιχεί στις προδιαγραφές.**



Βήμα 5:

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη του συστήματος ψύξης. Η μονάδα εμφάνισης θερμοκρασίας νερού είναι σε βαθμούς Κελσίου.

★ **Παρακαλώ σημειώστε ότι η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35°C κατά τη χρήση, διαφορετικά το λέιζερ μπορεί να υποστεί ζημιά. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πλησιάζει τους 0°C, αντικαταστήστε το νερό με αντιψυκτικό υγρό για να αποφύγετε ζημιές στο λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα από γυαλί.**



Βήμα 6:

Προετοιμάστε τον υπολογιστή (σύστημα Windows). Ανατρέξτε στο **"Βίντεο εγκατάστασης λογισμικού"** στο CD/USB για να εγκαταστήσετε το λογισμικό. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πάρτε το καλώδιο USB και συνδέστε το ένα άκρο στην παροχή ρεύματος.

Θύρα USB ② για τροφοδοσία,

Το άλλο άκρο συνδέεται στη **θύρα εισόδου USB ①** της συσκευής.

