



713-133V90GY




Ανακλινόμενη πολυθρόνα



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΟΥΤΙ 1

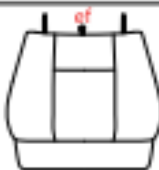PART NO.	PARTS	QTY
(3)		X1
(4) LR		X1
(5)		X1
(6)		X1
(7)		X1
(8)		X1
(9)		X1

ΚΟΥΤΙ 2

PART NO.	PARTS	QTY
(1)		X1
(2) LR		X1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ — ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Μόνο για οικιακή χρήση

Οδηγίες χρήσης:

- Τοποθετήστε την καρέκλα σταθερά σε επίπεδο δάπεδο.
- Κρατήστε μακριά από ανοιχτές φλόγες.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση της καρέκλας.

Προφυλάξεις πριν από τη συναρμολόγηση:

- Προετοιμάστε έναν καθαρό και στεγνό χώρο συναρμολόγησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν είναι κατεστραμμένο.
- Ελέγξτε ότι δεν λείπουν εξαρτήματα.

Συντήρηση:

- Καθαρίστε με μαλακό ύφασμα.
- Ελέγχετε τακτικά τη σταθερότητα του καθίσματος.

Συνθήκες αποθήκευσης:

- Το ύφασμα πρέπει να αποθηκεύεται πλήρως στεγνό, σε καθαρό και στεγνό χώρο για να αποφευχθούν κίνδυνοι μούχλας.



Προσοχή σε κινδύνους σύνθλιψης και κοψίματος κατά τη συναρμολόγηση.
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από κακή εγκατάσταση ή φθορά.

Προειδοποίηση! Μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό πρέπει να αντικαθιστά ή να επισκευάζει εξαρτήματα που σχετίζονται με ρυθμίσεις ύψους καθισμάτων με ενεργειακή αποθήκευση.


Εάν το προϊόν έχει ηλεκτρικά μέρη:

- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας/γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
- Το εξωτερικό καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του μετασχηματιστή δεν μπορεί να αντικατασταθεί· αν το καλώδιο καταστραφεί, ο μετασχηματιστής πρέπει να απορριφθεί.
- Αν η συσκευή έχει θερμαινόμενη επιφάνεια, άτομα με μειωμένη αισθητικότητα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση.
- Η μονάδα τροφοδοσίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν οι ακίδες του φις έχουν υποστεί ζημιά.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

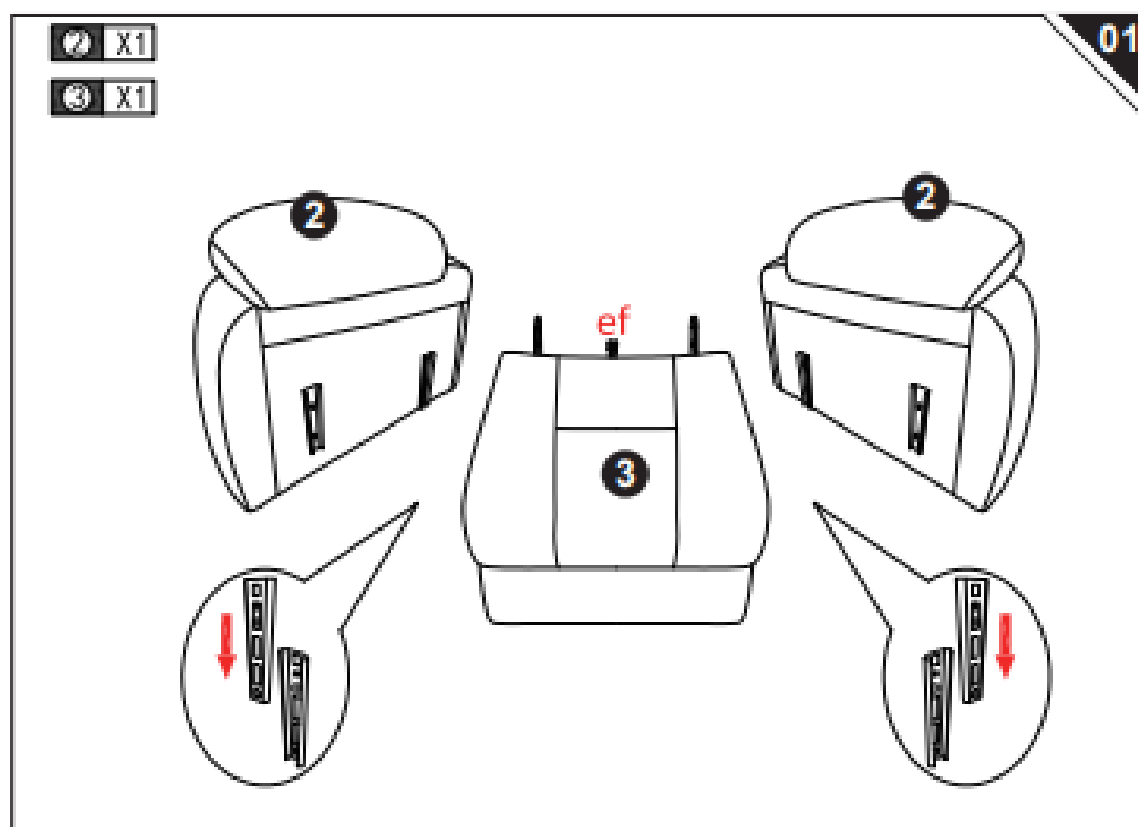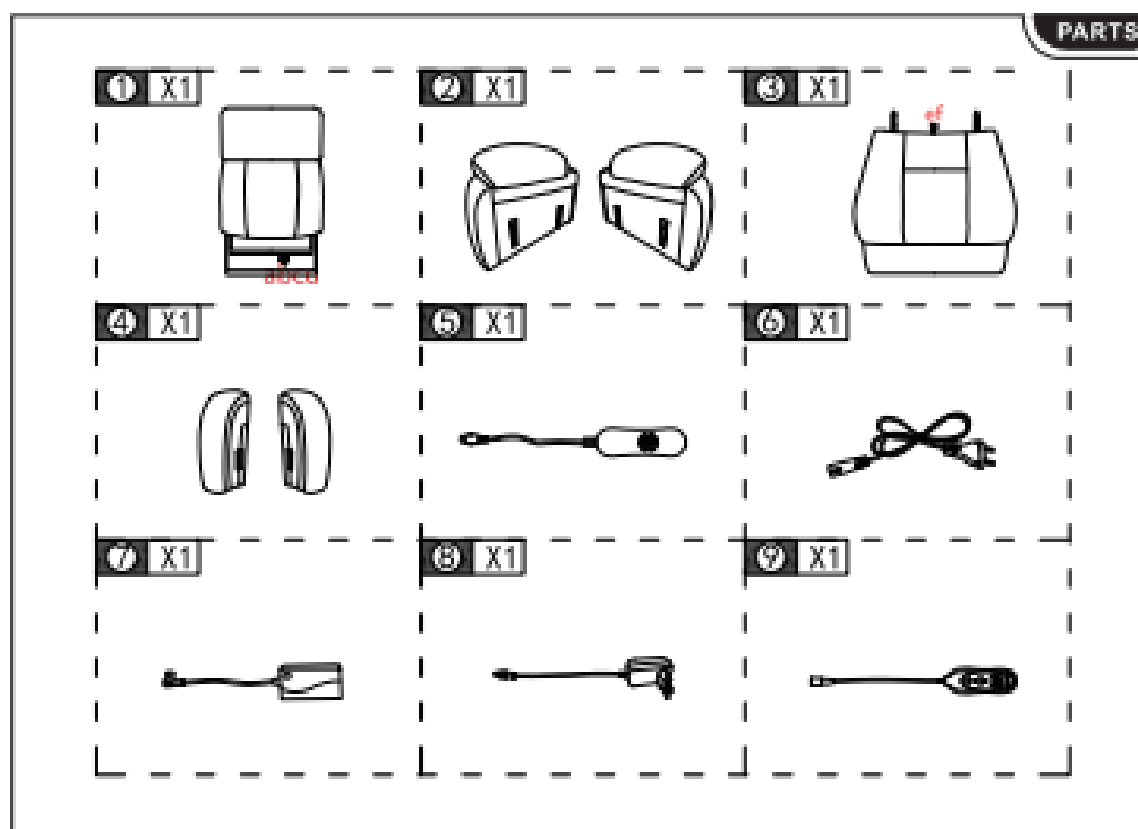

① X1

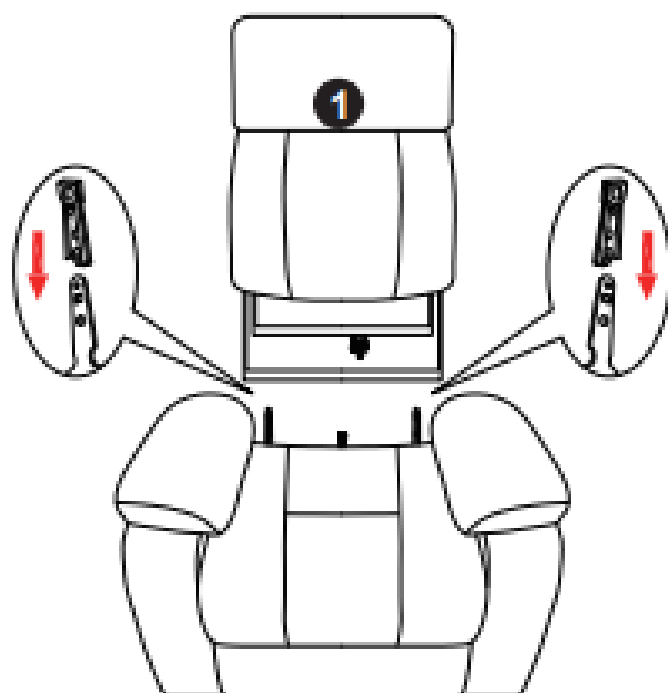


④ X1

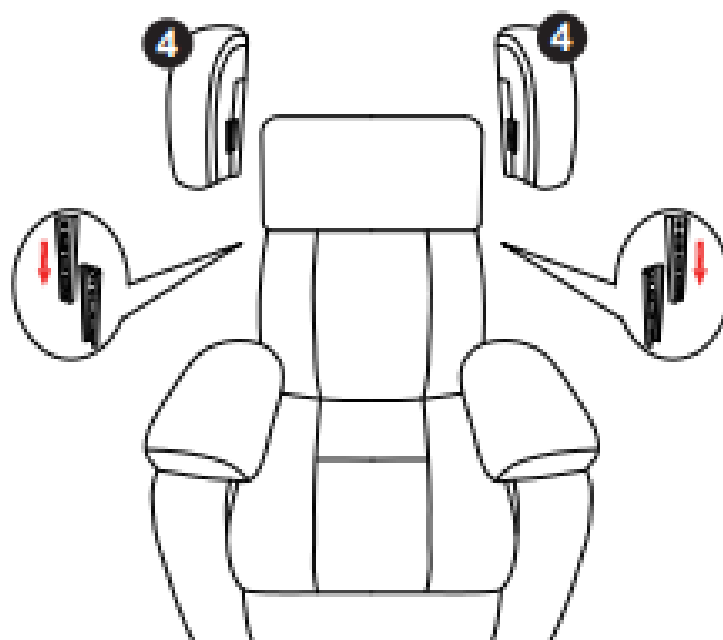

⑧ X1

⑨ X1

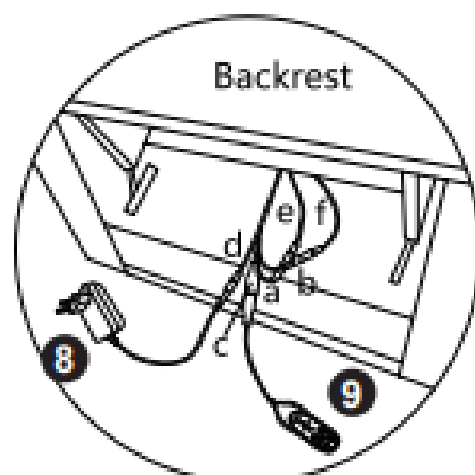

a-e

b-f

9-c

8-d



RED

WHITE


REMOTE



POWER

⑤ X1

⑥ X1

⑦ X1

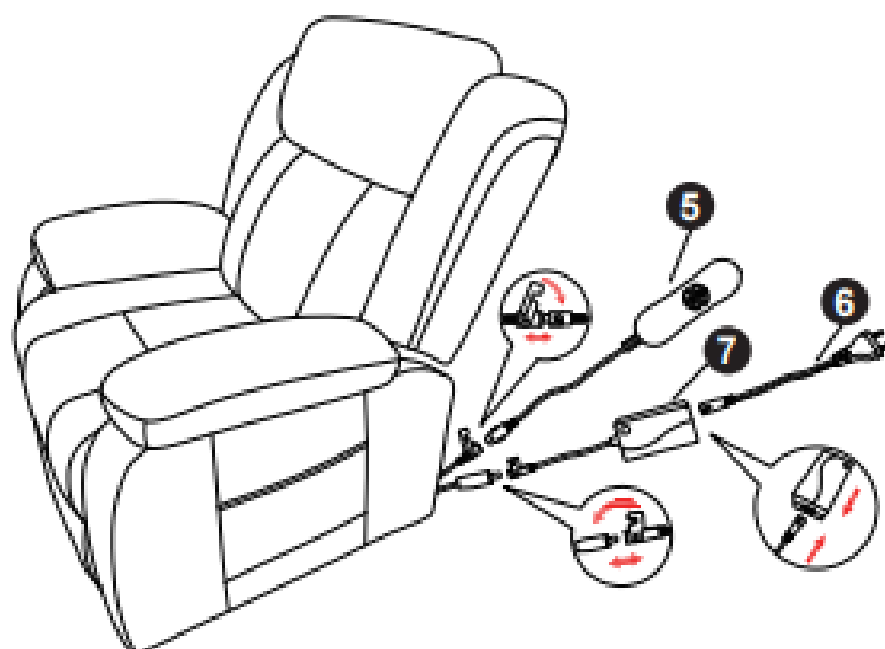

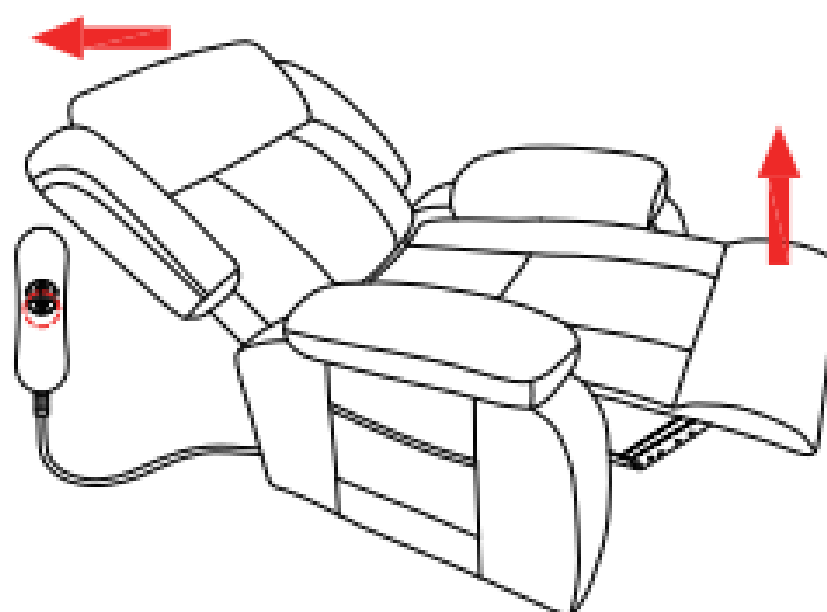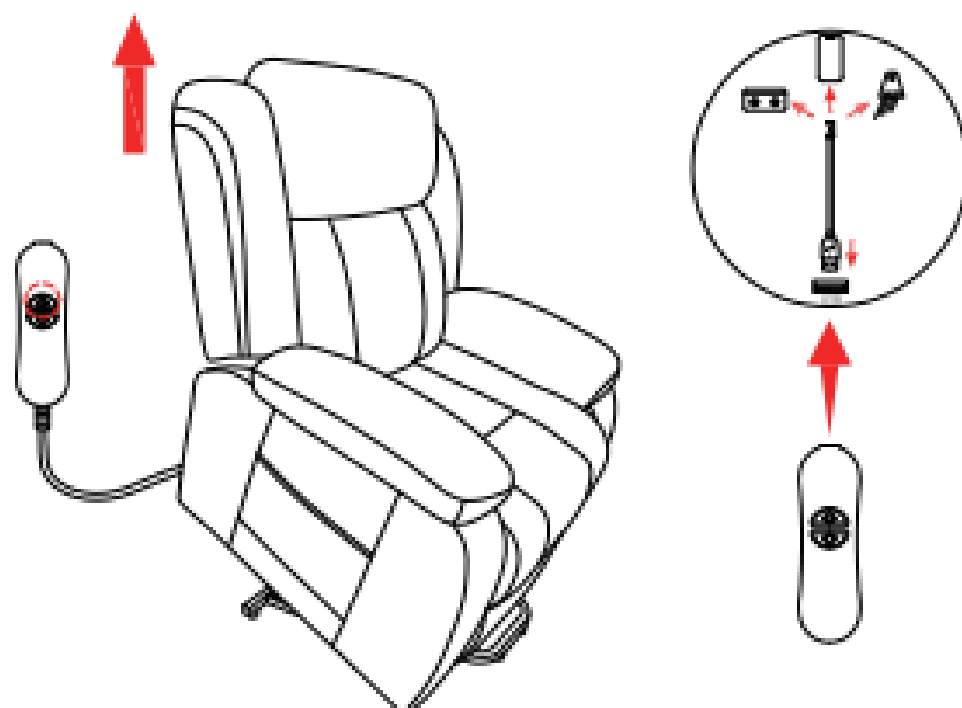


Παράμετροι τάσης:

1. Είσοδος: AC 100–240V DC12V
2. Ισχύς: 12W
3. Ρεύμα: 1.5A
4. Συχνότητα: 50–60Hz
5. Προδιαγραφές: Class III
6. Τύπος καθίσματος: Μασάζ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Ρύθμιση μασάζ και θερμότητας με τρία επίπεδα.
2. Τρεις δείκτες ένδειξης δόνησης.
3. Τρεις λειτουργίες μασάζ.
4. Οι λειτουργίες μασάζ και θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα.
5. Χρονοδιακόπτης 15 λεπτών.
6. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι 15, 30 και 60 λεπτά.

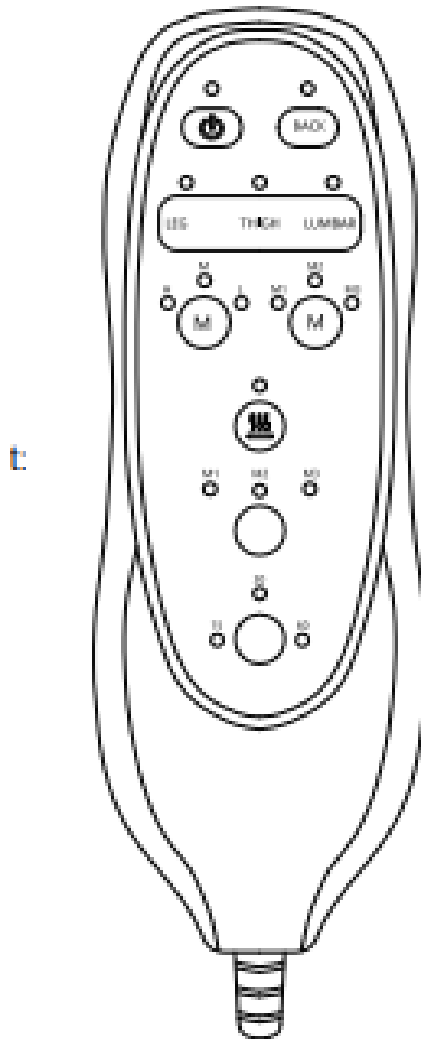

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη θύρα στο πίσω μέρος του καθίσματος μασάζ, στη συνέχεια τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα.
2. Πατήστε το κουμπί **POWER** μία φορά — το LED **LOW** ανάβει (χαμηλή ένταση μασάζ).
3. Για να ενεργοποιήσετε το μασάζ σε δύο σημεία, πατήστε τα κουμπιά **BACK, LUMBAR, THIGH**.
4. Πατήστε το **HI** για να αυξήσετε την ένταση μασάζ.
5. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μασάζ, πατήστε το **POWER** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει το LED.
6. Για ενεργοποίηση θερμότητας, πατήστε το κουμπί **HEAT** — το αντίστοιχο LED ανάβει.
7. Κατά τη χρήση μασάζ:
 - ο **LOW** = χαμηλή ένταση
 - ο **MEDIUM** = μεσαία ένταση
 - ο **HIGH** = υψηλή ένταση
8. Η λειτουργία θερμότητας βοηθά στη μείωση μυϊκής κόπωσης και πόνου.
9. Το μασάζ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά για λόγους ασφαλείας.
10. Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα για περισσότερο από 60 λεπτά συνεχόμενα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ακολουθείτε πάντα βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω:

1. **Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό.**
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ οδηγείτε αυτοκίνητο.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένο.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή παρουσιάζει βλάβη.
6. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν — επιστρέψτε το στο κέντρο σέρβις.
7. Η χρήση δεν επιτρέπεται σε άτομα με βηματοδότη.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 8 ετών.
9. Παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή με επίβλεψη.
10. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν κοιμάστε ή πρόκειται να κοιμηθείτε.
11. Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές με μειωμένη αίσθηση.
12. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
13. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν έχετε καρδιακά προβλήματα, τραυματισμούς ή άλλα προβλήματα υγείας.
14. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά στο νερό.
15. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν κάνετε οξυγονοθεραπεία.
16. Μην χρησιμοποιείτε ενώ οδηγείτε.

17. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση, πατήστε το κουμπί **POWER** ώστε να σταματήσουν όλες οι λειτουργίες και αποσυνδέστε το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Καθαρισμός:

Για σωστή συντήρηση:

1. Φυλάξτε το προϊόν σε καθαρό, στεγνό και δροσερό μέρος.
2. Αποφύγετε αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να τρυπήσουν το ύφασμα.
3. Σκουπίστε το κάλυμμα με μαλακό, υγρό πανί.
4. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, βενζίνη ή διαλυτικά.
5. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως πριν το βάλετε σε λειτουργία.
6. Μην πλένετε το προϊόν στο πλυντήριο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Τιμή	Μονάδα
Τάση εισόδου	100–240	V
Συχνότητα AC εισόδου	50/60	Hz
Τάση εξόδου	29	V
Ρεύμα εξόδου	2.0	A
Ισχύς εξόδου	58	W
Μέση ενεργή απόδοση	88.21	%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	88.21	%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0.041	W