

cecotec

CEC-02849



Απορροφητήρας Bolero Flux PM 903500 60 cm

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ. 1

1. Σωλήνας διαστολής
2. Εσωτερική βάση καμινάδας
3. Εσωτερική καμινάδα
4. Εξωτερική βάση καμινάδας
5. Εξωτερική καμινάδα
6. Καλώδιο ρεύματος (ανάλογα με το μοντέλο)
7. Στήριγμα 1
8. Στήριγμα 2
9. Στήριγμα 3
10. Διακοσμητικό κάλυμμα
11. Κουμπί (1)
12. Κουμπιά (2)
13. Βαλβίδα δεξιάς πλευράς
14. Φτερωτή
15. Βαλβίδα αριστερής πλευράς
16. Κινητήρας
17. Στήριγμα 4
18. Συμπυκνωτής
19. Στήριγμα 5
20. Στήριγμα 6
21. Φωτισμός LED (ανάλογα με το μοντέλο)
22. Φίλτρο (ανάλογα με το μοντέλο)
23. Στήριγμα 7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικά και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και τα υλικά για μελλοντική μεταφορά. Αν πετάξετε τη συσκευασία, ανακυκλώστε την σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Απορροφητήρας κουζίνας
 - Σετ συναρμολόγησης (ανάλογα με το μοντέλο)
 - Εγχειρίδιο χρήσης
-

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εγκατάσταση (εξωτερικός αερισμός)

Συναρμολόγηση βαλβίδας V (V-flap assembly)

Αν ο απορροφητήρας δεν είναι εξοπλισμένος με τη βαλβίδα V1, τα μισά τμήματα της πρέπει να τοποθετηθούν στο σώμα του απορροφητήρα. Οι εικόνες παρουσιάζουν ένα παράδειγμα τοποθέτησης – η εξαγωγή αέρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωση.

Για να τοποθετήσετε τη βαλβίδα V:

1. Τοποθετήστε τα δύο μισά τμήματα στο κύριο σώμα (τεμάχιο 6).
 2. Η ακίδα 3 πρέπει να κοιτάζει προς τα πάνω.
 3. Ο άξονας 4 πρέπει να εισαχθεί στις οπές 5 του κυρίως σώματος.
 4. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα και για το δεύτερο μέρος.
(Βλ. Εικ. 2)
-

Εγκατάσταση

Αν υπάρχει έξοδος προς το εξωτερικό, μπορείτε να συνδέσετε τον απορροφητήρα όπως φαίνεται στην **Εικόνα 3**, μέσω καναλιού εξαγωγής (σμάλτο, αλουμίνιο, εύκαμπτο ή μη εύφλεκτο υλικό με εσωτερική διάμετρο 150 mm).

1. Πριν από την εγκατάσταση, **απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε** τη συσκευή από την πρίζα.
2. Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση **65–75 cm** πάνω από την επιφάνεια μαγειρέματος για βέλτιστη απόδοση (**Εικ. 4**).
3. Τρυπήστε 5 οπές σε κατάλληλο σημείο στον τοίχο για να τοποθετήσετε τον γάντζο και το στηρίγμα. Τοποθετήστε τον βραχίονα εσωτερικά του καπναγωγού. (**Εικ. 5**)
4. Βιδώστε και στερεώστε τον γάντζο στον τοίχο με 3 βίδες (4 × 40 mm) και τα κατάλληλα βύσματα, χρησιμοποιώντας 2 βίδες ST4*40 mm για τη στερέωση του εσωτερικού βραχίονα.
5. Τοποθετήστε τον σωλήνα επέκτασης στην έξοδο και ασφαλίστε με φλάντζα. (**Εικ. 6**)
 - a. **Σωλήνας επέκτασης**
 - b. **Φλάντζα**
6. Συνδέστε την εξωτερική καμινάδα στην εσωτερική και βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μπορεί να ρυθμιστεί στο σωστό ύψος. (**Εικ. 7**)

- a. Εσωτερική καμινάδα
- b. Βάση εξωτερικής καμινάδας
- c. Εξωτερική καμινάδα

7. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα στον γάντζο και ασφαλίστε τον με τις 2 βίδες ασφαλείας (4 mm × 30 mm).

Σημείωση: Οι δύο οπές εξαερισμού βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής, με διάμετρο 6 mm. (Εικ. 8)

8. Ρυθμίστε το ύψος της εσωτερικής καμινάδας ανάλογα με τη θέση της βάσης της εσωτερικής καμινάδας και στερεώστε με βίδες. (Εικ. 9)

9. Πριν τη χρήση, διαβάστε όλες τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική ισχύς του απορροφητήρα αντιστοιχεί με αυτή της παροχής ρεύματος.

Συμβουλές για την εγκατάσταση σωλήνα εξαγωγής αέρα

Για βέλτιστη απόδοση εξαερισμού, ακολουθήστε αυστηρά τους παρακάτω κανόνες:

- Κρατήστε τον σωλήνα εξαγωγής κοντό και ευθύγραμμο
- Μην περιορίζετε ή μειώνετε τη διάμετρο του σωλήνα
- Κατά την τοποθέτηση του σωλήνα, τοποθετήστε τον σφιχτά για ελαχιστοποίηση απωλειών πίεσης
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να μειώσει την απόδοση και να αυξήσει τον θόρυβο
- Όλες οι εργασίες εγκατάστασης να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό
- Μην συνδέετε το σύστημα εξαερισμού του απορροφητήρα με άλλο σύστημα που χρησιμοποιείται για άλλη συσκευή (π.χ. σόμπα, λέβητας, καμινάδα)
- Η γωνία κάμψης του σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120°, και πρέπει να τοποθετείται οριζόντια ή με κλίση προς τον εξωτερικό τοίχο
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι επίπεδος για να αποφύγετε συσσώρευση υγρού
- Επιλέξτε σωλήνα συμβατό με τις προδιαγραφές ασφαλείας και ανθεκτικό στη φωτιά

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.

Πρώτη χρήση του απορροφητήρα

Κουμπιά – Εικ. 10

1. Πατήστε το κουμπί 0: Ο κινητήρας θα σταματήσει.
2. Πατήστε το κουμπί 1: Ο κινητήρας θα λειτουργεί στη χαμηλή ταχύτητα.
3. Πατήστε το κουμπί 2: Ο κινητήρας θα λειτουργεί σε μεσαία ταχύτητα.
4. Πατήστε το κουμπί 3: Ο κινητήρας θα λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα.
5. Πατήστε το κουμπί του φωτός: Και τα δύο φώτα θα ανάψουν. Πατήστε ξανά για να σβήσουν.

Εγκατάσταση φίλτρων λίπους

Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα, ακολουθήστε τα εξής τέσσερα βήματα (**Εικ. 11**):

- Τοποθετήστε το φίλτρο στις εγκοπές στο πίσω μέρος του απορροφητήρα.
- Πατήστε το κουμπί στη λαβή του φίλτρου.
- Αφήστε τη λαβή μόλις το φίλτρο κουμπώσει στη θέση του.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα φίλτρα.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα – δεν περιλαμβάνεται

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα χρησιμοποιείται για την κατακράτηση οσμών. Συνήθως πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με τη χρήση.

Διαδικασία τοποθέτησης:

- Τοποθετήστε το χείλος του φίλτρου στο ορθογώνιο άνοιγμα του ανεμιστήρα (σύμφωνα με το βέλος B στην **Εικ. 12**).
- Σπρώξτε την άλλη πλευρά του φίλτρου προς τον ανεμιστήρα ώστε να εφαρμόσει καλά και πιέστε προς τα μέσα.
- Για να το αφαιρέσετε, πατήστε το κλείδωμα του φίλτρου και γυρίστε το αριστερόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά. Αν όχι, μπορεί να λασκάρει και να προκαλέσει κίνδυνο.
- Όταν είναι εγκατεστημένο το φίλτρο ενεργού άνθρακα, μειώνεται η απορροφητική ισχύς.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Παρακαλώ σημειώστε:

- Ο λαμπτήρας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec ή από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Πριν από κάθε εργασία, αποσυνδέετε πάντα την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη λάμπα να κρυώσει πλήρως πριν την αγγίξετε.
- Χρησιμοποιήστε πανί ή γάντια κατά τον χειρισμό για να αποφύγετε υγρασία ή ιδρώτα που μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της λάμπας.

Σημείωση:

- Πριν αλλάξετε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη.
- Προστατέψτε τα χέρια σας κατά την αλλαγή, π.χ. χρησιμοποιώντας γάντια.

Αντικατάσταση λαμπτήρα (συνέχεια)

- Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους.
- Εντοπίστε το κουτί σύνδεσης, ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα. (Αν υπάρχει πλάκα πίεσης, πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί.)
- Το κουτί σύνδεσης μπορεί να έχει δύο τύπους: έκδοση **a** ή **b**, ανάλογα με το μοντέλο.

- **Εικ. 13:** Εντοπίστε το καλώδιο σύνδεσης της λάμπας και αφαιρέστε το.
 - **Εικ. 14:**
 - **Τρόπος 1:** Χρησιμοποιήστε το χέρι ή ένα εργαλείο για να πιέσετε τα ελατήρια συγκράτησης στις πλευρές της λάμπας LED προς τα μέσα, μέχρι να απελευθερωθεί.
 - **Τρόπος 2:** Χρησιμοποιήστε ίσιο κατσαβίδι για να ανασηκώσετε το κάτω μέρος της λάμπας LED και στη συνέχεια τραβήξτε το καλώδιο σύνδεσης.
 - Εφαρμόστε την ίδια διαδικασία για την πίσω λάμπα, αν υπάρχει.
 - **Κωδικός ILCOS D για τη λάμπα:** DBS-2/65-H-120/33
 - **Τύπος LED:** Ορθογώνια
 - **Μέγιστη ισχύς:** 1 × 2 W
 - **Τάση λειτουργίας:** AC 110–240 V
-

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προειδοποίηση:

- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι το φινι έχει αφαιρεθεί.
 - Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι ευαίσθητες σε γρατσουνιές, επομένως ακολουθήστε τις οδηγίες για να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς φθορές.
-

Γενικά:

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται όταν η συσκευή είναι κρύα. Αποφεύγετε τη χρήση αλκαλικών ή όξινων ουσιών (π.χ. λεμόνι, ξύδι) στις επιφάνειες.

Ανοξείδωτο ατσάλι:

- Να καθαρίζεται τακτικά (π.χ. εβδομαδιαίως) για να διατηρείται η διάρκεια ζωής του.
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό καθαριστικό για ανοξείδωτο ατσάλι.
 - **Σημείωση:** Πάντα να καθαρίζετε με φορά προς την υφή του υλικού για να αποφύγετε αντιαισθητικά σημάδια.
-

Επιφάνεια πίνακα ελέγχου:

- Μπορεί να καθαριστεί με ζεστό σαπουνόνερο. Το πανί πρέπει να είναι καλά στυμμένο πριν τη χρήση.
 - Χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα υγρασίας.
-

Σημαντικό:

- Χρησιμοποιείτε ουδέτερα καθαριστικά και **αποφύγετε ισχυρά χημικά ή απορρυπαντικά με διαβρωτικά συστατικά.**
- Η χρήση τέτοιων ουσιών μπορεί να αλλοιώσει την εμφάνιση της συσκευής και να καταστρέψει τυχόν γραφικά στον πίνακα ελέγχου, ακυρώνοντας την εγγύηση.

Φίλτρα λίπους

Τα φίλτρα πλέγματος μπορούν να καθαριστούν στο χέρι.

Μουλιάστε τα για περίπου 3 λεπτά σε νερό με ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια τρίψτε τα απαλά με μαλακή βούρτσα.

Μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να μην καταστραφούν.

Αφήστε τα να στεγνώσουν σε εξωτερικό χώρο, μακριά από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. (Βλ. Εικ. 15)

► Τα φίλτρα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά από τα πιάτα και τα υπόλοιπα σκεύη.

► **Μην χρησιμοποιείτε λαμπруντικό.**

5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το φως ανάβει, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ο διακόπτης του ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένος	Επιλέξτε κατάλληλη θέση διακόπτη.
	Βλάβη στον διακόπτη ανεμιστήρα	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
	Κατεστραμμένος κινητήρας	Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
	Καμένες ασφάλειες στην οικιακή παροχή	Επαναφέρετε / αντικαταστήστε τις ασφάλειες.
Το φως και ο κινητήρας δεν λειτουργούν	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλαρό ή αποσυνδεδεμένο	Συνδέστε ξανά το καλώδιο στην πρίζα ή την κύρια παροχή.
Διαρροή λαδιού	Η μονόδρομη βαλβίδα και η έξοδος δεν είναι ερμητικά σφραγισμένες	Αφαιρέστε τη βαλβίδα και σφραγίστε με στεγανωτικό.
	Διαρροή στη σύνδεση καμινάδας ή κάλυψης	Αποσυναρμολογήστε και σφραγίστε το σημείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία πρέπει να συμμορφώνεται με την τοπική, κρατική και εθνική νομοθεσία.

Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της **Cecotec** σε περίπτωση αμφιβολίας.

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την ανοίξετε.

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά σκανάροντας τον συνημμένο QR κωδικό.



Κανονισμός (ΕΕ) 65/2014

Οδηγία ΕΕ 2010/30/EU

Αναφορά	Μοντέλο	QR code
02850	Flux PM 604300 Black C Kitchen Hood	![QR1]
02849	Flux PM 604300 Inox C Kitchen Hood	![QR2]
Τάση λειτουργίας:	220–240 V~	
Συχνότητα:	50 Hz	
Συνολική Ισχύς:	107 W	

Ισχύς Μοτέρ

105 W

Ισχύς Λάμπας

2 W × 1

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η συσκευή και/ή οι μπαταρίες της πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, απορρίψτε τα στοιχεία/μπαταρίες σε κατάλληλο σημείο συλλογής που έχει ορίσει η τοπική αρχή.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών ή μπαταριών.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Η **Cecotec** φέρει ευθύνη απέναντι στον τελικό καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

➤ Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

➤ Αν διαπιστώσετε πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec: **+34 963 210 728**

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στη **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.** Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αποθήκευση, μετάδοση ή διανομή μέρους ή του συνόλου του εγχειριδίου με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικά, μηχανικά, φωτοτυπικά, ηχογράφηση ή παρόμοιο) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από τη CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

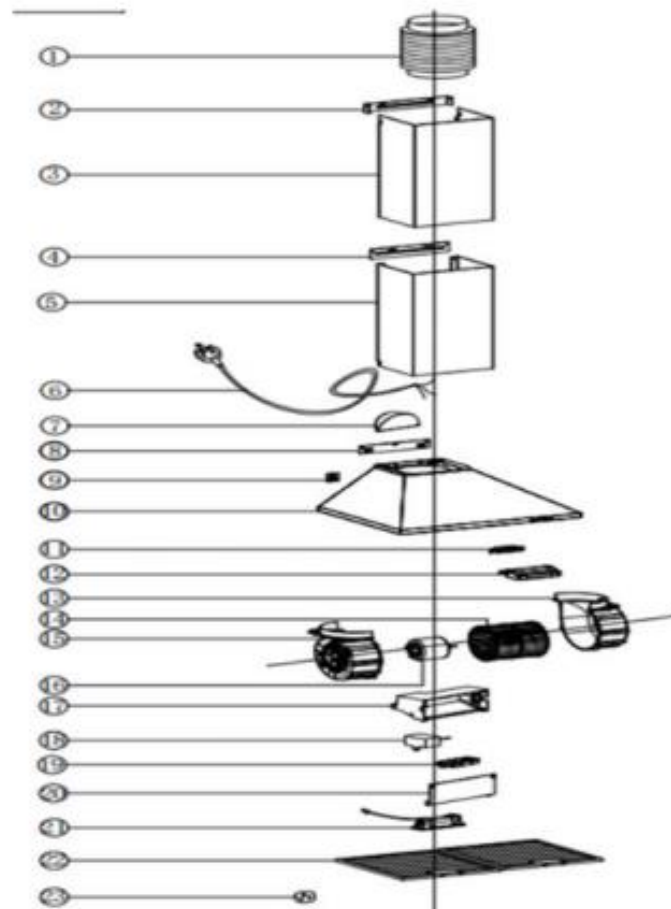


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

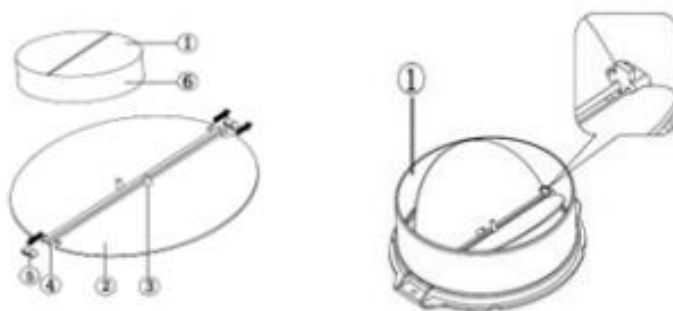


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

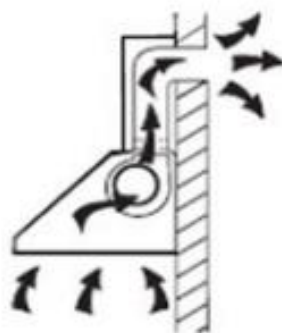


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 3

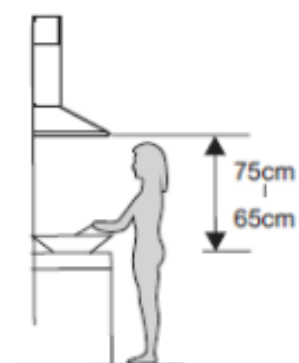


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4

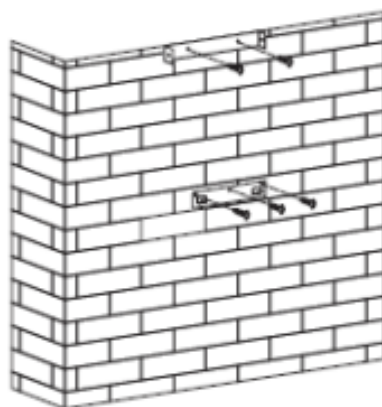


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

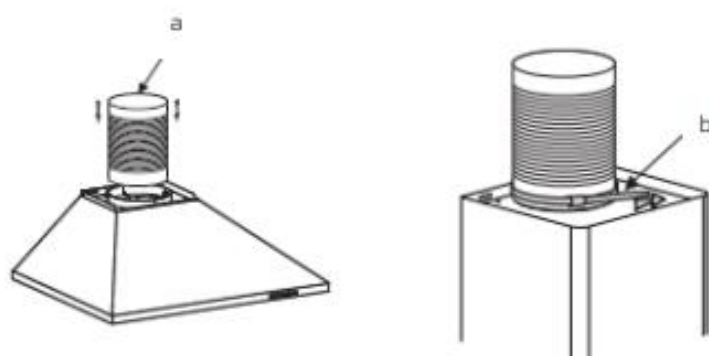


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

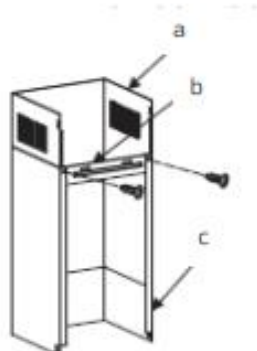


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7

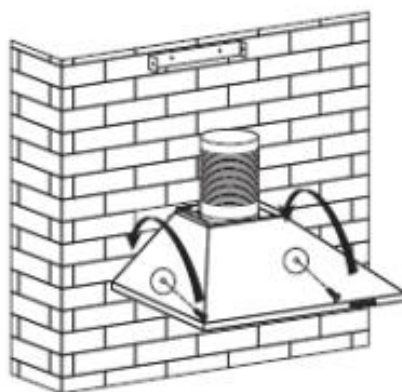


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 8

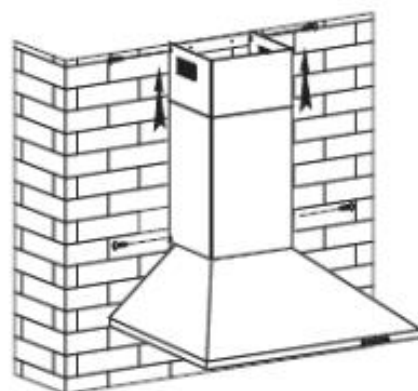


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

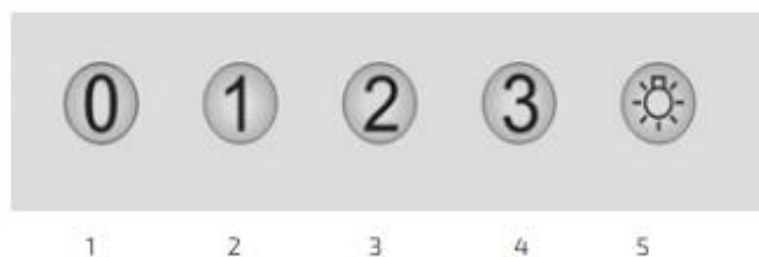


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 10



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 11



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 12

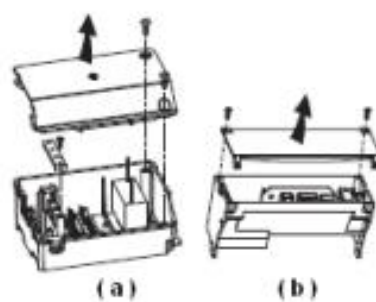
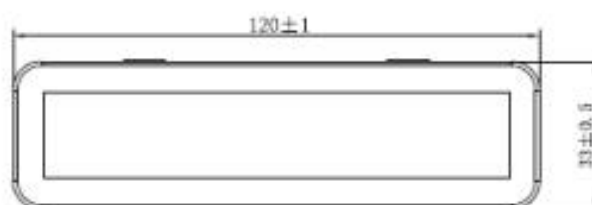


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 13

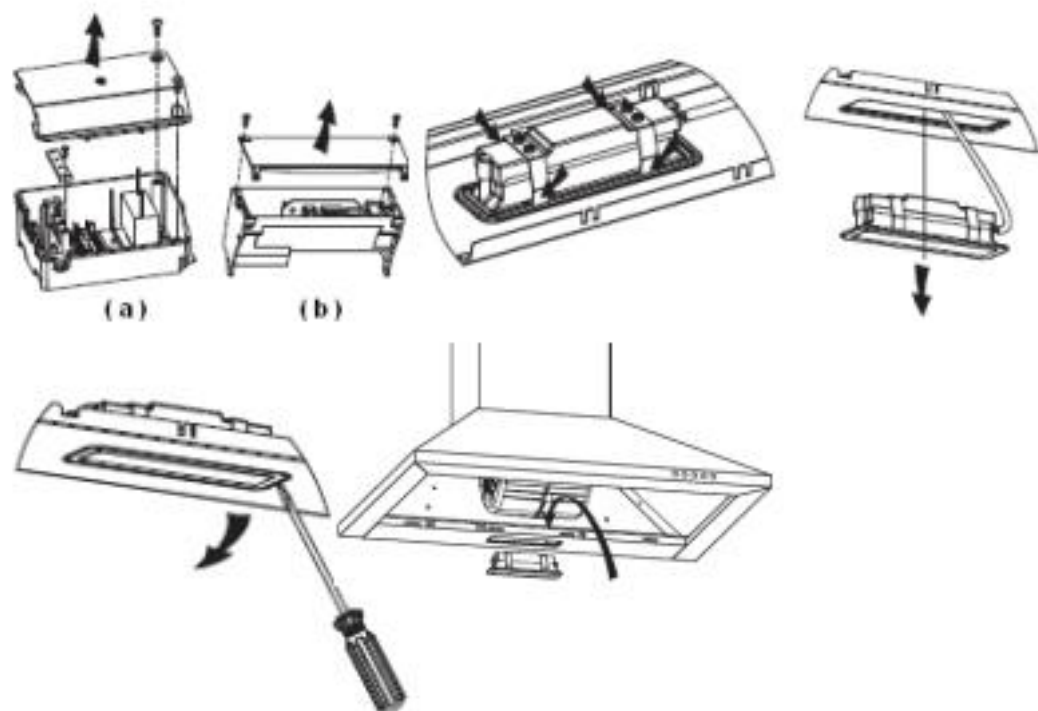


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 14

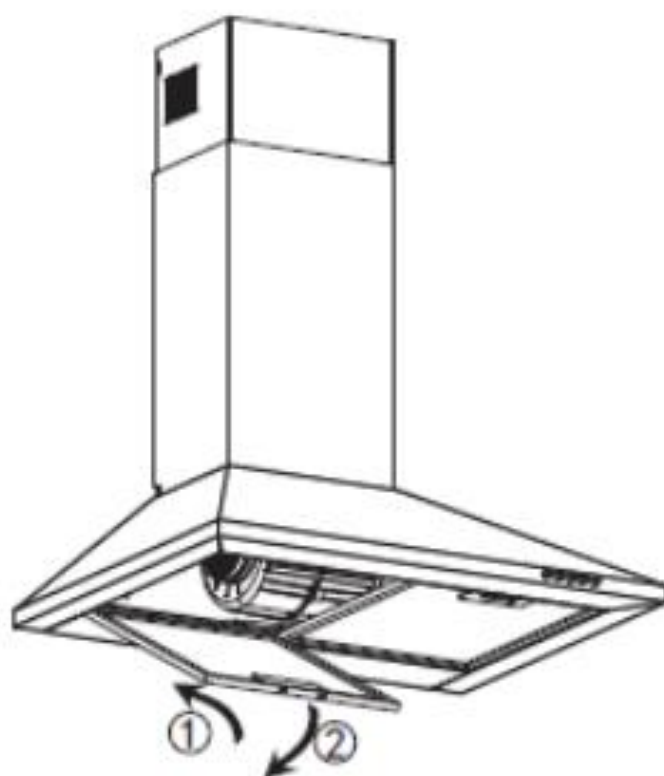


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 15