

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BXSLYKD4000BZZ5B5V2



Φορητό Κλιματιστικό 4250BTU

Οδηγίες Ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το φορητό κλιματιστικό.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά **ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν τη χρήση**.

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργεί ως γενικός οδηγός για τη χρήση του φορητού σας κλιματιστικού.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το δικό σας μοντέλο. Ωστόσο, οι βασικές λειτουργίες και οι οδηγίες ασφαλείας που περιγράφονται εδώ **ισχύουν για τη μονάδα σας**.

Αν και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές, όπως διαθέσιμες λειτουργίες ή διάταξη του πίνακα ελέγχου, η βασική λειτουργία και χρήση πρέπει να είναι σύμφωνες με όσα περιγράφονται.

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε το εγχειρίδιο και να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά του φορητού σας κλιματιστικού πριν από τη χρήση.

Ελέγξτε προσεκτικά τη μονάδα σας για τυχόν διαφορές από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται.

Απολαύστε το νέο σας φορητό κλιματιστικό!

Οδηγίες Χρήσης και Ασφαλείας

1. **Μην χρησιμοποιείτε σπασμένη ή ακατάλληλη πρίζα.**
2. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις παρακάτω περιπτώσεις:**
 - ο Κοντά σε πηγή φωτιάς
 - ο Σε χώρους με κίνδυνο πιτσιλίσματος λαδιού
 - ο Υπό άμεση έκθεση στον ήλιο
 - ο Σε χώρους με κίνδυνο πιτσιλίσματος νερού
 - ο Κοντά σε μπάνιο, ντουζιέρα ή πισίνα
3. **Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα λεπτά αντικείμενα στον αεραγωγό.**
Ενημερώστε τα παιδιά για τον σχετικό κίνδυνο.
4. **Για να τοποθετηθεί σωστά ο συμπιεστής,** η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται στο κουτί.
5. **Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέστε πρώτα την τροφοδοσία.**
6. **Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το ρεύμα πριν μετακινήσετε τη μονάδα με αργή κίνηση.**
7. **Μην καλύπτετε τη συσκευή,** καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.
8. **Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε περίπτωση καταιγίδας.**
9. **Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή απευθείας από τον διακόπτη ρεύματος.**
10. **Σε περίπτωση ανωμαλίας (όπως μυρωδιά καμένου),** σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και κόψτε το ρεύμα.
11. **Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη ενηλίκου και δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουν σαν παιχνίδι.**
12. **Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες ομάδες,** εκτός εάν χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη φυσιολογικού ατόμου:
 - Παιδιά
 - Άτομα με αναπηρία
 - Άτομα με ψυχική νόσο
 - Άτομα με νοητική στέρηση

Προειδοποιήσεις για το Ψυκτικό Υγρό R290

1. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.
2. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέθοδο για την επιτάχυνση της απόψυξης ή για τον καθαρισμό των επιφανειών με πάγο, εκτός από αυτές που συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή.
3. Μην τρυπάτε και μην ανάβετε τη συσκευή κλιματισμού.
4. Η μονάδα πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρους χωρίς συνεχή πηγές φωτιάς (π.χ. συσκευές αερίου με ανοιχτή φλόγα, ηλεκτρικές θερμάστρες κ.λπ.).
5. Σε περίπτωση συντήρησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Ακολουθείτε αυστηρά το εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή και απαγορεύεται η συντήρηση από μη επαγγελματίες.
6. Η χρήση και η συντήρηση πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς περί αερίων.
7. Πριν τη συντήρηση ή την απόρριψη της συσκευής, πρέπει να αφαιρεθεί το ψυκτικό από το σύστημα.

Σχετικά με το Ψυκτικό Υγρό R290

Το κλιματιστικό χρησιμοποιεί το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό **R290**. Πρόκειται για **ελαφρώς εύφλεκτο ψυκτικό**, το οποίο, παρότι **μπορεί να καεί ή να εκραγεί υπό ορισμένες συνθήκες, δεν εγκυμονεί κινδύνους** όταν χρησιμοποιείται σωστά, εγκαθίσταται σε κατάλληλο χώρο (σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του κατασκευαστή), και ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλείας. Σε σύγκριση με τα συμβατικά ψυκτικά:

- Το **R290 δεν καταστρέφει το όζον**,
- Έχει **πολύ χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP)**,
- Και είναι πιο **φιλικό προς το περιβάλλον**.

Λίστα Ανταλλακτικών

ΑΡ.	S02 / S03 Pro	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κλιματιστικό	1
2	Αντάπτορες	1
3	Σωλήνας αποστράγγισης	1
4	Σωλήνας εξαγωγής	1
5	Τηλεχειριστήριο	1
6	Βίδες	2
7	Πώμα αποστράγγισης	1
8	Καλώδιο σύνδεσης για αυτοκίνητο	Το S03 Pro περιλαμβάνει 1 επιπλέον καλώδιο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομα προϊόντος	Φορητό κλιματιστικό
Μοντέλο	S02
Τάση/Συχνότητα	120V~60Hz
Ικανότητα Ψύξης	4000 BTU
Κατανάλωση Ισχύος	530 W
Ψυκτικό Υγρό	R290 / 90g
Επίπεδο Θορύβου	<62 dB(A)
Διαστάσεις Συσκευής	510 × 270 × 315 mm
Καθαρό Βάρος	15,5 kg



1 COOL	6 MED	11 MODE
2 SLEEP	7 LOW	12 SWITCH
3 DRY	8 DOWNSHIFT	13 DRAIN
4 FAN	9 UPSHIFT	14 TIMER
5 HIGH	10 PANEL	15 FanSpeed

Πίνακας Ελέγχου

Αρ.	Λειτουργία	Περιγραφή
1	COOL	Ψύξη
2	SLEEP	Λειτουργία ύπνου
3	DRY	Αφύγρανση
4	FAN	Ανεμιστήρας
5	HIGH	Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
6	MED	Μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα
7	LOW	Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
8	DOWNSHIFT	Μείωση θερμοκρασίας
9	UPSHIFT	Αύξηση θερμοκρασίας
10	PANEL	Ένδειξη οθόνης
11	MODE	Επιλογή λειτουργίας (Ψύξη, Ύπνος, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας)
12	SWITCH	Κουμπί ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
13	DRAIN	Αποστράγγιση
14	TIMER	Χρονοδιακόπτης
15	FanSpeed	Ταχύτητα ανεμιστήρα

2. Οδηγίες Πλήκτρων

1. Κουμπί "⏻"

Πατήστε το κουμπί "⏻" για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό από τη λειτουργία αναμονής.

Πατήστε το ξανά για να επιστρέψει σε λειτουργία αναμονής όταν είναι σε λειτουργία.

2. Κουμπί "Mode"

Πατήστε το κουμπί "Mode" για να αλλάξετε λειτουργία μεταξύ:

- Ψύξη (Cooling)
- Ύπνος (Sleep)
- Αφύγρανση (Dehumidification)
- Παροχή Αέρα (Air Supply)

3. Κουμπί "Fan Speed"

Στις λειτουργίες ψύξης και παροχής αέρα, πατήστε το κουμπί "Fan Speed" για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα μεταξύ **υψηλή, μεσαία και χαμηλή**.

Το κουμπί δεν λειτουργεί στις λειτουργίες ύπνου και αφύγρανσης.

4. Κουμπιά "+/-"

Στις λειτουργίες ψύξης και ύπνου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "+/-" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Πατήστε και κρατήστε και τα δύο κουμπιά για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας μεταξύ **Κελσίου και Φαρενάιτ**.

5. Κουμπί "Drain"

Όταν λειτουργεί η αντλία νερού, πατήστε το κουμπί "Drain" για να τη σταματήσετε. Πατήστε ξανά για να την επανεκκινήσετε και να συνεχίσει η λειτουργία.

Σημείωση: Όταν σταματήσετε την αντλία, συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης για να αποστραγγίσετε το νερό και να αποφύγετε υπερχειλίση.

Κατά το άνοιγμα του κουμπιού "Drain", **βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση – μην την γέρνετε**, ώστε να μην υπάρξει διαρροή νερού στο σημείο αποστράγγισης.

6. Κουμπί "Timer"

Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο **μόνο στο τηλεχειριστήριο**, όχι στον πίνακα ελέγχου.

Πατήστε το κουμπί "Timer" για να ρυθμίσετε χρονοδιακόπτη για:

- **Απενεργοποίηση** μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά την ενεργοποίηση.
- **Ενεργοποίηση** μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όταν η συσκευή είναι σε αναμονή.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "+/-" για να ρυθμίσετε τη διάρκεια ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

3 Οδηγίες Προστασίας

3.1 Προστασία Συμπιεστή

Ο ελάχιστος χρόνος πριν ο συμπιεστής επανεκκινήσει μετά από διακοπή είναι **3 λεπτά**.

Αυτή η αναμονή 3 λεπτών **δεν απαιτείται**:

- Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η συσκευή
- Εντός 3 λεπτών από την απενεργοποίηση
- Εντός 3 λεπτών από την επανενεργοποίηση μετά την απενεργοποίηση

Η **μόνη εξαίρεση** είναι όταν η διακοπή γίνεται εντός των 3 λεπτών από την απενεργοποίηση.

Αφού ενεργοποιηθεί, ο συμπιεστής θα λειτουργήσει για **τουλάχιστον 3 λεπτά**.

Ακόμα κι αν πληρούνται οι συνθήκες για να απενεργοποιηθεί, **δεν θα**

απενεργοποιηθεί μέσα στα πρώτα 3 λεπτά, εκτός αν σβήσει τελείως η μονάδα.

Αυτή η προστασία εξασφαλίζει ότι ο συμπιεστής λειτουργεί για ελάχιστο χρόνο πριν από κάθε κύκλο εκκίνησης/παύσης.

3.2 Αντιμετώπιση Σφαλμάτων (Fail Safe)

Αρ.	Όνομα Βλάβης	Κωδικός Σφάλματος	Περιγραφή	Αντιμετώπιση	Εμφάνιση
1	Αποτυχία θερμοκρασίας περιβάλλοντος	E1	Ο αισθητήρας είναι ανοικτός ή βραχυκυκλωμένος	Σταμάτημα	Το σφάλμα εμφανίζεται

Σημείωση 1:

Για να δείτε σφάλματα, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **ταχύτητας ανεμιστήρα και “-”** για 2 δευτερόλεπτα.

Για έξοδο από την οθόνη σφαλμάτων και επαναφορά στην κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά παρατεταμένα **τα ίδια κουμπιά** για 2 δευτερόλεπτα.

Οι πληροφορίες σφαλμάτων χάνονται μετά από διακοπή ρεύματος και πρέπει να επαναδημιουργηθούν.

Αν υπάρχουν πολλαπλά σφάλματα, θα εμφανιστούν όλα, με σειρά προτεραιότητας.

3.3 Λειτουργία Μνήμης

1. Εισάγετε **λειτουργία αναμονής** πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή ρυθμίστε **χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης** κατά την ενεργοποίηση. Μετά, εισέρχεται σε αναμονή μόλις επανενεργοποιηθεί.
2. Αν η συσκευή **απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά**, θα συνεχίσει να λειτουργεί **με τις ίδιες ρυθμίσεις** όπως:
 - Λειτουργία
 - Θερμοκρασία
 - Ταχύτητα ανεμιστήρα
 - Ρυθμίσεις αισθητήρων
 - Κατάσταση διακόπτη αντλίας νερού

4. Ειδοποίηση για τον Χρήστη

1. Μετά την αγορά της συσκευής, τοποθετήστε την σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους στη συσκευασία για **2 ώρες** πριν την ενεργοποιήσετε.
Κάθε φορά που την απενεργοποιείτε, πρέπει να περιμένετε **τουλάχιστον 5 λεπτά** πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
2. Πριν από τη χρήση, **εντοπίστε τις εξόδους και τις εισόδους αέρα** με βάση τις ενδείξεις στη συσκευή.
Οι **επάνω έξοδοι** και στα δύο άκρα είναι έξοδοι αέρα και οι **κάτω είσοδοι** είναι εισοδοι αέρα.
Μην εμποδίζετε τις εξόδους αέρα. Μπροστά από την έξοδο του θερμού αέρα, αφήστε **ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 60 cm**.
Αφήστε επίσης **τουλάχιστον 10 cm** ή περισσότερο σε κάθε πλευρά της συσκευής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σημαντικές Προειδοποιήσεις

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπως περιγράφεται στις **Οδηγίες Χρήσης**.
- Όπως με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες προειδοποιήσεις και συνήθειες πρακτικές ασφαλείας για τη λειτουργία και εγκατάσταση της συσκευής.
- **Παιδιά ή άτομα που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους απαγορεύεται** να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή προορίζεται **αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο**. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί φθορά, **πρέπει να αντικατασταθεί** μόνο από τον **κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό**.
- Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στα χαρακτηριστικά της συσκευής είναι **πολύ επικίνδυνη**.
- Για επισκευές, επικοινωνήστε με **εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις**. Η χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών **καθιστά άκυρη την εγγύηση**.
- Η συσκευή **πρέπει να είναι γειωμένη** και το εσωτερικό κύκλωμα πρέπει να ελέγχεται από **πιστοποιημένο τεχνικό**.
- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους**.
- **Μην καλύπτετε τις εξόδους ή τις εισόδους αέρα**.
- **Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης**.
- **Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος** πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε τη συσκευή. **Μην τραβάτε το καλώδιο**.
- **Μη γέρνετε** ή μετακινείτε τη συσκευή απότομα κατά τη λειτουργία.
- **Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δωμάτια με φυσικό αέριο ή εύφλεκτα υλικά**, και **όχι κοντά σε πηγές θερμότητας**.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή **μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια**.
- **Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 45 cm** από εύφλεκτα υλικά (π.χ. αλκοόλ) ή **ανθεκτικά δοχεία υπό πίεση** (π.χ. φιάλες αερολύματος).

⚠ Πρόσθετες Σημαντικές Οδηγίες

- **Μην τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.**
- **Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα.**
- Κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής συσκευής, **διατηρήστε την σε κάθετη θέση** και τοποθετήστε τη από μία πλευρά.
Όταν τη μετακινείτε, **αδειάστε πρώτα το νερό από το δοχείο νερού.** Μετά τη μεταφορά, **περιμένετε μισή ώρα** πριν την ενεργοποιήσετε.
- Το **ψυκτικό R290** συμμορφώνεται με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Ο κύκλος του ψυκτικού σε αυτή τη συσκευή είναι **κλειστός.**
Όταν λήξει ο κύκλος ζωής της συσκευής, **παραδώστε τη σε εξειδικευμένο κέντρο ανακύκλωσης.**
- Οι **συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες**, οπότε συνιστάται η τοποθέτησή τους στους κατάλληλους κάδους διαλογής αποβλήτων.
- Η εγκατάσταση της ηλεκτρικής συσκευής πρέπει να γίνεται **σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.**


🔧 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εγκατάσταση:

- Εγκατάσταση σωλήνων εξαερισμού.
- Εγκατάσταση καλύμματος ανεμιστήρα και αγωγού στο θερμό άκρο.

🖼 Διάγραμμα Συσκευής

- **Touchscreen panel** → Πίνακας αφής
- **Air outlets** → Έξοδοι αέρα
- **Adapter interface** → Υποδοχή αντάπτορα
- **Heat exhaust tubes** → Σωλήνες απαγωγής θερμότητας

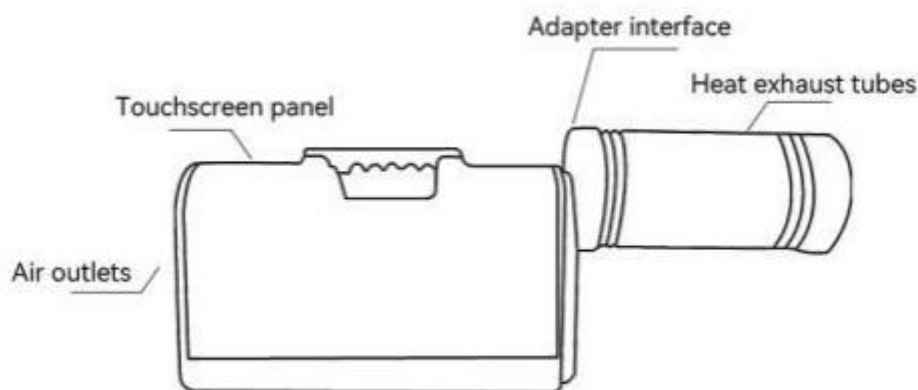

Σενάρια Χρήσης

Σκηνή

1. Τοποθετήστε τη συσκευή **έξω από τη σκηνή**, με τον **αεραγωγό ψυχρού αέρα στραμμένο προς το εσωτερικό της σκηνής**.

Συστάσεις:

- **Δώστε προσοχή στη μόνωση της σκηνής.**
Αν η σκηνή έχει **κακή μόνωση**, καλύψτε την με **μονωτικό θερμικό κάλυμμα**.
- **Προσέξτε τη στεγανοποίηση.**
Αν η σκηνή διαθέτει **ανοίγματα αερισμού**, φροντίστε να τα **κλείσετε ή να τα καλύψετε**.
- **Σκίαση από τον ήλιο.**
Χρησιμοποιήστε **τέντες ή σκίαστρα** για να προστατεύσετε τη σκηνή από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
- **Σε περίπτωση μεγάλων σκηνών** που υπερβαίνουν τη δυνατότητα ψύξης της συσκευής, προτείνεται:
 - Να προσθέσετε **δεύτερο κλιματιστικό**, ή
 - Να δημιουργήσετε **έναν μικρότερο χώρο ψύξης** στο εσωτερικό της σκηνής χρησιμοποιώντας **υφασμάτινο διαχωριστικό**.

Τροφοδοσία Ρεύματος

● Μοντέλο S02:

- Τάση εισόδου:
AC 110V~60Hz (Βόρεια Αμερική)
AC 220V~50Hz (Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία)

✚ Διασύνδεση μέσω καλωδίου τροφοδοσίας **AC 110V/220V**

● Μοντέλο S03-Pro:

- Τάση εισόδου:
AC 110V~60Hz / DC 24V (Βόρεια Αμερική)
AC 220V~50Hz / DC 24V (Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία)

✚ Υποστηρίζει τόσο **AC (110/220V)** όσο και **DC 24V τροφοδοσία**

✚ Διαθέτει **δύο καλώδια τροφοδοσίας** – ένα για AC και ένα για DC

🔋 Σύσταση για φορητή τροφοδοσία (S03-Pro σε DC 24V)

Τάση	Χωρητικότητα	Ισχύς Εξόδου
DC 24V	$\geq 150\text{Ah}$	$\geq 3500\text{W}$

✚ Χρησιμοποιήστε ισχυρή εξωτερική μπαταρία (power station) όταν λειτουργείτε τη συσκευή με DC 24V, ειδικά σε camping, τροχόσπιτα ή εξωτερικούς χώρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

- Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, **απενεργοποιήστε τη συσκευή** και περιμένετε μερικά λεπτά. Έπειτα, **αποσυνδέστε τη από την πρίζα**.
- Καθαρίστε τη συσκευή με **ελαφρώς νωπό πανί** και στεγνώστε με μαλακό πανί.

Συντήρηση Πλαστικών Εξαρτημάτων:

- Για να προστατεύσετε το κλιματιστικό, πρέπει να **διατηρείται καθαρό**, αποφεύγοντας λεκέδες και παραμορφώσεις.
- Αν το λάδι προσκολληθεί σε πλαστικά εξαρτήματα για μεγάλο διάστημα, προκαλείται **γήρανση, ρωγμές και δυσσομία**.
- **Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό** για πλύσιμο του κινητήρα – επηρεάζει τη μόνωση.
- **Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, αλκοόλ ή διαλύτες** για τον καθαρισμό.
- **Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα** ή παρόμοια υγρά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν δεν ψύχει:

- Ελέγξτε αν **οι έξοδοι/είσοδοι αέρα είναι φραγμένες**.
- Αν χρησιμοποιείτε σωλήνα εξαγωγής, δείτε μήπως έχει **στραβώσει ή μπλοκαριστεί**, κάτι που υπερθερμαίνει τον συμπιεστή.
- Σβήστε τη συσκευή και αφήστε τη **15 λεπτά πριν την επανεκκινήσετε**.

Αν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο:

1. Μην υπερβαίνετε την **απόσταση ελέγχου 10 μέτρων**.
2. Ελέγξτε αν έχει υποστεί **ζημιά**.
3. Αντικαταστήστε την **μπαταρία**.
4. **Επανασυνδέστε** το με τη μονάδα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / SERVICE

Οδηγίες καθαρισμού:

1. **Αποσυνδέστε** τη συσκευή από την πρίζα.
2. **Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες** όπως βενζίνη.
3. **Μην την ξεπλένετε απευθείας με νερό**.

Φίλτρο:

- **Καθαρίζεται 1 φορά το μήνα**.
- Ξεβιδώστε με κατσαβίδι, αφαιρέστε και βυθίστε σε **χλιαρό νερό (40°C)** με ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Χρησιμοποιήστε **βουρτσάκι για υπολείμματα**, στεγνώστε καλά και τοποθετήστε ξανά.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Χρησιμοποιήστε **μαλακό πανί με ουδέτερο καθαριστικό ή αλκοόλ**, στη συνέχεια σκουπίστε με στεγνό πανί.
-

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΕΖΟΝ

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με νωπό και μετά με στεγνό πανί.
3. Τυλίξτε καλά το καλώδιο ρεύματος.
4. Γείρετε τη συσκευή ώστε να στραγγίξει το νερό για 30 λεπτά.
5. Τοποθετήστε τη σε **πλαστική σακούλα** και αποθηκεύστε τη **σε στεγνό μέρος**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

1. Η **εγγύηση διαρκεί 1 έτος** από την ημερομηνία αγοράς.
2. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
3. Το προϊόν ενδέχεται να αποσυρθεί αν δεν είναι διαθέσιμα τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αυτό το προϊόν υπόκειται στην **Οδηγία 2012/19/ΕΕ**.

Το **σύμβολο του κάδου με Χ** σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κοινά απορρίμματα, αλλά να παραδίδεται σε **σημείο συλλογής ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού**.