

BP-8616

BASS
POLSKA



Ψεκαστήρας Μπαταρίας 16 Lt 12 V

Συσκευή με σήμα κατατεθέν BASS POLSKA.

Συσκευή με σήμα κατατεθέν BP-8616 ή BP-8633.

I. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Κατασκευαστής Service Point BASS SP. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.

Ο Αλ. Krakowska 60

Μρόκοβη 05-552

www.bass.pl

Επικοινωνία: e-mail serwis@bass.pl

Παρακαλούμε συμπληρώστε μια φόρμα αξίωσης στη διεύθυνση www.serwis.bass.pl

Κανονισμοί εγγύησης

Ο Εγγυητής εγγυάται στον Αγοραστή την ορθή λειτουργία των εμπορευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται και τους κανόνες που ορίζονται στην οδηγία

εγχειρίδιο που παραδίδεται στον Αγοραστή με αυτά τα προϊόντα.

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες

από την ημερομηνία πώλησης. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται εντός αυτής της περιόδου θα αφαιρούνται δωρεάν

Ο εγγυητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή μόνο για οριστικά ελαττώματα, που προκύπτουν από εγγενείς αιτίες

το πωλούμενο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκύπτουν κυρίως από άλλες αιτίες

ως αποτέλεσμα του:

✓ Ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή,

✓ εσφαλμένη επιλογή του προϊόντος στις υπάρχουσες συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης,

✓ Λανθασμένη εγκατάσταση, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος,

✓ μηχανική, χημική, θερμική βλάβη ή σκόπιμη βλάβη στο προϊόν και πρόκληση

ένα ελάττωμα με αυτό,

✓ ζημιά προϊόντος που προκαλείται από τη χρήση μη γνήσιων ή μη συμμορφούμενων υλικών,

✓ ζημιές που προκύπτουν από τυχαία γεγονότα, παράγοντες που φέρουν την εμφάνιση ανωτέρας βίας

(πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός κ.λπ.),

✓ Δυσλειτουργία του εξοπλισμού που επηρεάζει τη λειτουργία του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που υπόκεινται σε κανονική φθορά και αναλώσιμα όπως φίλτρα, λαμπτήρες, ασφάλειες, μπαταρίες, ρουλεμάν, λιπαντικά, λάδια, ψυκτικά κ.λπ.). Η εγγύηση

δεν καλύπτει ένα προϊόν που δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως προϊόν που αγοράστηκε από τον Εγγυητή

με βάση τα υποβληθέντα έγγραφα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Επιπλέον, ο Αγοραστής χάνει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης του προϊόντος εάν διαπιστωθεί:

✓ Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος,

✓ Παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

✓ Οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

✓ Μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων εάν απαιτείται.

Βάση αποδοχής καταγγελίας προς επεξεργασία είναι η εκπλήρωση των παρακάτω προϋποθέσεων:

✓ Υποβολή καταγγελίας από τον Αγοραστή μέσω e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία, επίσκεψη

στα κεντρικά γραφεία του κατασκευαστή ή συμπληρώνοντας τη φόρμα παραπόνων στη διεύθυνση www.serwis.bass.pl.

Αν και η μορφή υποβολής καταγγελίας εξαρτάται μόνο από την προτίμηση του Καταναλωτή, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα παραπόνων προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η δουλειά.

✓ Εμφάνιση απόδειξης αγοράς, π.χ., αντίγραφο του τιμολογίου, απόδειξη αγοράς του δήλωση προϊόντος ή κάρτας που διαφημίζεται.

✓ Παραδώστε αυτοπροσώπως ή μέσω μεταφορέα (μεταφορέας) το διαφημιζόμενο προϊόν Οι χώροι του Εγγυητή

Το προϊόν που αποστέλλεται για σέρβις πρέπει να παραδίδεται στην αρχική συσκευασία.

Ελλείψει των

αρχική συσκευασία ή οποιαδήποτε άλλη προστατευτική συσκευασία και ελλείψει επαρκούς προστασία του προϊόντος για μεταφορά από τον Αγοραστή, ο Εγγυητής δεν θα φέρει καμία ευθύνη ζημιά κατά τη μεταφορά. Παρακαλούμε να παραδώσουμε το διαφημιζόμενο προϊόν σε καθαρή κατάσταση.

Εάν το παράπονο δεν γίνει αποδεκτό, το διαφημιζόμενο προϊόν θα επιστραφεί στον καταγγέλλοντα

κατόπιν γραπτού αιτήματός του, εφόσον ο Εγγυητής έχει καλύψει πρώτα τα έξοδα αποστολής το προϊόν στον Αγοραστή.

Τα αζήτητα αγαθά μετά από περίοδο 60 ημερών θα διατεθούν.

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορεί

οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Σύμβολα ασφαλείας



Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Κατά τη λειτουργία, πρόστιμα, σπινθήρες και σκόνες επιβλαβείς για τα μάτια δημιουργούνται



Φοράτε προστατευτικά ακουστικά. Ο θόρυβος μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια ακοής.



Όταν τρίβετε ξύλο και άλλα υλικά, σκόνη που είναι επιβλαβής για την υγεία μπορεί να δημιουργηθεί. Φορέστε μάσκα για την προστασία της αναπνευστικής οδού.

Χώρος εργασίας

❗ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟ. Η ακαταστασία στο μέρος αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγρασία, υγρά μέρη. Μην εκθέτετε στη βροχή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα αέρια και υγρά.

❑ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται στον χώρο εργασίας. Όποια απόσπαση της προσοχής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να μεταφέρουν τη συσκευή ή οποιαδήποτε άλλα αξεσουάρ που σχετίζονται με αυτό.

Ασφάλεια χρήστη

1. Να χρησιμοποιείτε εξαιρετική προσοχή και κοινή λογική όταν εργάζεστε με το εργαλείο. Μην λειτουργείτε το εργαλείο υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Διαβάστε τα φυλλάδια των φαρμάκων που παίρνετε για να δείτε εάν επηρεάζουν την κρίση και τα αντανακλαστικά σας. Αν έχετε αμφιβολίες, μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
2. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά εξαρτήματα. Όταν εργάζεστε με το εργαλείο, να φοράτε γυαλιά ασφαλείας, μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος και ωτοασπίδα όποτε το απαιτεί η κατάσταση. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
3. Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν Όταν μεταφέρετε το εργαλείο, μην το κρατάτε από τον διακόπτη, καθώς αυτό αυξάνει τον κίνδυνο των ατυχημάτων.
4. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά ρύθμισης πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Ένα κλειδί που συνδέεται με τα περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
5. Μην φτάσετε πάνω από τη συσκευή. Διατηρήστε σταθερή θέση και ισορροπία κατά τη λειτουργία. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε καλύτερο έλεγχο της συσκευής σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων.
6. ΡΟΥΧΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να πιαστούν τα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Συνιστάται να φοράτε υποδήματα με αντιολισθητικές σόλες όταν εργάζεστε με το εργαλείο. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι σωστά στερεωμένα. Να φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
7. Χρησιμοποιήστε ένα στήριγμα τεμαχίου εργασίας. Αυτό είναι πιο ασφαλές από το να χρησιμοποιείς το χέρι σου για να το κρατάς γιατί σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα δύο χέρια για να χειριστείτε το μηχάνημα.

Ασφάλεια που σχετίζεται με τη χρήση και τη συντήρηση

1. Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Το εργαλείο θα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα με τα φορτία που έχει σχεδιαστεί. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μη συμβατά εξαρτήματα για να αυξήσετε την απόδοση του εργαλείου.
2. Μην χρησιμοποιείτε εργαλείο που έχει ελαττωματικό διακόπτη. Ένα εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί με το διακόπτη ενέχει κίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
3. Αποσυνδέστε το εργαλείο από το ρεύμα πριν από τη ρύθμιση, την επισκευή, την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή εναποθήκευση. Τέτοιες προφυλάξεις θα μειώσουν τον κίνδυνο κατά λάθος εκκίνησης του εργαλείου.
4. Φυλάξτε το εργαλείο αποσυνδεδεμένο και μακριά από παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
5. Εκτελείτε τακτική συντήρηση του εργαλείου. Ελέγξτε για οπισθοδρόμηση και ελαττώματα σε κινούμενα μέρη, ζημιά στα εξαρτήματα του εργαλείου ή άλλες δυσλειτουργίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία. Εάν εντοπιστούν ανωμαλίες, το εργαλείο θα πρέπει να επισκευαστεί αμέσως. Πολλές δυσλειτουργίες οφείλονται στην ακατάλληλη συντήρηση.

6. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο και τα σχετικά εξαρτήματα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και σωστά. Εξετάστε τις συνθήκες και το είδος της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. Κακή χρήση του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα.
7. Αντικαταστήστε έναν ελαττωματικό διακόπτη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο με ελαττωματικός διακόπτης on/off.
8. Μην αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένο. Απενεργοποιείτε πάντα το εργαλείο και περιμένετε για να σταματήσει τελείως πριν φύγει από την περιοχή εργασίας.
9. Εάν το κύριο καλώδιο έχει καταστραφεί, αντικαταστήστε το με ένα κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο μπορούν να ληφθούν από τον διανομέα της συσκευής. Το καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Υπηρεσία

1. Η επισκευή του εργαλείου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό με χρήση συμβατών ανταλλακτικών εξαρτημάτων. Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του εργαλείου.

III. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ηλεκτρικών εργαλείων

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

- ✓ Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των πολωνικών
- Πρότυπα και σχετικοί κανονισμοί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.
- ✓ Τα άτομα που εργάζονται σε ηλεκτρικό εξοπλισμό θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη εργασία ρούχα και εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
- ✓ Τα άτομα που εργάζονται σε ηλεκτρικό εξοπλισμό θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας ισχύει για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ✓ Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε την τεκμηρίωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και προετοιμαστείτε τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, προειδοποιητικές πινακίδες και τον απαραίτητο εξοπλισμό μόνωσης.
- ✓ Ελέγξτε την τεχνική κατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (κατάσταση μόνωσης, καλωδίων, βυσμάτων, διακοπών, πριζών), μηδενισμού, γείωσης, κατάστασης πυρκαγιάς και ηλεκτρικού προστασία από κραδασμούς.
- ✓ Ελέγξτε την τεχνική κατάσταση της τρέχουσας προστασίας.
- ✓ Ελέγξτε την κατάσταση των σημάνσεων πυρασφάλειας σε ηλεκτρικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

- ✓ Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο για τον προορισμό του.
- ✓ Εάν είναι απαραίτητο να φύγετε από το χώρο εργασίας, σταματήστε τη λειτουργία του μηχανήματος και όλα τα άλλα αυτήν εξοπλισμός που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο και να αποσυνδέσει την τάση.
- ✓ Χρησιμοποιείτε μονωτικά εργαλεία και εξοπλισμό, καθώς και διηλεκτρικά γάντια και υποδήματα όταν λειτουργεί υπό τάση.
- ✓ Εάν η συσκευή σβήσει αυτόματα ή καούν οι ασφάλειες, ενεργοποιήστε την ξανά μετά την αφαίρεση την αιτία του βραχυκυκλώματος και την τοποθέτηση νέων ασφαλειών
- ✓ Για τη σύνδεση μηχανημάτων και εξοπλισμού, χρησιμοποιήστε πρίζες με επαφή γείωσης, εάν

η ηλεκτρική εγκατάσταση το απαιτεί

✓ Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες, ασφαλίστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, καθαρίστε το χώρο εργασίας, τα εργαλεία και εξοπλισμός

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ

☒ να επιτρέπεται η λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού χωρίς επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας

προστασίας από την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας

☒ κάντε αλλαγές στην υποστηριζόμενη συσκευή

☒ Αφαίρεση προφυλακτήρων, προστασίες, ρελέ βραχυκυκλώματος, μπλοκάρισμα διακοπών κυκλώματος, χρήση

αυτοσχέδιες επισκευές ασφαλειών, με χρήση ακατάλληλων συνδέσμων ασφαλειών

☒ τοποθέτηση ασφαλειών ενώ το μηχάνημα είναι αναμμένο

☒ Τραβήξτε ένα ηλεκτρικό καλώδιο όταν τραβάτε το φις από μια πρίζα

☒ χειρισμός πριζών και βυσμάτων με φθαρμένα περιβλήματα ή μονωτικά ένθετα

☒ Υπερφόρτωση ηλεκτρικού εξοπλισμού πέραν της επιτρεπόμενης τιμής

☒ επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη, ακροδέκτες πυκνωτών (ακόμα και όταν είναι αποσυνδεδεμένοι)

☒ αφήνοντας τον ηλεκτρικό εξοπλισμό συνδεδεμένο στο δίκτυο χωρίς επιτήρηση. Όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο πριν φύγετε από τον χώρο εργασίας.

☒ πρόσβαση σε εξοπλισμό ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων

παιδιά, άρρωστα άτομα, άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων διεγερτικών

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Οι επισκευές και η συντήρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορούν να γίνουν μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

2. Πρώτες βοήθειες για ηλεκτροπληξία:

✓ απελευθερώστε ένα άτομο από την ένταση

✓ Εκτελέστε τη δραστηριότητα απελευθέρωσης προσεκτικά για να μην χτυπήσετε και εσείς

✓ Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό σύστημα αφαιρώντας τις ασφάλειες ή κόβοντας τις ενεργό σύρμα με πένσα με μονωμένη λαβή (εκτελέστε αυτές τις ενέργειες με ένα μονωμένο χέρι, που στέκεται σε μονωτική πλάκα - καουτσούκ, γυαλί, στεγνή σανίδα)

✓ αφού ελευθερώσετε τον εργαζόμενο, ελέγξτε αν δίνει σημεία ζωής

✓ άτομα που έχουν σοβαρή παράλυση και δεν αναπνέουν, αποκαθιστούν την αναπνοή χρησιμοποιώντας

τεχνητή αναπνοή και μασάζ στην καρδιά μέχρι να αναρρώσει ο παράλυτος

συνείδηση ή μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου

✓ Εάν εντοπιστεί έγκαιρα, εφαρμόστε ένα στεγνό, αποστειρωμένο επίδεσμο στο τραύμα

✓ Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να νοσηλεύεται (σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας)

IV. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο BP-8616

Μεμβράνη τύπου αντλίας

Δεξαμενή 16 l

Μπαταρία 12 V, 10 Ah

Μέγιστη πίεση 0,15 - 0,40 MPa

Τροφοδοτικό Στην είσοδο: 230 V ~ 50 Hz

Έξοδος: 12 V DC - 2 A

Μοντέλο BP-8633

Μεμβράνη τύπου αντλίας

Δεξαμενή 18 l

Μπαταρία 12 V, 10 Ah

Μέγιστη πίεση 0,15-0,40 MPa

Τροφοδοτικό Στην είσοδο: 230 V ~ 50 Hz

Έξοδος: 12 V DC - 2 A

V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Εισαγωγικές πληροφορίες

Ο ψεκαστήρας σακιδίων που παρουσιάζει η BASS POLSKA είναι ένα εργαλείο για ασφαλή και αποτελεσματική εργασία. Είναι ιδανικό για εργασία στην προστασία των καλλιεργειών, φυτών, οπωρώνων. Θα είναι επίσης τέλειο για απολύμανση και καθαρισμός κτηνοτροφικών κτιρίων όπως στάβλοι ή πτηνοτροφεία. Θα βρει χρήση στην υγιεινή

εργασίες και απολύμανση κτιρίων. Το νέο μοντέλο του ψεκαστήρα Bass Poland ήταν βελτιώθηκε με μπαταρία νέας γενιάς 12 V / 10 Ah. Ο επαναφορτιζόμενος ψεκαστήρας σας επιτρέπει μειώνουν σημαντικά την προσπάθεια κατά τη διάρκεια της εργασίας και επιτυγχάνουν 3-4 φορές υψηλότερη απόδοση από ό, τι στο περίπτωση χειροκίνητων ψεκαστών. Μία φόρτιση της μπαταρίας είναι αρκετή για 9 ώρες εργασίας και ψεκασμού έως και 400 λίτρα υγρού χρησιμοποιώντας μόνο 0,3 kW h ηλεκτρικού ρεύματος.

Δομή και χαρακτηριστικά του εργαλείου Ο ψεκαστήρας είναι κατασκευασμένος με δεξαμενή, βάση, μπαταρία, μίνι αντλία, φορτιστή και σύστημα ψεκασμού που αποτελείται από: λαστιχένιες σωλήνες, διακόπτη, άκρο ψεκασμού και ακροφύσιο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του εργαλείου είναι:

✓ Το εργαλείο είναι συμπαγές και εργονομικό. Η δεξαμενή έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στην πλάτη του χρήστη. Αυτό εξασφαλίζει άνετη και άνετη εργασία.

✓ Η συμπαγής αντλία διαφράγματος παρέχει υψηλή πίεση σε μικρό μέγεθος. Η αντλία είναι ανθεκτικό και εξοπλισμένο με βαλβίδα ασφαλείας που περιορίζει αυτόματα την πίεση του συστήματος.

✓ Εξοπλισμένο με τριπλό εσωτερικό φίλτρο για την αποφυγή απόφραξης του ακροφυσίου. Το φίλτρο είναι εύκολο για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε.

✓ Ένα προειδοποιητικό σύστημα χαμηλής τάσης σηματοδοτεί όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από τα 10,5 V. Αυτό βοηθά στην προστασία της μπαταρίας από ζημιά.

✓ Εξοπλισμένο με έξυπνο φορτιστή με 3 τρόπους λειτουργίας - σταθερό ρεύμα / σταθερό τάση / συντήρηση. Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με ασφάλεια για προστασία από βραχυκύκλωμα σύνδεση κυκλώματος, υπερέντασης και αντίστροφης πολικότητας. Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με 3 ενδεικτικές λυχνίες: κόκκινο - φόρτιση, πράσινο - φόρτιση / αναμονή Ακροφύσια

Τύπος ακροφυσίου Πίεση [MPa]. Ροή [l/min].

Cone jet 0,29-0,32 07-0,8

Ροή τομέα 0,16-0,17 1,2-1,3

Ρυθμιζόμενο, 4 οπών 0,27-0,28 0,8-0,85

Διπλός, κωνικός πίδακας 0,17-0,18 1,6-1,7

VI. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ


1. Φορτίστε την μπαταρία πριν ξεκινήσετε την εργασία.
 2. Γεμίστε τη δεξαμενή με υγρό χύνοντάς το μέσα από το σουρωτήρι. Κλείστε το καπάκι της δεξαμενής.
 3. Ελέγξτε ότι η δεξαμενή δεν έχει διαρροή από κάτω.
 4. Ενεργοποιήστε τον ψεκαστήρα με το διακόπτη και πιέστε τη σκανδάλη για να ξεκινήσει ο ψεκασμός.
 5. Ο ψεκασμός μπορεί να γίνει με σημείο ή συνεχή τρόπο.
 6. Επιλέξτε το κατάλληλο ακροφύσιο ανάλογα με την εργασία που πρέπει να κάνετε.
- Ακροφύσιο πίδακα τομέα Αυτό το ακροφύσιο δημιουργεί μια ομοιόμορφη ομίχλη. Είναι τέλειο για χαμηλές καλλιέργειες και ψεκασμό φυτοπροστασίας προϊόντα. Όταν ψεκάζετε, πηγαίνετε με τον άνεμο και μετακινήστε τον πίδακα παράλληλα προς τη μία πλευρά.

Κωνικό ακροφύσιο πίδακα

Είναι κατάλληλο για ψεκασμό προϊόντων ελέγχου παρασίτων. Όταν ψεκάζετε, πηγαίνετε με τον άνεμο και κινηθείτε ο ψεκασμός προς μία κατεύθυνση.

Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, 4 οπών

Είναι κατάλληλο για ψεκασμό ψηλών καλλιεργειών και οπωροφόρων δέντρων. Η χρήση αυτού του ακροφυσίου σχετίζεται με σημαντική απώλεια φυτοφαρμάκων.

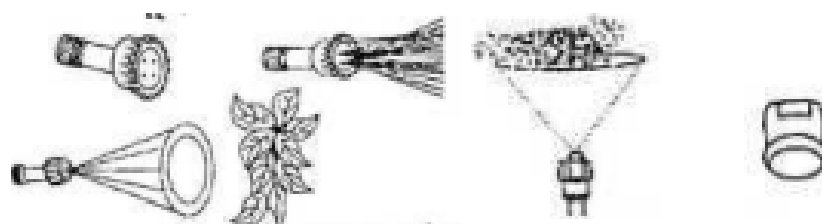

Συμβουλές εργασίας

- ✓ Η μπαταρία είναι προφορτισμένη στο εργοστάσιο, αλλά η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί κατά τη διάρκεια Μεταφορά. Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση.
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε τον ψεκαστήρα όταν δεν υπάρχει υγρό στη δεξαμενή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στο διάφραγμα.
- ✓ Μην αναποδογυρίζετε το μηχάνημα βαφής, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία.
- ✓ Εάν ακουστεί κρότος από τη δεξαμενή του ψεκαστήρα μετά από μεγάλη περίοδο μη χρήσης ή ψεκασμού η πίεση είναι ασθενής, αυτό δείχνει χαμηλή τάση μπαταρίας. Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα της μπαταρίας χωρίς να τον αποσυνδέσετε το ψεκαστήρα. Ο κύκλος φόρτισης πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 8 ώρες. Τοποθετήστε το φορτιστή σε στεγνό, καλά αεριζόμενο μέρος τουλάχιστον 50 cm πάνω από το έδαφος.
- ✓ Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, κάντε έναν δοκιμαστικό ψεκασμό με νερό για να ελέγξετε ότι ο ψεκαστήρας λειτουργεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
- ✓ Κατά τον ψεκασμό, να θυμάστε ότι:
 - Φοράτε μάσκα και προστατευτικά γάντια όταν εργάζεστε. Αποφύγετε την επαφή του σώματος με ψεκασμένο φυτοφάρμακο.
 - Μην ψεκάζετε κόντρα στον άνεμο.
 - Μην ψεκάζετε σε ανθρώπους, ζώα ή τρόφιμα.
 - Μην το χρησιμοποιείτε για πολύ καιρό σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
 - Μην πίνετε αλκοόλ αμέσως μετά τον ψεκασμό.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του φυτοφαρμάκου.
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε για ψεκασμό ισχυρών οξέων, αλκαλίων ή εύφλεκτων παραγόντων.

VII. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- ✓ Πλένετε καλά τον ψεκαστήρα μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη διάβρωση, το φράξιμο του συστήματος και ανάμειξη φυτοφαρμάκων στον επόμενο ψεκασμό. Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα του ψεκαστήρα με υγρό ύφασμα. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του ψεκαστήρα με νερό- ρίξτε μια μικρή ποσότητα νερού και ανακινήστε τη δεξαμενή αρκετές φορές.
- ✓ Για βραχυπρόθεσμη λειτουργία, δεν είναι απαραίτητη η φόρτιση της μπαταρίας. Κατά την αποθήκευση του εργαλείου, συνιστάται η φόρτιση και η αποφόρτιση της μπαταρίας τακτικά κάθε μήνα περίπου να παρατείνει τη ζωή του.
- ✓ Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας -10o C- 45 o C.
- ✓ Μετά από 6 μήνες χρήσης, αποσυναρμολογήστε τη βάση του εργαλείου και ελέγξτε για χαλαρές βίδες. Χαλαρά μέρη πρέπει να σφίγγονται.
- ✓ Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν από την αποθήκευση του εργαλείου.
- ✓ Μην αποθηκεύετε τον ψεκαστήρα κοντά σε φωτιά. Μην βυθίζετε το εργαλείο σε νερό.
- ✓ Μην ψεκάζετε στερεά με ψεκαστήρα.
- ✓ Μην αφαιρείτε τη θήκη του φορτιστή.

VIII. ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απαγορεύστε την απόρριψη του εργαλείου μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

Μην πετάτε το χρησιμοποιημένο εργαλείο με τα οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε το εργαλείο σε καθορισμένο χώρο διάθεσης ηλεκτρονικών απορριμμάτων και εγκατάσταση ανακύκλωσης. Τα ηλεκτρικά απόβλητα (δηλαδή απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) είναι σπασμένα, αχρησιμοποίητα για πολύ καιρό, δεν χρειάζονται πλέον ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που λειτουργούσε με ηλεκτρισμό ή μπαταρίες - σπασμένοι υπολογιστές, ηλεκτρονικά παιχνίδια και gadgets, παλιά πλυντήρια ρούχων, ψυγεία και χρησιμοποιημένες λάμπες φθορισμού. Αυτά ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα επειδή περιέχουν δηλητηριώδεις ουσίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το διάγραμμα κατασκευής που παρέχεται στο εγχειρίδιο περιλαμβάνεται για επεξήγηση σκοπούς μόνο. Ο χρήστης δεν πρέπει να τροποποιήσει το εργαλείο μόνος του.

Αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης και μπορεί να βλάψει το εργαλείο.

Οποιοσδήποτε επισκευές στο εργαλείο πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο άτομο μηχανικός, χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά ή πανομοιότυπα ανταλλακτικά.



IX. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Όνομα Κατασκευαστή: BASS SP. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.

Διεύθυνση κατασκευαστή: Αλ. Krakowska 60, Mroków, 05-552 Magdalena

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Όνομα προϊόντος: Ασύρματο ψεκαστήρα

(σημασμένο με το εμπορικό σήμα BASS POLSKA)

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): BP-8616, BP-8633

Δήλωση:

Το προϊόν για το οποίο ισχύει η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΚ:

2006/42/ΕΚ

2014/35/ΕΕ

2014/30/ΕΕ

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 19932-1:2013

EN ISO 19932-2:2013

EN 60204-1:2018

EN IEC 61000-6-1:2019

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Υπεύθυνος για τη σύνταξη και τη διατήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης: Marek Belniak

Mrokow, 05.12.2021. Μάρεκ Μπέλνιανκ